



プリンタードライバーガイド 〈Macintosh編〉

-
- ① ご使用の前に
 - ② 印刷方法
 - ③ プリンタードライバー
 - ④ 付録

はじめに

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この使用説明書は、製品の正しい使い方や使用上の注意について記載してあります。ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。

株式会社リコー

複製、印刷が禁止されているもの

本機を使って、何を複製、印刷してもよいとは限りません。法律により罰せられることもありますので、ご注意ください。

1) 複製、印刷することが禁止されているもの

(見本と書かれているものでも複製、印刷できない場合があります。)

- 紙幣、貨幣、銀行券、国債証券、地方債券など
- 日本や外国の郵便切手、印紙

(関係法律)

- 紙幣類似証券取締法
- 通貨及証券模造取締法
- 郵便切手類模造等取締法
- 印紙等模造取締法
- (刑法 第148条 第162条)

2) 不正に複製、印刷することが禁止されているもの

- 外国の紙幣、貨幣、銀行券
- 株券、手形、小切手などの有価証券
- 国や地方公共団体などの発行するパスポート、免許証、許可証、身分証明書などの文書または図画
- 個人、民間会社などの発行する定期券、回数券、通行券、食券など、権利や事実を証明する文書または図画

(関係法律)

- 刑法 第149条 第155条 第159条 第162条
- 外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律

3) 著作権法で保護されているもの

著作権法により保護されている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画および写真など）を複製、印刷することは、個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用する目的で複製、印刷する場合を除き、禁止されています。

目次

はじめに.....	2
本書について.....	2

1. ご使用の前に

動作環境.....	3
OS.....	3
ハードウェア.....	3
設定画面について.....	4
設定画面の構成 (Mac OS 9).....	4
設定画面を表示する (Mac OS 9).....	5
設定画面の構成 (Mac OS X).....	7
設定画面を表示する (Mac OS X).....	8

2. 印刷方法

基本的な印刷の手順.....	11
印刷する.....	11
用紙の種類に応じた印刷方法.....	13
普通紙に印刷する.....	13
厚紙に印刷する.....	13
ハイグレード普通紙に印刷する.....	14
専用OHP シートに印刷する.....	15
専用絹目光沢紙に印刷する.....	16
はがきに印刷する.....	17
封筒に印刷する.....	19
印刷を中止する.....	20
【キャンセル】 キーで中止する.....	20
パソコンから中止する.....	21
印刷品質を調整する.....	23
あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する.....	23
白黒で印刷する.....	24
カラーのインクを節約して印刷する.....	25
詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する.....	26
より鮮明に印刷する.....	30
こんな印刷がしたい.....	31
複数部数を印刷する.....	31
ページを指定して印刷する.....	32
部単位で印刷する (丁合い).....	33
用紙サイズに合わせて.....	
拡大・縮小する (用紙指定変倍).....	33
倍率を指定して拡大・縮小する.....	34
自動的にA4に縮小して印刷する.....	34
印刷方向を回転して印刷する.....	35
あらかじめ登録された不定形サイズの下紙に印刷する.....	35
登録されていない不定形サイズの下紙に印刷する.....	36
下紙の両面に印刷する.....	37
複数のページを1枚の下紙に印刷する (集約).....	39
最後のページから印刷する (逆順印刷).....	39
設定の登録.....	40
設定を呼び出して印刷する.....	40
設定を登録する.....	40
登録した設定の名前を変更する.....	41
登録した設定を削除する.....	42

3. プリンタードライバー

プリンターの状態を表示する.....	43
ステータスマニターを表示する.....	44
ヘルプの開きかた／双方向通信の確認.....	45
ヘルプを開く.....	45
双方向通信が働いているかどうか確認する.....	47
ユーティリティからプリンターを調整する.....	49
ノズルチェック.....	49
ヘッドクリーニング.....	51
ヘッドリフレッシング.....	52
ヘッド位置調整.....	53
印刷位置調整.....	54
用紙送り量調整.....	56
初期値に戻す／その他の設定.....	57
プリンタードライバーのバージョンアップ.....	59
現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する.....	59
プリンタードライバーの削除.....	61
インターネットから.....	
最新のバージョンをインストールする.....	64

4. 付録

機能一覧.....	65
IPSiO G7570.....	65
IPSiO G717.....	74
IPSiO G515.....	84
索引.....	93

はじめに

本書について

本書では、Macintoshでのプリンタードライバーの使用方法、設定方法、使用上の注意事項などを説明しています。プリンター本体同梱の『電子操作ガイド』の2章「印刷方法」、3章「プリンタードライバー」の記載を本書に読み替えてご使用ください。本書での操作手順は、Mac OS 9.2.1とMac OS X v10.3.6を例に説明しています。OSのバージョンによっては、操作手順が異なる場合があります。お使いの機種によっては、オプションが異なる場合があります。

対象機種

本書の対象機種は次のとおりです。

- IPSiO G7570
- IPSiO G717
- IPSiO G515

マークについて

本書で使われているマークには次のような意味があります。



重要

誤って操作をすると、紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になることがあります。必ず、お読みください。



操作の前に

操作をする前に知っておいていただきたいこと、あらかじめ準備していただきたいことなどを説明しています。



補足

操作するときに気を付けることや、操作を誤ったときの対処方法などを説明しています。



制限

数値の制限や組み合わせできない機能、機能が使用できない状態を説明しています。



参照

参照先を示します。

[]

画面のキーの名称を示します。

【 】

操作部（画面を除く）のキーの名称を示します。

1. ご使用の前に

印刷はプリンタードライバーを使って行います。この章では、プリンタードライバーが動作する環境とプリンタードライバーの各設定画面について説明します。

補足

- ☐ 印刷を始める前に、あらかじめプリンタードライバーをインストールし、プリンターの設定をしておく必要があります。

参照

プリンタードライバーのインストールと設定方法については、インターネット上で配布されている『プリンタードライバーのインストールと設定方法』を参照してください。

動作環境

OS

- 日本語版Mac OS 9.1～9.2.2
- 日本語版Mac OS X v10.2～10.3.9

補足

- ☐ 各アプリケーションのドライバー動作環境に準じます。


ハードウェア

- Macintosh：PowerPC G3以降を搭載したMacintosh
- メモリー：128MB以上
- HDD：50MB以上
- その他：USBポートもしくはネットワークポートを搭載したMacintosh

プリンタードライバーの設定画面はMac OS 9とMac OS Xでは構成が異なります。プリンタードライバーの設定画面の構成と開き方を、Mac OS 9とMac OS Xに分けて説明します。

プリンタドライバの設定画面は用紙設定画面と印刷設定画面から構成されます。原稿方向や原稿サイズの設定は、用紙設定画面で行います。

◆ 印刷設定画面

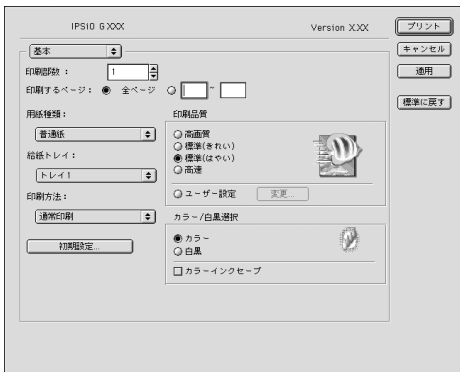

 補足

- 4

設定画面を表示する (Mac OS 9)

ここでは例として、Macintosh標準のSimple Textで説明します。

📁 操作の前に

「セレクト」でご使用になるプリンタードライバーを選択してください。選択した後に、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。

🔍 参照

プリンタードライバーの設定方法はインターネット上で配布されている『プリンタードライバーのインストールと設定方法』を参照してください。

1

用紙設定画面を表示する (Mac OS 9)

1 アプリケーションの【ファイル】メニューから【用紙設定...】を選びます。


用紙設定画面が表示されます。



印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)


1 アプリケーションの【ファイル】メニューから【プリント...】を選びます。

【基本】設定画面が表示されます。

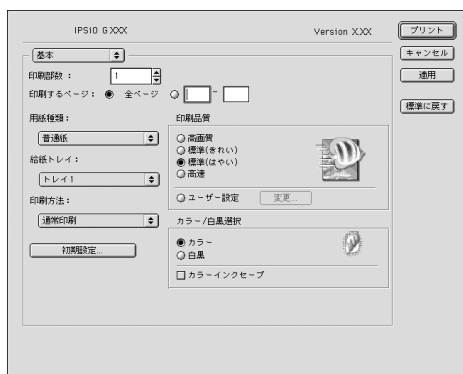

補足

- [編集] 設定画面を開くときは、画面左上の [基本] と表示されているポップアップメニューから、[編集] を選びます。

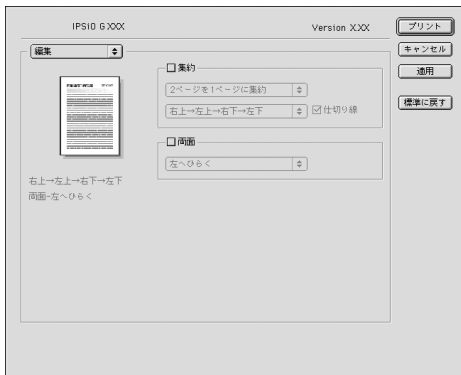

- [メンテナンス] 設定画面を開くときは、画面左上の [基本] と表示されているポップアップメニューから、[メンテナンス] を選びます。



アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、前回使用した設定が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。

補足

- 他のアプリケーションを使用する際も、前回使用した設定が表示されます。ただし、[基本] 設定画面から開く [初期設定...] の [オプション構成] で変更した、オプションの増設トレイ等の設定は反映されない場合があります。注意してください。
- アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。

設定画面の構成 (Mac OS X)

プリンタードライバーの設定画面はページ設定画面と印刷設定画面から構成されます。用紙の設定は、ページ設定画面で行います。

❖ ページ設定画面



印刷は、印刷設定画面で行います。

❖ 印刷設定画面



印刷設定画面は「印刷部数と印刷ページ」、[基本]、[両面] などの各設定画面から構成されます。印刷設定画面を開くと、「印刷部数と印刷ページ」設定画面が表示されます。画面上部中央の「印刷部数と印刷ページ」と表示されているポップアップメニューから、[基本]、[両面] などの設定画面に切り替えることができます。

プリンターの調整は「メンテナンス」設定画面で行います。「メンテナンス」設定画面はMac OS Xのアプリケーション「プリンタ設定ユーティリティ」から表示します。

🔧 補足

- プリンタードライバーの設定画面を開く方法は、アプリケーションによって異なります。詳しくはアプリケーションの取扱説明書を参照してください。

設定画面を表示する (Mac OS X)

ここでは例として、Mac OS X標準のテキストエディットで説明します。

1

📁 操作の前に

Mac OS Xでは、「プリンタ設定ユーティリティ」でご使用になるプリンターが登録されている必要があります。登録後に、アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開きます。

🔧 補足

- ❑ Mac OS X v10.2.xの場合、[プリントセンター]でご使用になるプリンターを登録してください。

🔍 参照

プリンタードライバーの設定方法はインターネット上で配布されている『プリンタードライバーのインストールと設定方法』を参照してください。

ページ設定画面を表示する (Mac OS X)

1 アプリケーションの [ファイル] メニューから [ページ設定...] を選びます。

ページ設定画面が表示されます。



2 [対象プリンタ:] のポップアップメニューから、ご使用になるプリンターを選びます。

ネットワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターのIP アドレスが表示されているものを選択してください。

印刷設定画面を表示する (Mac OS X)

1 アプリケーションの [ファイル] メニューから [プリント...] を選びます。

[印刷部数と印刷ページ] 設定画面が表示されます。




2 [プリンタ] のポップアップメニューから、ご使用になるプリンターを選びます。

ネットワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターのIP アドレスが表示されているものを選択してください。

補足

- [基本] 設定画面を開くときは、画面上部中央の [印刷部数と印刷ページ] と表示されているポップアップメニューから、[基本] を選びます。

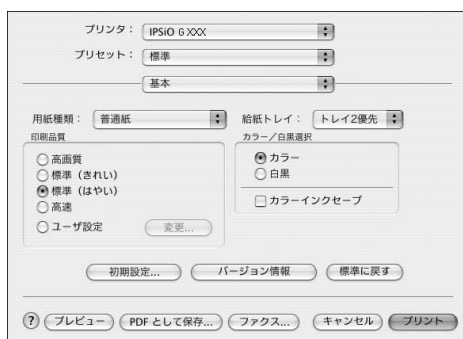

- [両面] 設定画面を開くときは、画面上部中央の [印刷部数と印刷ページ] と表示されているポップアップメニューから、[両面] を選びます。



アプリケーションからプリンタードライバーの設定画面を開くと、前回使用した設定が表示されます。ここから必要な設定だけを変更して印刷します。

補足

- 他のアプリケーションを使用する際も、前回使用した設定が表示されます。ただし、[基本] 設定画面から開く [初期設定...] の [オプション構成] で変更した、オプションの増設トレイ等の設定は反映されない場合があります。注意してください。
- アプリケーションによっては、プリンタードライバーの設定内容を自動的に変更するものがあります。

【メンテナンス】 設定画面を表示する (Mac OS X)

1

- 1 **【アプリケーション】フォルダの【ユーティリティ】フォルダにある【プリンタ設定ユーティリティ】アイコンをダブルクリックして起動します。**

【プリンタリスト】画面が表示されます。



- Mac OS X v10.2.xの場合、プリンターの設定は、【アプリケーション】フォルダの【ユーティリティ】フォルダにある【プリントセンター】を使用します。

- 2 **【プリンタリスト】画面から、ご使用になるプリンターの機種を選びます。**

ネットワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターのIPアドレスが表示されているものを選択してください。

- 3 **【プリンタリスト】画面のツールバーにある【ユーティリティ】をクリックします。**

「IPSiO G メンテナンスユーティリティ」が起動し、【メンテナンス】設定画面が表示されます。



- Mac OS X v10.2.xの場合、【プリンタリスト】画面のツールバーにある【設定】をクリックします。

2. 印刷方法

基本的な印刷の手順

アプリケーションソフトからデータを印刷する際の基本的な手順を説明します。

印刷する

操作の前に

印刷を始める前に、あらかじめプリンタードライバーをインストールし、プリンターの設定をしておく必要があります。

1 アプリケーションソフトで、印刷するデータを開きます。

2 Mac OS 9では、用紙設定画面を開き、必要に応じて用紙の設定を行います。Mac OS Xでは、ページ設定画面を開き【対象プリンタ】のポップアップメニューでご使用になるプリンターを選んでから、必要に応じて用紙の設定を行います。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X




補足

- Mac OS Xでは、「任意のプリンタ」ではなく、必ずお使いのプリンターを選んでください。「任意のプリンタ」を選択していると、選択できる用紙サイズが異なります。

- 3** Mac OS 9では、印刷設定画面を開き、必要に応じて印刷条件を指定します。Mac OS Xでは、印刷設定画面を開き、[プリンタ]のポップアップメニューでご使用になるプリンターを選んでから、必要に応じて印刷条件を指定します。

❖ Mac OS 9

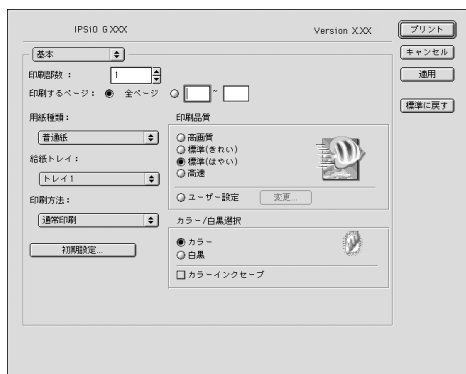

❖ Mac OS X



補足

- Mac OS Xでは、「任意のプリンタ」ではなく、必ずお使いのプリンターを選んでください。

4 [プリント] をクリックします。

印刷が開始されます。

補足

- USBに接続されたプリンターを、同じネットワークに接続されたMacintoshと共有して使用することができます。共有プリンタの詳しい設定方法については Mac ヘルプを参照してください。

参照

プリンタードライバの各設定画面を開く方法については、P.4「設定画面について」を参照してください。

プリンタードライバのインストールと設定方法については、インターネット上で配布されている『プリンタードライバのインストールと設定方法』を参照してください。

Mac ヘルプを開く方法については、P.47「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

用紙の種類に応じた印刷方法

印刷する用紙によって印刷方法が異なります。用紙の種類に応じた方法で印刷してください。

普通紙に印刷する

普通紙はトレイ1にセットして印刷します。

補足

- ☐ オプションの増設トレイを設置している場合は、トレイ2（オプション）にセットして印刷することもできます。



操作の前に

トレイ2にセットして印刷する場合は、[基本] 設定画面から[初期設定] 画面を開き、[オプション構成] の[トレイ2] をクリックしてチェックを付けてください。



1 給紙トレイに普通紙をセットします。



2 [基本] 設定画面を開きます。



3 [用紙種類] のポップアップメニューから、[普通紙] を選びます。



4 [給紙トレイ] のポップアップメニューが[トレイ1]（または[トレイ2]）になっていることを確認します。



5 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。



6 [プリント] をクリックします。



参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する（Mac OS 9）」、P.9 「印刷設定画面を表示する（Mac OS X）」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

用紙のセット方法については、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

厚紙に印刷する

厚紙、ラベル紙、ハクリ紙は手差し部に1枚ずつセットして印刷します。

補足

- ☐ 90 kg（105 g/m²）を超える用紙は手差し部に1枚ずつセットしてください。90 kg（105 g/m²）以下の用紙は給紙トレイにセットできます。
- ☐ 90 kg（105 g/m²）以下の用紙を使用する場合は、[普通紙] を選択してください。



1 [基本] 設定画面を開きます。



2 [用紙種類] のポップアップメニューから、[厚紙] を選びます。



3 [給紙トレイ] のポップアップメニューが[手差し] になっていることを確認します。

4 必要に応じて、その他の印刷条件を指定し、[プリント] をクリックします。

プリンターの [用紙送り／印刷再開] キーが点灯します。

5 確認画面が表示されますので、メッセージを確認し [OK] をクリックします。

6 封筒・標準切替レバーを  側（奥側）にします。

7 用紙に合わせて手差し部の手差しガイドをスライドさせます。

8 印刷する面を上にして手差し部に用紙を1枚セットします。

用紙を少し押し込むと印刷が始まります。

クリーニング動作中は印刷を開始しません。クリーニング終了後に手差し部に用紙をセットしてください。

重要

- ☐ 手差しトレイに用紙をセットするときは、手差しガイド内側にあるひさしの部分と通紙面の間に用紙を挿入してください。

補足

- ☐ 手差し部には用紙を1枚ずつセットしてください。
- ☐ 手差し部からすべり落ちないように、用紙を手で支えてください。
- ☐ 手差し部に対して用紙をまっすぐにセットしてください。

参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

ハイグレード普通紙に印刷する

ハイグレード普通紙はトレイ1にセットして印刷します。

補足

- ☐ オプションの増設トレイを設置している場合、トレイ2（オプション）では印刷できません。

1 給紙トレイにハイグレード普通紙をセットします。

2 [基本] 設定画面を開きます。

3 [用紙種類] のポップアップメニューから、[ハイグレード普通紙] を選びます。

補足

- ☐ [ハイグレード普通紙] を選択すると自動で片面印刷になります。両面印刷をする場合には、[普通紙] を選択してください。

4 [給紙トレイ] のポップアップメニューが [トレイ1] になっていることを確認します。

5 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

6 [プリント] をクリックします。

 参照

〔基本〕設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

用紙のセット方法については、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

専用OHP シートに印刷する

専用OHPシートは給紙トレイにセットして印刷します。

 補足

- ☐ オプションの増設トレイを設置している場合は、トレイ1にセットして印刷します。トレイ2 (オプション) では印刷できません。
- ☐ インクが乾くまでに時間がかかるため、印刷した専用OHPシートは排紙トレイから1枚ずつ取り除くことをおすすめします。
- ☐ インクが乾く前に次の専用OHPシートが重ならないように、次の印刷が始まるまでの時間を設定できます。
- ☐ ここではA4サイズの専用OHPシートをセットする方法を説明します。

1 排紙トレイを持ち上げます。

2 給紙トレイを手前に引き出します。

 補足

- ☐ 取り外すことのできるトレイの場合は、引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。

3 左右の用紙ガイドをつまんで、専用OHPシートのサイズに合わせてスライドさせます。

 補足

- ☐ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

4 専用 OHP シートの欠けている部分を右手前にして、上限表示を超えないようにセットします。

 補足

- ☐ 専用OHPシートがカールしていると、紙づまりの原因になります。カールをなおしてからセットしてください。
- ☐すでに他の用紙がセットされている場合は、必ずセットされている用紙を取り除いてから、専用OHPシートをセットしてください。
- ☐ 専用 OHP シートを給紙トレイにまとめてセットすると、先端に細かい傷が付くことがあるので、1枚ずつセットしてください。

5 手前の用紙ガイドをつまんで、専用OHPシートの長さに合わせてスライドさせます。

6 給紙トレイを突き当たるまで押し込みます。

7 排紙トレイを下ろします。

8 封筒・標準切替レバーを□側（手前側）にします。

- 9 [基本] 設定画面を開きます。
- 10 [用紙種類] のポップアップメニューから、[専用OHPシート] を選びます。
- 11 [給紙トレイ] のポップアップメニューが [トレイ1] になっていることを確認します。
- 12 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 13 [プリント] をクリックします。

 補足

- ☐ 専用OHPシートに印刷するとき、[ハーフトーン設定] は [文字優先] に設定されます。この設定で印刷して、印刷の荒れが目立つなど、思い通りの結果が得られないときは、[基本] 設定画面の [印刷品質] グループから [ユーザー設定] を選択し、[変更...] をクリックして表示される [ユーザー設定] 画面の中の [ハーフトーン設定] を [写真優先] にして印刷してください。

 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

[ハーフトーン設定] については、P.27 「ハーフトーンを調整して印刷する」を参照してください。

専用絹目光沢紙に印刷する

専用絹目光沢紙は給紙トレイにセットして印刷します。

 補足

- ☐ オプションの増設トレイを設置している場合は、トレイ1にセットして印刷します。トレイ2 (オプション) では印刷できません。
- ☐ ここではA4サイズ of 用紙をセットしています。

- 1 排紙トレイを持ち上げます。
- 2 給紙トレイを手前に引き出します。

 補足

- ☐ 取り外すことのできるトレイの場合は、引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。

- 3 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。

 補足

- ☐ 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

- 4 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように専用絹目光沢紙をセットします。

 補足

- ☐ 印刷面はざらつきがあり、より白くコートされた面です。
- ☐ 用紙がカールしていると紙づまりの原因になります。カールをなおしてから用紙をセットしてください。

- 5 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。
- 6 給紙トレイを突き当たるまで押し込みます。
- 7 排紙トレイを下ろします。
- 8 封筒・標準切替レバーを□側（手前側）にします。
- 9 [基本] 設定画面を開きます。
- 10 [用紙種類] のポップアップメニューから、[専用絹目光沢紙] を選びます。
- 11 [給紙トレイ] のポップアップメニューが [トレイ1] になっていることを確認します。
- 12 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 13 [プリント] をクリックします。

 補足

- 一度に排紙できる専用絹目光沢紙は、排紙トレイに20枚までです。

 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

はがきに印刷する

はがき、インクジェットはがき、往復はがきは給紙トレイにセットして印刷します。

 補足

- オプションの増設トレイを設置している場合は、トレイ1にセットして印刷します。トレイ2 (オプション) では印刷できません。
- はがきの両面に印刷する場合は、あて名面からの印刷をおすすめします。
- アプリケーションがはがき自動両面印刷機能に対応している場合、プリンタードライバーの両面印刷機能を使って、はがきの両面 (あて名と通信面) に一度に印刷することもできます。この場合は、必ずあて名面から印刷を開始してください。

- 1 排紙トレイを持ち上げます。
- 2 給紙トレイを手前に引き出します。

 補足

- 取り外すことのできるトレイの場合は、引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。

- 3 左右の用紙ガイドをつまんで、はがきのサイズに合わせてスライドさせます。

 補足

- 手前の用紙ガイドをつまんで、広げておきます。

- 4** 印刷する面を下に、はがきの上端（郵便番号欄側）を奥にして、上限表示を超えないようにはがきをセットします。

 補足

- ☐ 往復はがきに印刷する場合は、印刷する面を下側に向け、はがきの上端（郵便番号欄側）を左にしてセットします。
- ☐ はがきがカールしていると紙づまりの原因になります。カールをなおしてからはがきをセットしてください。
- ☐ アプリケーションによって、はがきのセット方法が異なる場合があります。

- 5** 手前の用紙ガイドをつまんで、はがきの長さに合わせてスライドさせます。

- 6** 給紙トレイを突き当たるまで押し込みます。

- 7** 排紙トレイを下ろします。

- 8** 封筒・標準切替レバーを□側（手前側）にします。

- 9** [基本] 設定画面を開きます。

- 10** [用紙種類] のポップアップメニューから、[官製ハガキ] または [インクジェット官製ハガキ] を選びます。

 補足

- ☐ インクジェット官製はがきを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは [用紙種類] のポップアップメニューから [官製ハガキ] を選び、[印刷品質] グループから [標準（きれい）] または [標準（はやい）] を選んでください。通信面に印刷するときは [用紙種類] のポップアップメニューから [インクジェット官製ハガキ] を選んでください。
- ☐ はがきを片面ずつ印刷している場合、あて名面に印刷するときは [印刷品質] グループから [標準（きれい）] または [標準（はやい）] を選んでください。
- ☐ はがきの通信面を先に印刷した場合は、時間をかけて十分乾燥させてからあて名面を印刷してください。

- 11** [給紙トレイ] のポップアップメニューが [トレイ1] になっていることを確認します。

- 12** 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

- 13** [プリント] をクリックします。

 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する（Mac OS 9）」、P.9 「印刷設定画面を表示する（Mac OS X）」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

両面印刷については、P.37 「用紙の両面に印刷する」を参照してください。

封筒に印刷する

封筒は給紙トレイにセットして印刷します。

補足

- ☐ オプションの増設トレイを設置している場合は、トレイ1にセットして印刷します。トレイ2（オプション）では印刷できません。
- ☐ 機種によっては、洋形封筒に印刷できます。洋形封筒はフラップ（折り返し部分）を折りたたみ、縦長にセットします。封筒の向きは、あて名面を下にして、フラップが右側にくるようにしてください。洋形封筒に印刷できる機種については、プリンター本体同梱の説明書を参照してください。

1 排紙トレイを持ち上げます。

2 給紙トレイを手前に引き出します。

補足

- ☐ 取り外すことのできるトレイの場合は、引き抜いたトレイを落とさないように注意してください。

3 印刷する面を下に、封筒の下端を奥にして、封筒をセットします。

補足

- ☐ 封筒は最大で30枚セットできます。
- ☐ 封筒の端を一枚ずつ、ペンなどでしっかりつぶしてからセットしてください。
- ☐ 長形封筒はフラップ（折り返し部分）を折り曲げずに、フラップを手前にしてセットしてください。

4 用紙ガイドをつまんで、封筒のサイズに合わせてスライドさせます。

5 給紙トレイを突き当たるまで押し込みます。

6 排紙トレイを下ろします。

7 [基本] 設定画面を開きます。

8 [用紙種類] のポップアップメニューから、[封筒] を選びます。

9 [給紙トレイ] のポップアップメニューが [トレイ1] になっていることを確認します。

10 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

11 [プリント] をクリックします。

12 確認画面が表示されますので、メッセージを確認します。

13 封筒・標準切替レバーを  側（奥側）にします。

14 [OK] をクリックします。

参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する（Mac OS 9）」、P.9 「印刷設定画面を表示する（Mac OS X）」を参照してください。

用紙の取り扱いについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

印刷可能範囲については、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

印刷を中止する

プリンターまたはパソコンから印刷を中止できます。印刷中のデータと、プリンターに送られていないデータでは印刷を中止する方法が違いますので、状態を確認してから中止してください。

❖ 中止したいデータが印刷中または送受信中のとき

Mac OS 9では、IPSiO Gステータスモニターまたはプリンターの【キャンセル】キーで中止します。

Mac OS Xでは、プリンターアプリケーションまたはプリンターの【キャンセル】キーで中止します。

❖ 中止したいデータがまだ印刷されていないとき

Mac OS Xでは、印刷の指示を出すと、プリンターアプリケーションが起動し、印刷するデータがジョブとして登録されます。プリンターアプリケーションから印刷待ちのジョブを削除し、中止します。

【キャンセル】キーで中止する


印刷中または受信中のデータを削除します。

1 データが印刷中であることを確認します。

補足

- データの受信時、プリンターの【電源】キーが点滅しているときに【キャンセル】キーを押すと、受信中のデータも削除できます。

2 プリンターの【キャンセル】キーを押します。

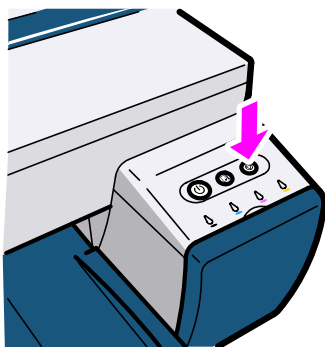

AGK048S

イラストはサンプルです。機種によって形状は異なります。

印刷が中止されます。

補足

- 印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。


パソコンから中止する

Mac OS 9では、IPSiO Gステータスモニターから中止します。Mac OS Xでは、プリンターアプリケーションから中止します。

IPSiO G ステータスモニターから中止する (Mac OS 9)

印刷中または送信中のデータを削除します。

- 1 データが印刷中で、ステータスモニターが開いていることを確認します。

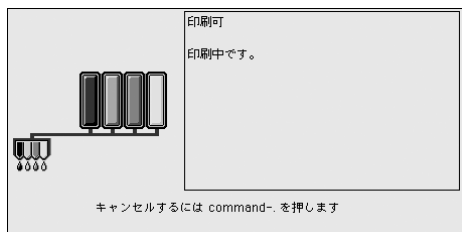

- 2 パソコンの【コマンド】キーを押しながら【.]を押します。

補足

- ☐ テンキー上の【.]では中止できません。
- ☐ キーボードの【caps lock】がオンになっていると、中止できません。
- ☐ 印刷が中止されるまで、多少時間がかかります。

参照

ステータスモニターについては、P.44「ステータスモニターを表示する」を参照してください。

プリンターアプリケーションから中止する (Mac OS X)

印刷中または送信中のデータを削除します。また、プリンターに送られる前の、印刷待ちのデータも削除できます。

- 1 データが印刷前で、プリンターアプリケーションが起動していることを確認します。



- 2 プリンターアプリケーションで中止するデータを選びます。
- 3 [ジョブ] メニューの [ジョブを削除] またはツールバーにある [削除] をクリックします。

参照

プリンターアプリケーションについては、P.43 「プリンターの状態を表示する」を参照してください。

印刷品質を調整する


印刷するデータや目的に合わせて、印刷品質を調整できます。

あらかじめ設定された印刷品質を選んで印刷する


あらかじめ登録されている設定を選ぶだけで、目的やデータに適した印刷が簡単にできます。

- 1** [基本] 設定画面を開きます。
- 2** [印刷品質] グループで、設定を選びます。

❖ Mac OS 9

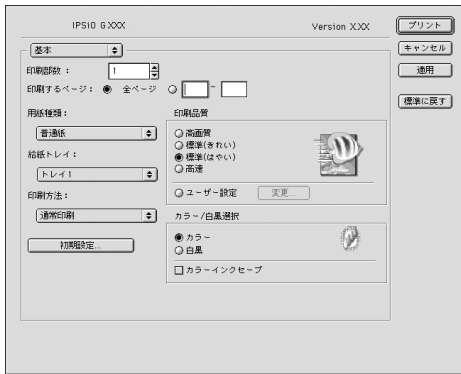

❖ Mac OS X

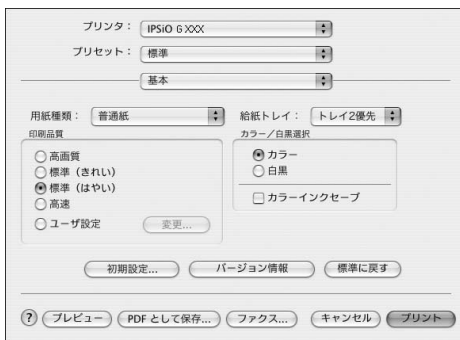

- 3** 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 4** [プリント] をクリックします。

🔍 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

[印刷品質] の各項目については、プリンタードライバのヘルプを参照してください。


白黒で印刷する

ブラックのインクだけを使って印刷します。カラー印刷に比べ高速に印刷できますので、カラー印刷の必要がない場合は白黒で印刷すると効率的です。また、白黒で印刷した文書はカラー印刷時に比べはっきりとした黒色を再現できます。


1 [基本] 設定画面を開きます。

2 [カラー／白黒選択] グループで、[白黒] を選びます。

❖ Mac OS 9

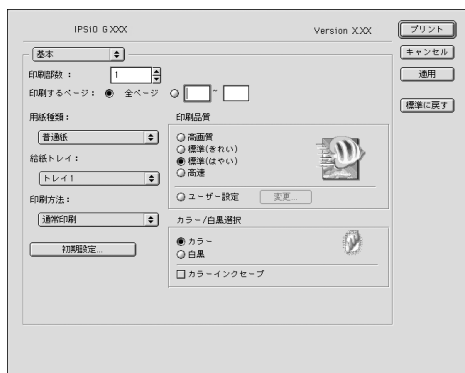

❖ Mac OS X

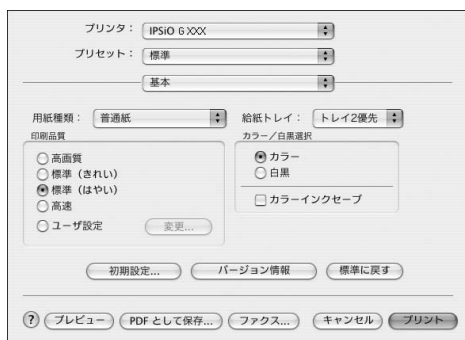

3 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

4 [プリント] をクリックします。

補足

- ☐ OHP シートで印刷する場合は、白黒印刷の設定をしてもカラーのインクを使用して印刷します。
- ☐ 専用絹目光沢紙で印刷する場合、機種によっては白黒印刷の設定をしてもカラーのインクを使用して印刷します。

参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

カラーのインクを節約して印刷する

カラーで印刷する場合に、ブラックインクを含めたすべてのインク量を節約して印刷ができます。


1 [基本] 設定画面を開きます。

2 [カラー／白黒選択] グループで、[カラー] を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X

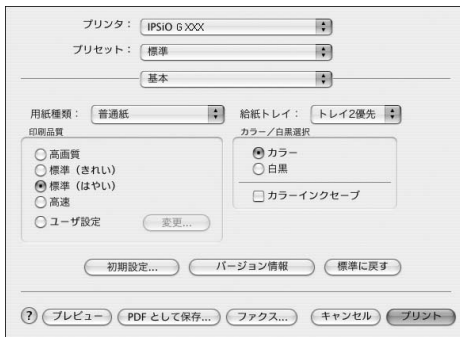

3 [カラーインクセーブ] をクリックしてチェックを付けます。

4 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

5 [プリント] をクリックします。

補足

□ 通常印刷時よりも、全体的に印字は薄くなります。

参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

詳細な印刷品質を変更し、好みの設定で印刷する

印刷品質を変更し、好みの設定で印刷できます。

1 [基本] 設定画面を開きます。


2 [印刷品質] グループから、[ユーザー設定] を選びます。

3 [変更...] をクリックします。


[ユーザー設定] 画面が開きます。

4 必要に応じて、[ハーフトーン設定]、[カラー設定] の設定を変更します。

❖ Mac OS 9

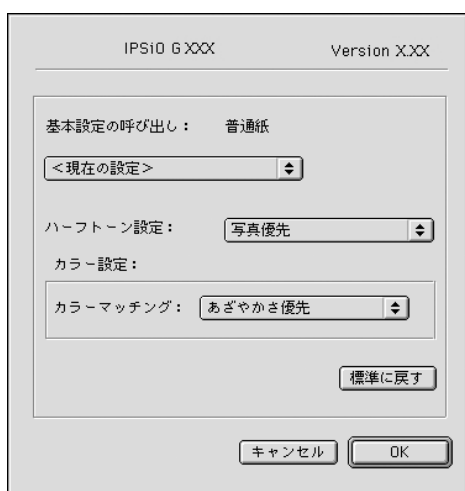

❖ Mac OS X

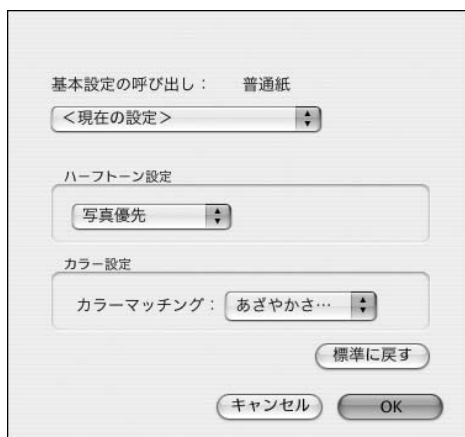

📎 補足

- あらかじめ登録されている設定を呼び出すこともできます。[基本設定の呼び出し] のポップアップメニューから、設定を選びます。[用紙種類] で選択している用紙によって、呼び出すことのできる設定は変わります。

5 [OK] を押します。

[ユーザー設定] 画面が閉じます。

6 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。**7** [プリント] をクリックします。 参照

[ハーフトーン設定] については、P.27 「ハーフトーンを調整して印刷する」を参照してください。

[カラー設定] については、P.28 「カラーを調整して印刷する」を参照してください。

[基本設定の呼び出し]の各項目については、プリンタードライバのヘルプを参照してください。

ハーフトーンを調整して印刷する

画像にディザを適用することで、ハーフトーンを調整して印刷できます。実際に印刷する画像に合った設定を選んでください。

 補足

☐ ディザとは物理的に再現できない色の階調を擬似的に表現する技術のことです。

1 [基本] 設定画面を開きます。**2** 印刷品質グループから、[ユーザー設定] を選びます。**3** [変更...] をクリックします。


[ユーザー設定] 画面が開きます。

4 [ハーフトーン設定] のポップアップメニューから、印刷する画像に合った設定を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X

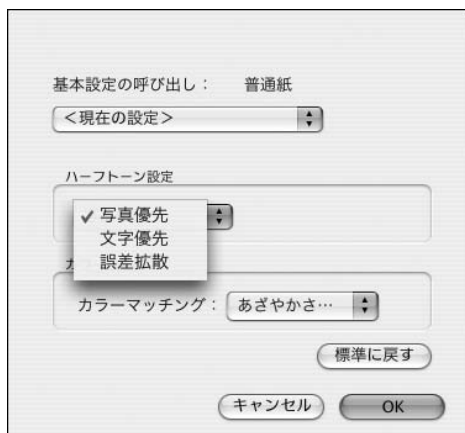

✎ 補足

- 選んだ設定によっては、印刷結果で細い線が切れたりすることがあります。そのときは、目的に応じて他の設定を選んでください。

5 [OK] をクリックします。

[ユーザー設定] 画面が閉じます。

6 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。**7** [プリント] をクリックします。

🔍 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

[ハーフトーン設定] の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

カラーを調整して印刷する

画面上の色はRGBの3色で表現されますが、プリンターはCMYKの4色で印刷します。そのため、印刷時にはRGBカラーからCMYKカラーへ、データを変換します。カラー変換時に使用する設定を変更することで、画面上の色に対する印刷時の色調を補正します。

1 [基本] 設定画面を開きます。**2** 印刷品質グループから、[ユーザー設定] を選びます。**3** [変更...] をクリックします。


[ユーザー設定] 画面が開きます。

- 4** [カラー設定]にある[カラーマッチング]のポップアップメニューから、印刷する画像に合った設定を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X

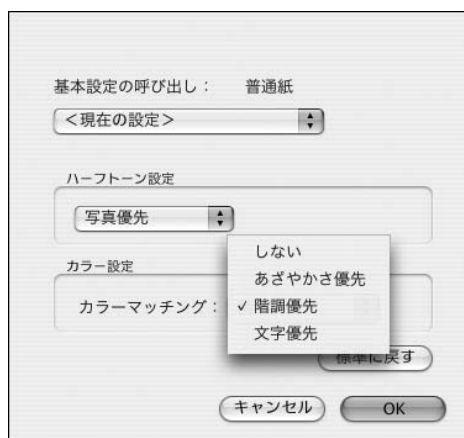

- 5** [OK] をクリックします。

[ユーザー設定] 画面が閉じます。

- 6** 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

- 7** [プリント] をクリックします。

🔍 参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

[カラーマッチング] の各項目については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

印刷と画面表示の発色方法については、「カラーガイド」を参照してください。

より鮮明に印刷する

プリンタードライバーの設定や印刷する用紙を変更すると、より鮮明に印刷されます。

❖ プリンタードライバーの設定を変更する

用紙の種類によっては、印刷品質を優先させてより高い画質で印刷できます。プリンタードライバーの設定画面で、印刷品質を変更してください。

❖ 印刷する用紙を変更する

専用紙に印刷すると普通紙に比べてより鮮やかに印刷できます。リコージェルジェットプリンター用ハイグレード普通紙やリコージェルジェット専用絹目光沢紙をお使いください。

参照

印刷品質を選ぶ方法については、P.23 「印刷品質を調整する」を参照してください。

専用紙については、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

こんな印刷がしたい



用紙をセットする手順については、P.13 「用紙の種類に応じた印刷方法」を参照してください。

複数部数を印刷する

2


同じ文書を部数を指定して印刷できます。



- Mac OS 9では、1→1→2→2のようにページ単位で印刷されます。
- Mac OS Xでは、丁合い機能を使用しない場合は1→1→2→2のようにページ単位で印刷されます。丁合い機能を使用すると、1→2→1→2のように部単位で印刷されます。丁合いはMac OS Xの機能です。詳しくはMac ヘルプを参照してください。

- 1** Mac OS 9では【基本】設定画面を開きます。Mac OS Xでは【印刷部数と印刷ページ】設定画面を開きます。
- 2** Mac OS 9では【印刷部数】の入力欄に印刷する部数を入力します。Mac OS Xでは【部数】の入力欄に印刷する部数を入力します。

❖ Mac OS 9

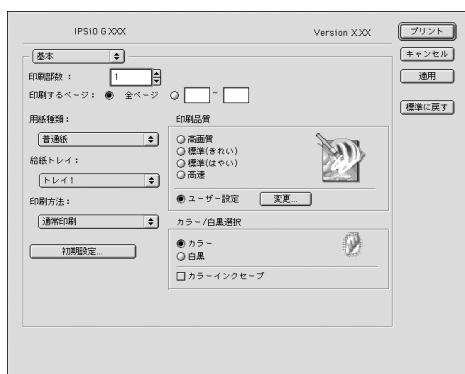

❖ Mac OS X



- 3** 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 4** 【プリント】をクリックします。

参照

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[印刷部数と印刷ページ] 設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

2


ページを指定して印刷する

複数のページで構成されるデータを印刷する場合、全てのページを印刷したり、ページの範囲を指定して、印刷することができます。

1 Mac OS 9では[基本] 設定画面を開きます。Mac OS Xでは[印刷部数と印刷ページ] 設定画面を開きます。

2 Mac OS 9では[印刷するページ] で[全ページ] を選ぶか、または範囲を指定します。Mac OS Xでは[ページ] で[すべて] を選ぶか、または範囲を指定します。範囲を指定して印刷する場合は、印刷する最初と最後のページ数をそれぞれの入力欄に入力します。

❖ Mac OS 9

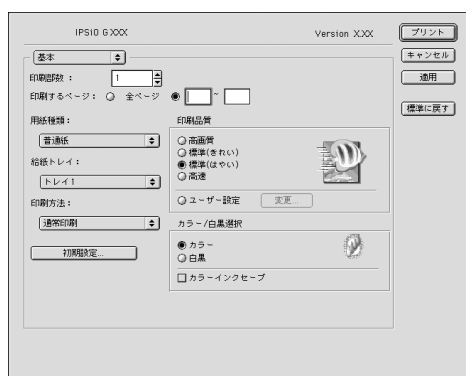

❖ Mac OS X



3 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

4 [プリント] をクリックします。



参照

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[印刷部数と印刷ページ] 設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

部単位で印刷する (丁合い)

2

Mac OS Xのみの機能です。Mac OS Xでは、複数部数を印刷するとき、ページ順に1部ずつ並べ替えて印刷できます。詳しくはMac ヘルプを参照してください。



参照

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

用紙サイズに合わせて拡大・縮小する (用紙指定変倍)

Mac OS 9のみの機能です。Mac OS 9では、用紙指定変倍を設定すると、指定した用紙サイズに合わせて印刷する原稿データを拡大・縮小して印刷できます。A4の文書をB5に縮小するような、定形サイズの変倍にも利用できます。

- 1 用紙設定画面を開きます。
- 2 [原稿方向] で原稿の方向を選びます。
- 3 [原稿サイズ] で原稿のサイズを選びます。
- 4 [変倍] をクリックしてチェックを付けます。
- 5 ポップアップメニューが [用紙指定変倍] になっていることを確認します。



- 6 [印刷用紙サイズ] のポップアップメニューから、印刷する用紙サイズを選びます。

[倍率] ボックスに自動的に設定された倍率が表示されます。

- 7 [OK] をクリックします。

用紙設定画面が閉じます。

- 8 [基本] 設定画面を開きます。
- 9 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 10 [プリント] をクリックします。



参照

用紙設定画面を開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

倍率を指定して拡大・縮小する

Mac OS Xのみの機能です。Mac OS Xでは、倍率を指定して印刷するデータを拡大・縮小して印刷できます。詳しくはMac ヘルプを参照してください。



参照

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

自動的にA4に縮小して印刷する

Mac OS 9のみの機能です。Mac OS 9では、A4より大きいサイズ of 原稿を、自動的に縮小して、A4サイズに収まるように印刷することができます。

- 1** 用紙設定画面を開きます。
- 2** [原稿方向] で原稿の方向を選びます。
- 3** [原稿サイズ] のポップアップメニューから原稿のサイズを選びます。

[印刷用紙サイズ] ボックスに「A4に縮小」が表示されます。



補足

- ☐ 「A4に縮小」が表示されないときは、[基本] 設定画面から [初期設定] 画面を開き、[A4より大きいサイズをA4に自動縮小する] にチェックを付け、[A4に自動縮小する] を選択します。

- 4** [OK] をクリックします。

用紙設定画面が閉じます。

- 5** [基本] 設定画面を開きます。
- 6** 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。
- 7** [プリント] をクリックします。



補足

- ☐ 原稿が用紙からはみ出しても等倍で印刷するときなど、自動縮小したくない場合は、[基本] 設定画面から [初期設定] 画面を開き、[A4より大きいサイズをA4に自動縮小する] のチェックを外してください。



参照

用紙設定画面を開く方法については、P.5 「用紙設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

印刷方向を回転して印刷する

Mac OS Xのみの機能です。Mac OS Xでは、印刷するデータの方向を回転して印刷できます。詳しくはMac ヘルプを参照してください。



参照

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

あらかじめ登録された不定形サイズ of 用紙に印刷する

あらかじめ登録しておいた不定形サイズの用紙に印刷できます。



補足

- ☐ Mac OS Xでは、OSのカスタム用紙サイズ機能を利用して行います。詳しくはMac ヘルプを参照してください。



操作の前に

印刷する不定形の用紙のサイズをプリンタードライバーの [基本] 設定画面から開く [初期設定] 画面で登録しておきます。



1 用紙設定画面を開きます。



2 [原稿方向] で原稿の方向を選びます。



補足

- ☐ アプリケーションで作成した文書の向きと、セットした用紙が送られる向きに応じて選んでください。



3 [原稿サイズ] のポップアップメニューから、印刷する不定形サイズの用紙を選びます。



4 [OK] をクリックします。

用紙設定画面が閉じます。



5 [基本] 設定画面を開きます。

6 [給紙トレイ] のポップアップメニューから、印刷する不定形用紙がセットされている給紙先を選びます。

7 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

8 [プリント] をクリックします。



用紙設定画面を開く方法については、P.5 「用紙設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

不定形サイズを登録する場合は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

登録されていない不定形サイズ用の紙に印刷する

不定形サイズの用紙に印刷できます。ご使用の機種によって、使用できる用紙のサイズは異なります。使用できる用紙のサイズについて詳しくは、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。



補足

- ☐ Mac OS Xでは、OSのカスタム用紙サイズ機能を利用して行います。詳しくはMac ヘルプを参照してください。

1 用紙設定画面を開きます。

2 [原稿サイズ] のポップアップメニューから、[不定形サイズ...] を選びます。

[不定形サイズ] 設定画面が開きます。

3 [長辺]、[短辺] の入力欄に用紙のサイズを入力します。



補足

- ☐ [mm / inch切り替え...] をクリックすると [mm / inch切り替え] 画面が開き、長さの単位を変更できます。

4 [給紙トレイ] のポップアップメニューから、印刷する不定形用紙がセットされている給紙先を選びます。

5 [トレイ用紙セット方向] グループで、給紙トレイにセットした用紙の方向を選びます。



□ 不定形サイズとして登録する場合は [不定形サイズ登録画面を開く...] をクリックします。

6 [OK] をクリックします。

[不定形サイズ] 設定画面が閉じます。

7 [OK] をクリックします。

用紙設定画面が閉じます。

8 [基本] 設定画面を開きます。

9 [給紙トレイ] のポップアップメニューから、印刷する不定形用紙がセットされている給紙先を選びます。

10 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

11 [プリント] をクリックします。



参照

用紙設定画面を開く方法については、P.5 「用紙設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[基本] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

不定形サイズを登録する場合は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

使用できる用紙のサイズについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

用紙の両面に印刷する

用紙の両面に印刷できます。両面印刷可能な用紙は、普通紙、官製はがき、およびインクジェット官製はがきです。



制限

□ ご使用の機種によっては、[基本] 設定画面から開く [初期設定] 画面の [オプション構成] の [両面ユニット] にチェックが付いた状態で表示されます。チェックを外さないでください。



補足

□ 1つの文書内に原稿サイズの異なるページがある場合は、そのページの前で改ページすることがあります。

□ 全画面をベタに塗りつぶしたような、インクを大量に消費する印刷を行う場合は、片面で印刷してください。

1 Mac OS 9では、[編集] 設定画面を開きます。Mac OS Xでは、[両面] 設定画面を開きます。

2 [両面] をクリックしてチェックを付けます。

3 [両面] グループのポップアップメニューから、とじ方法を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X



4 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

5 [プリント] をクリックします。

🔍 参照

[編集] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[両面] 設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

オプションについては、プリンター本体同梱の『操作ガイド』を参照してください。

複数のページを1枚の用紙に印刷する（集約）

複数のページを1ページにまとめて（集約して）印刷できます。


補足

- ☐ Mac OS XではOSのレイアウト機能を利用して行います。詳しくはMac ヘルプを参照してください。
- ☐ 集約するデータは指定した用紙サイズと集約枚数に応じて自動的に拡大・縮小します。
- ☐ 1つの文書内に原稿方向の異なるページがある場合や用紙サイズが異なるページがある場合は、そのページの前で改ページし、別のページに集約します。
- ☐ アプリケーションに同様の機能がある場合、アプリケーション側では設定しないでください。

1 [編集] 設定画面を開きます。

2 [集約] をクリックしてチェックを付けます。

3 [集約] グループの上のほうのポップアップメニューから集約するページ数を選びます。

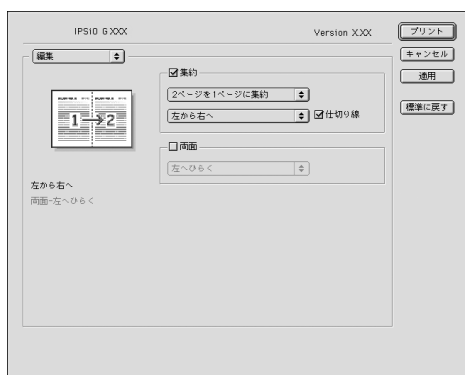

4 [集約] グループの下の方のポップアップメニューから集約したページの並べ方を選びます。

5 集約したページを仕切る実線を印刷するときは、[集約] グループの [仕切り線] をクリックしてチェックを付けます。

6 必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

7 [プリント] をクリックします。

参照

[編集] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する（Mac OS 9）」を参照してください。

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

最後のページから印刷する（逆順印刷）

Mac OS X v10.3.xのみの機能です。Mac OS X v10.3.xでは、ページ順を逆にし、最後のページから印刷できます。印刷面を上にして排紙し、文書をページ順にそろえることができます。逆順印刷はOSの用紙処理機能を利用して行います。詳しくはMac ヘルプを参照してください。

参照

Mac ヘルプを開く方法については、P.47 「Mac ヘルプを表示する」を参照してください。

設定の登録

Mac OS Xのみの機能です。Mac OS Xでは、印刷時の設定を登録できます。よく使う設定があるときに、その設定を登録しておきます。同じ設定で印刷したいときに、簡単に呼び出すことができます。

2

設定を呼び出して印刷する

あらかじめ登録した設定を呼び出して印刷します。



操作の前に

印刷する前に、取り付けたオプションの情報を必ず設定してください。

1

【印刷部数と印刷ページ】設定画面を開きます。

2

【プリセット】のポップアップメニューから、印刷に使用する設定を選びます。



標準の設定で印刷する場合は【標準】を選びます。

3

必要に応じて、その他の印刷条件を指定します。

4

【プリント】をクリックします。



参照

取り付けたオプションの設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

【印刷部数と印刷ページ】設定画面を開く方法については、P.9「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

設定を登録する

よく使う設定を登録します。

1

印刷設定画面を開きます。



補足

- ☐ 標準の状態から設定するときは【プリセット】のポップアップメニューから、【標準】を選びます。
- ☐ すでに登録してある設定の一部を変更するときは、【プリセット】のポップアップメニューから、登録済みの設定を選びます。

2

印刷条件を設定します。

- 3** [プリセット] のポップアップメニューから、[別名で保存...] を選びます。



[保存するプリセットの名前] 画面が開きます。

- 4** [名前] 入力欄に登録する設定の名前を入力します。

- 5** [OK] をクリックします。

[プリセット] のポップアップメニューに、登録した名前が追加されます。

補足

- ☐ 登録した設定はオプション装置の取り付け状態によっては、印刷できない設定が残っていることがあります。
- ☐ プリセットには登録できない設定もあります。設定を登録したら、その設定を呼び出して印刷し、確認することをお勧めします。

参照

印刷設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

登録した設定の名前を変更する

登録してある設定の名前を変更します。

- 1** 印刷設定画面を開きます。

- 2** [プリセット] のポップアップメニューから、名前を変更する設定を選びます。

補足

- ☐ [標準] の名前は変更できません。

- 3** [プリセット] のポップアップメニューから、[名称変更...] を選びます。



[プリセットの名称変更] 画面が開きます。

- 4** [プリセットの新しい名前] 入力欄に入力されている設定名を変更します。

5 [OK] をクリックします。

[プリセットの名称変更] 画面が閉じ、名前が変更されます。



印刷設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

2

登録した設定を削除する

登録してある設定を削除します。

1 印刷設定画面を開きます。**2** [プリセット] のポップアップメニューから、削除したい設定を選びます。

補足

□ [標準] は削除できません。

3 [プリセット] のポップアップメニューから、[削除] をクリックします。

選択した設定が削除されます。



参照

印刷設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

3. プリンタードライバー

プリンターの状態を表示する

パソコンからインクの残量や印刷状態を確認できます。また、エラー発生時にはエラーの内容を確認できます。Mac OS 9では、IPSiO Gステータスモニターから確認できます。Mac OS Xでは、インク交換の目安はIPSiO Gステータスモニターから、エラーの内容はプリンターアプリケーションから確認できます。

印刷を開始すると、Mac OS 9ではIPSiO Gステータスモニターが、Mac OS Xではプリンターアプリケーションが自動的に起動します。また、印刷を開始しなくてもステータスモニターを起動できます。

ステータスモニターを表示する

ここでは印刷をしていないときに、ステータスモニターを開く方法を説明します。


1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [IPSiO Gステータスモニター] をクリックします。


ステータスモニターが起動します。

❖ Mac OS 9

3

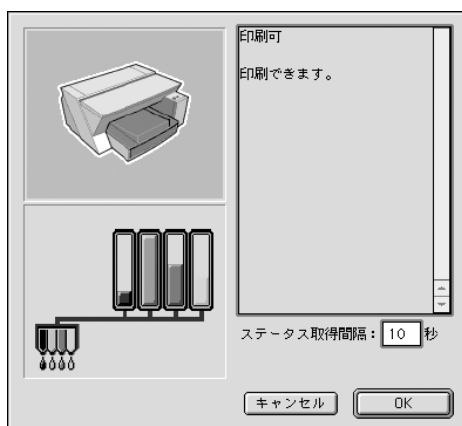

❖ Mac OS X

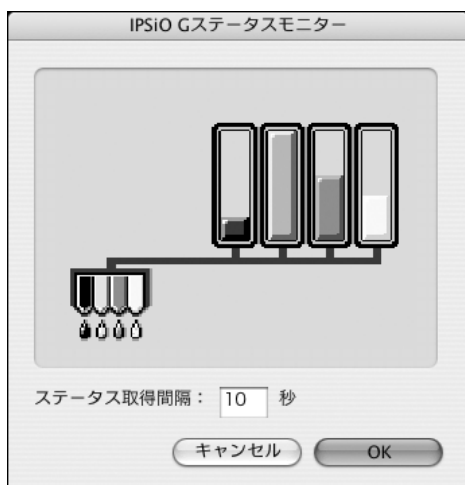

🔍 参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

ヘルプの開きかた／双方向通信の確認

プリンタードライバーのヘルプの開きかたや、プリンターとの接続状況を確認する方法について説明します。


ヘルプを開く

項目の説明や設定方法などがわからない場合は、ヘルプを使うと便利です。ヘルプの開きかたは、Mac OS 9とMac OS Xでは異なります。ここでは、ヘルプの開き方をMac OS 9とMac OS Xに分けて説明します。

また、Mac OSのMac ヘルプの開き方を説明します。

ヘルプ画面を表示する（Mac OS 9）

- 1 Mac OS 9の「Finder」の【ヘルプ】メニューから、【ヘルプセンター】をクリックします。

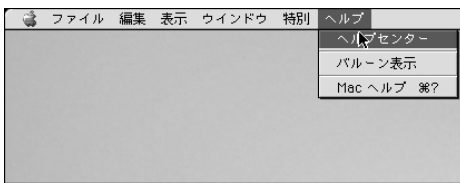

「ヘルプセンター」が起動します。

- 2 【RICOH RPCSラスターのヘルプ】をクリックします。

【RPCSラスターのヘルプ】画面が表示されます。


ヘルプ画面を表示する (Mac OS X)

Mac OS Xでは、印刷設定画面やプリンターアプリケーションからヘルプ画面を表示できます。

印刷設定画面から表示する

1 [基本] 設定画面または[両面] 設定画面を開きます。

2 画面左下にある[?] をクリックします。

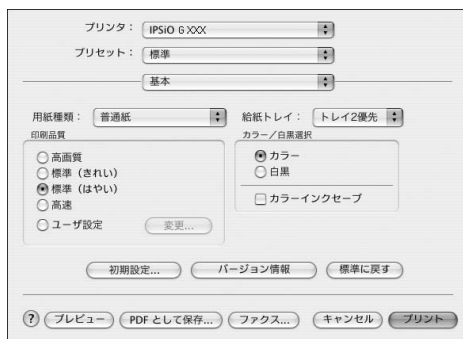

「ヘルプビューア」が起動し、[ヘルプ] 画面が表示されます。



[基本] 設定画面または[両面] 設定画面を開く方法については、P.9「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

プリンターアプリケーションから表示する

1 「プリンタ設定ユーティリティ」の[プリンタリスト] 画面から、ご使用のプリンターをダブルクリックします。

プリンターアプリケーションが起動します。

2 [ヘルプ] メニューから[お使いの機種名ヘルプ] をクリックします。



「ヘルプビューア」が起動し、[ヘルプ] 画面が表示されます。



- ☐ 「プリンタ設定ユーティリティ」は、[アプリケーション] フォルダの[ユーティリティ] フォルダにあります。
- ☐ Mac OS X v10.2.xの場合、プリンターの設定は、[アプリケーション] フォルダの[ユーティリティ] フォルダにある[プリントセンター] を使用します。




[ヘルプ] の詳しい操作方法については、Macintoshのヘルプを参照してください。

Mac ヘルプを表示する

1 Mac OS 9では、アプリケーションメニューから「Finder」を選びます。Mac OS Xでは、Dockにある「Finder」アイコンをクリックします。

2 [ヘルプ] メニューから [Mac ヘルプ] を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X



ヘルプビューアが起動し、Mac ヘルプが表示されます。

双方向通信が働いているかどうか確認する

プリンターのシステムバージョン情報とトータルカウンター情報を確認します。プリンターのシステムバージョン、トータルカウンターが確認できれば、コンピューターとプリンターとの間での双方向通信が働いています。


1 Mac OS 9では、[メンテナンス] 設定画面を開きます。Mac OS Xでは、[基本] 設定画面を開きます。

2 [バージョン情報] をクリックします。


[バージョン情報] 画面が開きます。

3 プリンターのシステムバージョンとトータルカウンターが表示されていることを確認します。

❖ Mac OS 9

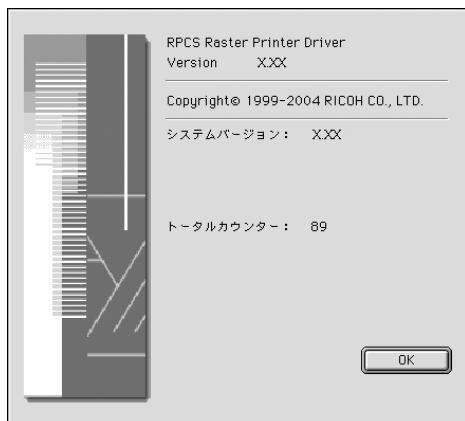

❖ Mac OS X

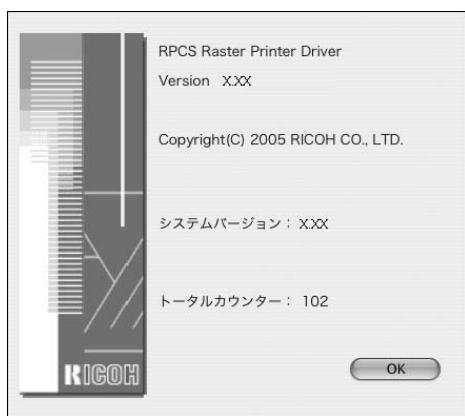

システムバージョン、トータルカウンターが表示されている場合は、双方向通信が働いています。

4 [OK] をクリックします。

[バージョン情報] 画面が閉じ、[メンテナンス] 設定画面または [基本] 設定画面が表示されます。

双方向通信が働いていると、パソコン側からプリンターの状態を確認できます。

🔍 参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[基本] 設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

ユーティリティからプリンターを調整する

繰り返し印刷していると、プリンターの内部が汚れ、印刷の品質が落ちることがあります。定期的に、プリンタードライバーの「メンテナンス」画面からプリンターを調整してください。

補足

- メンテナンス中に本機でインク切れ、インクなし、紙詰まり、カバーオープン、用紙切れなどのエラーが発生した場合は、ステータスモニターを開いて、エラーの詳細を確認してください。

ノズルチェック

3

インクを吹き付けるノズルの状態によって、印刷がかすれるなどの症状があらわれます。テストパターンを印刷して、ノズルの状態を確認します。

1 「メンテナンス」設定画面を開きます。

2 「ノズルチェック」をクリックします。

「ノズルチェック」画面が表示されます。

3 給紙トレイにA4サイズの下紙をセットします。


4 「次へ」をクリックします。

5 「次へ」をクリックします。


テストパターンが印刷されます。

6 テストパターンの印刷結果を確認します。

❖ 正常な印刷結果

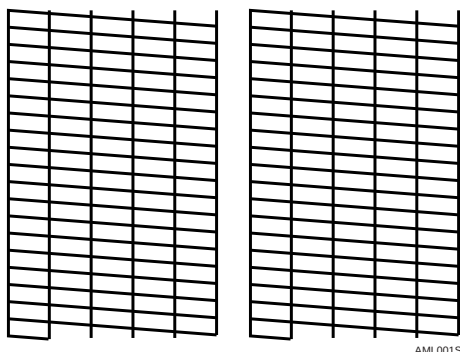

❖ プリントヘッドにてノズル抜けが発生している場合

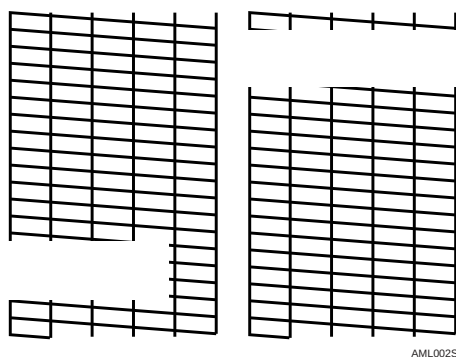

7 [完了] をクリックします。

✎ 補足

- テストパターンの印刷結果がかすれていた場合は、[「ヘッドクリーニング」を実行する] にチェックを付けて [次へ] をクリックします。続けて [ヘッドクリーニング] を行ってください。

🔍 参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。
ヘッドクリーニングについては、P.51 「ヘッドクリーニング」を参照してください。

ヘッドクリーニング

特定の色が印刷されなかったり、かすれて印刷される場合に、プリントヘッドをクリーニングします。クリーニングを行うとインクを消耗します。

補足

- ☐ カートリッジエンド時には、ヘッドクリーニングを行わずカートリッジを交換してください。カートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [ヘッドクリーニング] をクリックします。

[ヘッドクリーニング] 画面が表示されます。

3 [プリントヘッドの指定] グループでヘッドクリーニングしたい色をクリックしてチェックを付けます。

4 [次へ] をクリックします。

5 封筒・標準切替レバーを ☐ 側（手前側）にします。

6 [次へ] をクリックします。

ヘッドクリーニングが開始されます。

補足

- ☐ 動作中は他の操作を行わないでください。
- ☐ クリーニングが終了する前に、「ヘッドクリーニングが終了しました」と表示される場合があります。必ず、実機の動作を確認してから、次の操作を行ってください。

7 [完了] をクリックします。

補足

- ☐ ヘッドクリーニングの結果を確認するには、[「ノズルチェック」テストパターンを印刷する] にチェックを付けて [次へ] をクリックします。続けて [ノズルチェック] を行ってください。
- ☐ [ノズルチェック] のテストパターンを確認して、問題が解消されないときは、再度ヘッドクリーニングを行ってください。ヘッドクリーニングを数回繰り返しても、正常に印刷されない場合はヘッドリフレッシングを行ってください。それでも問題が解消されない場合は、プリンター電源をオフにして8時間以上放置してください。時間をおくことで問題が解消する場合があります。

参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

「ノズルチェック」については、P.49 「ノズルチェック」を参照してください。

「ヘッドリフレッシング」については、P.52 「ヘッドリフレッシング」を参照してください。

ヘッドリフレッシュ

ヘッドクリーニングより強力にプリントヘッドをクリーニングします。ヘッドクリーニングよりもインクを消耗しますので、ヘッドクリーニングを数回繰り返しても効果が得られなかった場合に行ってください。

補足

- ☐ カートリッジエンド時には、ヘッドリフレッシュを行わずカートリッジを交換してください。カートリッジ交換時にヘッドクリーニングが行われます。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [ヘッドリフレッシュ] をクリックします。

[ヘッドリフレッシュ] 画面が表示されます。

3 [プリントヘッドの指定] グループで、ヘッドリフレッシュしたい色をクリックしてチェックを付けます。

4 [次へ] をクリックします。

5 封筒・標準切替レバーを ☐ 側（手前側）にします。

6 [「ヘッドリフレッシュ」を実行する] をクリックしてチェックを付けます。

7 [次へ] をクリックします。

ヘッドリフレッシュが開始されます。

補足

- ☐ 動作中は他の操作を行わないでください。

8 [完了] をクリックします。

補足

- ☐ ヘッドリフレッシュの結果を確認するには、[「ノズルチェック」テストパターンを印刷する] にチェックを付けて [次へ] をクリックします。続けて [ノズルチェック] を行ってください。
- ☐ ヘッドリフレッシュは大量のインクを消費します。必要なときにだけ行ってください。
- ☐ ヘッドリフレッシュを行うと、インクが完全に空になることがあります。

参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

「ノズルチェック」については、P.49 「ノズルチェック」を参照してください。

ヘッド位置調整

縦方向の線がずれて印刷されたり、色がぼやけて印刷される場合に、ヘッドの位置を調整します。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [ヘッド位置調整] をクリックします。

[ヘッド位置調整] 画面が表示されます。

3 給紙トレイに A4 サイズの用紙をセットします。

4 [テストパターンのバリエーション] のある [テストパターンの指定] ポップアップメニューから印刷するテストパターンの種類を選びます。

 補足

- ☐ テストパターンは [標準 (きれい) / 高画質]、[高速 / 標準 (はやい)] から選択します。
- ☐ すべての設定での印刷を正しく調整するには、[標準 (きれい) / 高画質]、[高速 / 標準 (はやい)] とともに調整を行います。

ここでは例として、「高速 / 標準 (はやい)」を選びます。

5 [次へ] をクリックします。

6 [次へ] をクリックします。

テストパターンが印刷されます。


 補足

- ☐ 印刷中は他の操作を行わないでください。
- ☐ [標準 (きれい) / 高画質] と [高速 / 標準 (はやい)] では印刷されるテストパターンが異なります。

7 テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。

 補足

- ☐ A から G のそれぞれの行で、四角の色がもっとも薄くグレーに近い、左右にある縦線にずれがないパターンを探します。そのパターンの上側の数値が最適な調整値です。例えば、「A」の行で四角の色がもっとも薄く、左右にある縦線がもっとも直線に近いパターンの上側の数値が「+2」の場合、「A」の調整値は「+2」になります。

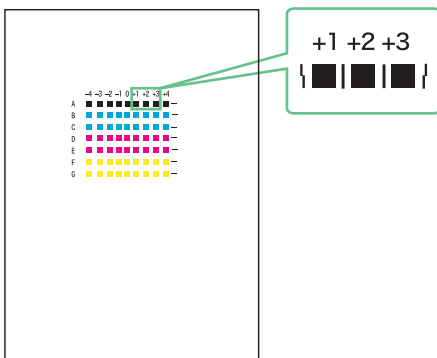

AML003S

8 [テストパターンのバリエーション] のそれぞれの入力欄に、手順**7**で確認した調整値を入力します。

9 [完了] をクリックします。



参照
[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、
P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

3

印刷位置調整

テストパターンを印刷して、給紙トレイごとに用紙の印刷開始位置を調整します。



補足

☐ 封筒・標準切替レバーが正しく設定されていないと印刷開始位置がずれることがあります。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [印刷位置調整] をクリックします。

[印刷位置調整] 画面が表示されます。

3 [調整対象] グループの [調整対象の選択] のポップアップメニューから、印刷位置を調整する給紙先を選びます。

4 [調整対象] グループの [用紙種類] のポップアップメニューから、給紙トレイにセットされている用紙の種類を選びます。

5 印刷位置を調整する給紙トレイに A4サイズ用の紙をセットします。

6 [次へ] をクリックします。

7 [次へ] をクリックします。

テストパターンが印刷されます。




補足

☐ 印刷中は他の操作を行わないでください。


8 テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。

補足

- テストパターンを印刷した用紙の角を合わせ、縦に二つに折ります。

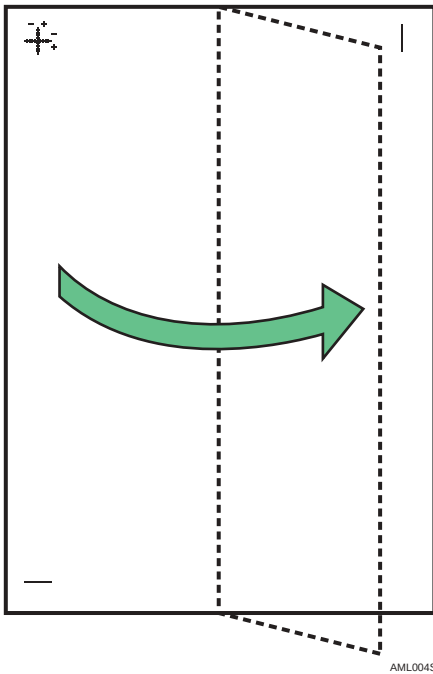

- 二つ折りにした用紙を透かして見ます。印刷された十字と縦線のずれが調整値になります。例えば、縦線が十字の中心から+方向に目盛り1つ分ずれていた場合、[画像書き込み方向]の調整値は[+1.0]になります。

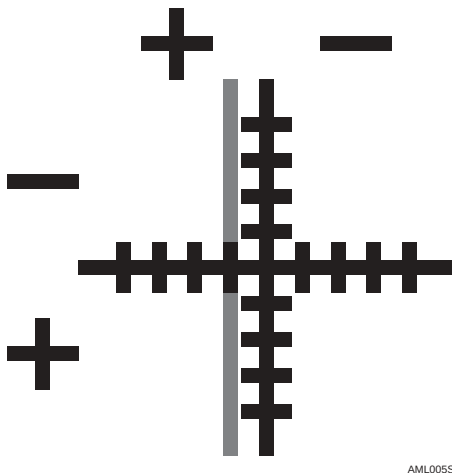

- 同様にテストパターンを印刷した用紙を横に二つ折りにして、[用紙送り方向]の調整値を確認してください。
- [画像書き込み方向]と[用紙送り方向]の調整値は[0.1]刻みです。

9 [印刷位置調整値の設定] グループの[画像書き込み方向]と[用紙送り方向]のそれぞれの入力欄に、手順8で確認した調整値(-4.0～+4.0)を入力します。

10 [完了] をクリックします。

補足

- 印刷位置が正しく設定されたことを確認するには、[テストパターンを印刷後、再度、調整値の設定画面を開く] にチェックを付けて [次へ] をクリックします。テストパターンが印刷されますので、手順8～10を繰り返します。

参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

3

用紙送り量調整

横方向の線がずれて印刷されたり、印刷した紙面にムラが発生する場合に、テストパターンを印刷して用紙の送り量を調整します。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [用紙送り量調整] をクリックします。

[用紙送り量調整] 画面が表示されます。

3 給紙トレイに A4サイズ of 用紙をセットします。

4 [次へ] をクリックします。

5 [次へ] をクリックします。

テストパターンが印刷されます。


補足

- 印刷中は他の操作を行わないでください。

6 テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を確認します。


補足

- 四角の色がもっとも薄く、左右にある横線にずれがないパターンを探します。そのパターンの左側の数値が最適な調整値です。例えば、四角の色がもっとも薄く、左右にある横線にずれがないパターンの左側の数値が「+2」の場合、調整値は [+2] になります。

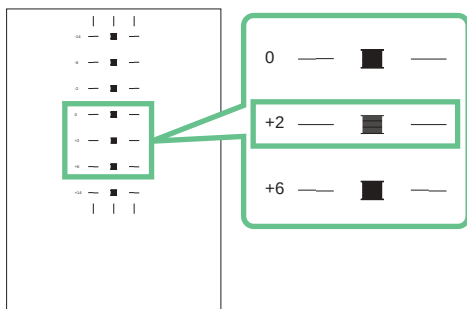

AML006S

- もっとも色の薄い四角であっても左右にある横線がずれている場合は、その上または下のパターンで横線が逆方向にずれているものを参考にして、調整値を決めてください。例えば、「+2」の四角の色がもっとも薄く、「+6」の左右にある横線が「+2」とは逆方向にずれている場合、調整値、ずれている程度に応じて [+3] ～ [+5] になります。

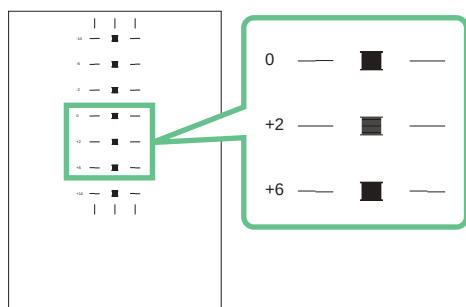

AML007S

3

- 7** [用紙送り量調整値の設定] の [用紙送り量] に、手順**6**で確認した調整値 (-14～+14) を入力します。

- 8** [完了] をクリックします。

補足

- 用紙送り量が正しく設定されたことを確認するには、[テストパターンを印刷後、再度、調整値の設定画面を開く] にチェックを付けて [次へ] をクリックします。テストパターンが印刷されますので、手順**6**～**8**を繰り返します。

参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

初期値に戻す／その他の設定

各設定の調整値を工場出荷時の値に戻すことができます。また、印刷時にプリンターの応答がないことを、ユーザーに知らせるまでの時間 (IOタイムアウト時間) の設定ができます。

調整値を初期値に戻す

「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「IOタイムアウト」で設定した調整値を、それぞれの初期値に戻します。

- 1** [メンテナンス] 設定画面を開きます。
- 2** [初期値に戻す／その他の設定] をクリックします。
[初期値に戻す／その他の設定] 画面が開きます。
- 3** [設定値の初期化] の [調整値を初期値に戻す] をクリックします。
- 4** 確認のメッセージが表示されますので、[OK] をクリックします。
- 5** [OK] をクリックします。

[初期値に戻す／その他の設定] 画面が閉じます

 補足

- 「ヘッド位置調整」、「印刷位置調整」、「用紙送り量調整」、「IOタイムアウト」で設定した内容がすべて消去されます。消去前の設定には戻せません。
- 「IOタイムアウト」の画面上の表示は変更されません。

 参照

[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

設定項目については、P.53 「ヘッド位置調整」、P.54 「印刷位置調整」、P.56 「用紙送り量調整」、P.58 「IO タイムアウト時間を設定する」を参照してください。

3

IO タイムアウト時間を設定する

印刷時にプリンターの応答がないことを、ユーザーに知らせるまでの時間を設定します。

1 [メンテナンス] 設定画面を開きます。

2 [初期値に戻す/その他の設定] をクリックします。

[初期値に戻す/その他の設定] 画面が開きます。

3 [処理時間設定] の [IOタイムアウト] のポップアップメニューから、設定する時間を選びます。

4 [OK] をクリックします。

[初期値に戻す/その他の設定] 画面が閉じ、[メンテナンス] 設定画面が表示されます。

処理時間の値を変更しても、画面上の表示は変更されません。

 補足

- [メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」、P.10 「[メンテナンス] 設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

プリンタードライバーのバージョンアップ

最新のプリンタードライバーがインターネット上で配布されている場合、ダウンロードしてプリンタードライバーを更新します。

現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する


現在使用しているプリンタードライバーのバージョンを確認します。

1 Mac OS 9では、[メンテナンス] 設定画面を開きます。Mac OS Xでは、[基本] 設定画面を開きます。


2 [バージョン情報] をクリックします。

[バージョン情報] 画面が開きます。

❖ Mac OS 9

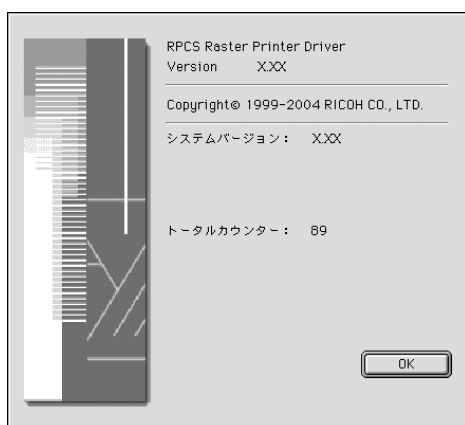

❖ Mac OS X

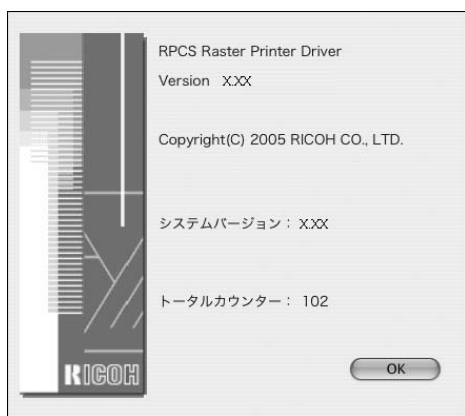

3 [Version] の右に表示されている数字を確認します。

この数字がプリンタードライバーのバージョン番号です。



[メンテナンス] 設定画面を開く方法については、P.5 「印刷設定画面を表示する (Mac OS 9)」を参照してください。

[基本] 設定画面を開く方法については、P.9 「印刷設定画面を表示する (Mac OS X)」を参照してください。

プリンタードライバーの削除

プリンタードライバーを更新する場合は、プリンタードライバーのインストーラーを使って、古いプリンタードライバーを削除してから、インストールします。

❗重要

- 他のアプリケーションが実行されていると、アンインストールは行えません。アンインストールの前にすべてのアプリケーションを終了しておくことをお勧めします。

💡制限

- Mac OS Xでプリンタードライバーを削除するときは、管理者としてログインすることが必要です。詳細はお使いのMacintoshの管理者に確認してください。

🔧補足

- プリンタードライバーを削除すると、プリンタードライバーと同時にインストールされた IPSiO G ステータスマニターも同時に削除されます。

1 プリンタードライバーのインストーラーを起動します。

🔧補足

- Mac OS Xでは「認証」画面が表示されますので、管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力して、[OK] をクリックします。

2 「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されますので、内容をよく読み、[同意する] をクリックします。

🔧補足

- [不同意] を選択すると、アンインストールを行わずに終了します。

3 「お読みください」が表示されますので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。

4 ポップアップメニューから、[アンインストール] を選びます。

❖ Mac OS 9



❖ Mac OS X



5 [インストールの場所] で削除するプリンタードライバーがインストールされている場所を確認します。

6 [アンインストール] をクリックします。

7 警告画面が表示されますので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。

アンインストールが開始されます。

8 [OK] をクリックします。

アンインストールが終了します。

9 [終了] をクリックします。

インストーラーが終了します。

補足

- インストーラーを使用して、プリンタードライバーをアンインストールした場合、プリンタードライバーの設定を記録したファイルは削除されませんので、ご注意ください。この状態でプリンタードライバーを再インストールすると、削除したドライバーの設定が引き継がれます。
- Mac OS 9で、シングルユーザーまたは管理者で使用している場合、アンインストールしたときに削除されないフォルダーとファイルは以下の通りです。再インストールする前に、以下のファイル、フォルダーを削除してください。
 - 「機能拡張」フォルダーの中の「IPSiO GELJET LIB」
 - 「初期設定」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー
 - 「初期設定」フォルダーの中の「IPSiOGxxx prefs」（「IPSiOGxxx」はお使いの機種名です。）
 - 他の機種を使用していない場合は、次のファイルも削除します。「機能拡張」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー
- Mac OS 9で、マルチユーザー環境の利用者で使用している場合、アンインストールしたときに削除されないフォルダーとファイルは以下の通りです。再インストールする前に、以下のファイル、フォルダーを削除してください。
 - 「機能拡張」フォルダーの中の「IPSiO GELJET LIB」
 - 「“ユーザー名”」フォルダーの「初期設定」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー
 - 「“ユーザー名”」フォルダーの「初期設定」フォルダーの中の「IPSiOGxxx prefs」（「IPSiOGxxx」はお使いの機種名です。）
 - 他の機種を使用していない場合は、次のファイルも削除します。「機能拡張」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー

□ Mac OS Xでアンインストールしたときに、削除されない設定、フォルダー、ファイルは以下の通りです。再インストールする前に、以下の設定、フォルダー、ファイルは削除してください。削除するには、管理者としてログインすることが必要です。詳細はお使いMacintoshの管理者に確認してください。

- Mac OS v10.3.xの場合は、「プリンタ設定ユーティリティ」の「プリンタリスト」画面から、アンインストールするプリンターを削除します。
- Mac OS X v10.2.xの場合は、「プリントセンター」の「プリンタリスト」画面から、アンインストールするプリンターを削除します。
- 起動ハードディスクの「ライブラリ」フォルダーの「Printers」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー
- 「ホーム」フォルダーの「ライブラリ」フォルダーの「Printers」フォルダーの中の「Ricoh」フォルダー
- 「ホーム」フォルダーの「ライブラリ」フォルダーの「Printers」フォルダーの中の「IPSiOGxxx」（「IPSiOGxxx」はお使いの機種名です。ネットワークに接続してプリンターを使用している場合は、使用するプリンターのIPアドレスが表示されているファイルを削除します。）
- 「ホーム」フォルダーの「ライブラリ」フォルダーの「Preferences」フォルダーの中の「com.ricoh.IPSiOG.statusMonitor.plist」
- Mac OS v10.3.xの場合は次のファイルも削除します。「ホーム」フォルダーの「ライブラリ」フォルダーの「Preferences」フォルダーの中の「com.apple.print.printerproxy.IPSiO_Gxxx.plist」（「IPSiO Gxxx」はお使いの機種名）

参照

プリンタードライバーを更新する方法については、P.64 「インターネットから最新のバージョンをインストールする」を参照してください。

インターネットから最新のバージョンをインストールする

最新のプリンタードライバーをダウンロードし、インストールします。

補足

- ☐ 古いバージョンのプリンタードライバーがインストールされている場合は、削除してから最新のプリンタードライバーをインストールしてください。

1 「最新ドライバインストールページ」 (<http://www.ricoh.co.jp>) を開き、お使いの機種と OS に合ったプリンタードライバーのインストーラーをダウンロードします。

2 プリンタードライバーをインストールします。

参照

プリンタードライバーの削除については、P.61 「プリンタードライバーの削除」を参照してください。

プリンタードライバーのインストール方法については、インターネット上で配布されている『プリンタードライバーのインストールと設定方法』を参照してください。

機能一覧

IPSiO G7570

❖ 給紙トレイ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
トレイ1	トレイ1	トレイ1
トレイ2	トレイ2	トレイ2
手差し	手差し	手差し
トレイ2優先	トレイ2優先	トレイ2優先

❖ 用紙種類

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
普通紙	普通紙	普通紙
ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙
専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙
専用OHPシート	専用OHPシート	専用OHPシート
インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
封筒	封筒	封筒
厚紙	厚紙	厚紙

❖ 用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A0	A3	A3
A1	A4	A4
A2	A5	A5
A3	A6	A6
A4	B4	B4
A5	B5	B5
A6	12×18	12×18
B1	ダブルレター	ダブルレター
B2	レター	レター
B3	リーガル	リーガル

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
B4	ハーフレター	ハーフレター
B5	官製ハガキ	官製ハガキ
12×18	往復ハガキ	往復ハガキ
ダブルレター	角形2号封筒	角形2号封筒
レター	長形3号封筒	長形3号封筒
リーガル	長形4号封筒	長形4号封筒
ハーフレター	洋形4号封筒	洋形4号封筒
官製ハガキ	不定形サイズ	不定形サイズ
往復ハガキ		
角形2号封筒		
長形3号封筒		
長形4号封筒		
洋型4号封筒		
不定形サイズ		

❖ 出力用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A3	A3	A3
A4	A4	A4
A5	A5	A5
A6	A6	A6
B4	B4	B4
B5	B5	B5
12×18	12×18	12×18
ダブルレター	ダブルレター	ダブルレター
レター	レター	レター
リーガル	リーガル	リーガル
ハーフレター	ハーフレター	ハーフレター
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
往復ハガキ	往復ハガキ	往復ハガキ
角形2号封筒	角形2号封筒	角形2号封筒
長形3号封筒	長形3号封筒	長形3号封筒
長形4号封筒	長形4号封筒	長形4号封筒
洋形4号封筒	洋形4号封筒	洋形4号封筒
不定形サイズ	不定形サイズ	不定形サイズ

❖ 印刷方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
タテ	タテ	タテ
ヨコ	ヨコ	ヨコ

❖ 部単位で印刷（丁合い）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ 逆順印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし（10.2.x）／あり（10.3.x : OS機能）

❖ 180度回転

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ センタリング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
通常印刷	なし	なし
Job Binder		
合成データ		

❖ ファイルに出力

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり（OS機能）	なし	あり（PDFに出力。OS機能）

❖ 印刷品質（プリセット）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速

❖ 印刷品質設定保存

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 印刷品質（詳細設定）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速
高速（ドラフト）	高速（ドラフト）	高速（ドラフト）

❖ デザリング設定（Win）、ハーフトーン設定（Mac）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	写真優先	写真優先
写真優先	文字優先	文字優先
文字優先	誤差拡散	誤差拡散
細線優先		

❖ 誤差拡散する／しない設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり（ハーフトーン設定に統合）	あり（ハーフトーン設定に統合）

❖ カラーマッチング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
最適	しない	しない
しない	あざやかさ優先	あざやかさ優先
あざやかさ優先	階調優先	階調優先
階調優先	文字優先	文字優先
細線優先		
文字優先		

❖ グレー印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	なし（ドライバ内固定）	なし（ドライバ内固定）
文字のみ黒1色		
CMYK4色		
イメージのみCMYK4色		

❖ カラーバランス設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 明度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ コントラスト

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ 彩度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ シアン

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ マゼンタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ イエロー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ ICM (Win)、ColorSync (Mac)

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ マッチング方法

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ホストシステム		
プリンタドライバ		

❖ インテント

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
Satuation	なし	なし
Perceptual		
Relative Colorimetric		
Absolute Colorimetric		

❖ イメージデータに変換して印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 特定アプリのイメージデータ処理を変更

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ CMYK色分解

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 用紙指定変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	なし

❖ ズーム

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり (20-300%)	なし	あり (OS機能：1-100000%)

❖ 独立変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 集約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下) (OS機能)
2up (右→左)	2up (右→左)	2up (右→左) (OS機能)
4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向) (OS機能)
4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向) (OS機能)
4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向) (OS機能)
4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向) (OS機能)
9up (左上開始横方向)		6up (左上開始横方向) (OS機能)
9up (右上開始横方向)		6up (右上開始横方向) (OS機能)
9up (左上開始縦方向)		6up (左上開始縦方向) (OS機能)
9up (右上開始縦方向)		6up (右上開始縦方向) (OS機能)
16up (左上開始横方向)		9up (左上開始横方向) (OS機能)
16up (右上開始横方向)		9up (右上開始横方向) (OS機能)
16up (左上開始縦方向)		9up (左上開始縦方向) (OS機能)
16up (右上開始縦方向)		9up (右上開始縦方向) (OS機能)
		16up (左上開始横方向) (OS機能)
		16up (右上開始横方向) (OS機能)
		16up (左上開始縦方向) (OS機能)
		16up (右上開始縦方向) (OS機能)

❖ 仕切り線

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
破線	実線	極細線 (OS機能)
		細線 (OS機能)
		極細二重線 (OS機能)
		細二重線 (OS機能)

❖ 拡大連写

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2枚	なし	なし
4枚		
9枚		

❖ 両面

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ とじ方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
左	左	左
右	右	右
上	上	上

❖ とじ代範囲

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
0-50mm	なし	なし

❖ 周囲の余白を拡大

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 製本

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ミニ本 - 左へ開く	なし	なし
ミニ本 - 右へ開く		
週刊誌印刷 - 左へ開く		
週刊誌印刷 - 右へ開く		

❖ 不定形サイズの長辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズの短辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズの余白設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	なし	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズ登録

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり（OS機能）

❖ 文字スタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ イメージスタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 合成

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ ヘッダ/フッタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ レベルカラー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ インクセーブ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	あり	あり

❖ OHPシート乾燥待ち

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙混在設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 白紙節約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙サイズエラー後に印刷しない

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙フィット

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A3フィット	A4フィット	A4フィット
A4フィット		

❖ 印刷済み紙

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ mm/inch 切り替え

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

IPSiO G717

❖ 給紙トレイ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
トレイ1	トレイ1	トレイ1
トレイ2	トレイ2	トレイ2
手差し	手差し	手差し
トレイ2優先	トレイ2優先	トレイ2優先

❖ 用紙種類

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
普通紙	普通紙	普通紙
ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙
専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙
専用OHPシート	専用OHPシート	専用OHPシート
インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
封筒	封筒	封筒
厚紙	厚紙	厚紙

❖ 用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A0	A3	A4
A1	A4	A5
A2	A5	A6
A3	A6	B5
A4	B4	レター
A5	B5	リーガル
A6	12×18	ハーフレター
B1	ダブルレター	官製ハガキ
B2	レター	往復ハガキ
B3	リーガル	長形3号封筒
B4	ハーフレター	長形4号封筒
B5	官製ハガキ	不定形サイズ
12×18	往復ハガキ	
ダブルレター	角形2号封筒	
レター	長形3号封筒	
リーガル	長形4号封筒	
ハーフレター	不定形サイズ	
官製ハガキ		
往復ハガキ		
角形2号封筒		
長形3号封筒		
長形4号封筒		
不定形サイズ		

❖ 出力用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A4	A4	A4
A5	A5	A5
A6	A6	A6
B5	B5	B5
レター	レター	レター
リーガル	リーガル	リーガル
ハーフレター	ハーフレター	ハーフレター
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
往復ハガキ	往復ハガキ	往復ハガキ
長形3号封筒	長形3号封筒	長形3号封筒
長形4号封筒	長形4号封筒	長形4号封筒
不定形サイズ	不定形サイズ	不定形サイズ

❖ 印刷方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
タテ	タテ	タテ
ヨコ	ヨコ	ヨコ

❖ 部単位で印刷（丁合い）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ 逆順印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし（10.2.x）／あり（10.3.x : OS機能）

❖ 180度回転

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ センタリング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
通常印刷	なし	なし
Job Binder		
合成データ		

❖ ファイルに出力

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり（OS機能）	なし	あり（PDFに出力。OS機能）

❖ 印刷品質（プリセット）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速

❖ 印刷品質設定保存

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 印刷品質（詳細設定）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速
高速（ドラフト）	高速（ドラフト）	高速（ドラフト）

❖ デザリング設定（Win）、ハーフトーン設定（Mac）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	写真優先	写真優先
写真優先	文字優先	文字優先
文字優先	誤差拡散	誤差拡散
細線優先		

❖ 誤差拡散する／しない設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり（ハーフトーン設定に統合）	あり（ハーフトーン設定に統合）

❖ カラーマッチング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
最適	しない	しない
しない	あざやかさ優先	あざやかさ優先
あざやかさ優先	階調優先	階調優先
階調優先	文字優先	文字優先
細線優先		
文字優先		

❖ グレー印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	なし（ドライバ内固定）	なし（ドライバ内固定）
文字のみ黒1色		
CMYK4色		
イメージのみCMYK4色		

❖ カラーバランス設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 明度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ コントラスト

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ 彩度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ シアン

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ マゼンタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ イエロー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ ICM (Win)、ColorSync (Mac)

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ マッチング方法

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ホストシステム		
プリンタドライバ		

❖ インテント

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
Saturation	なし	なし
Perceptual		
Relative Colorimetric		
Absolute Colorimetric		

❖ イメージデータに変換して印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 特定アプリのイメージデータ処理を変更

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ CMYK色分解

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 用紙指定変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	なし

❖ ズーム

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり (20-300%)	なし	あり (OS機能：1-100000%)

❖ 独立変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 集約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下) (OS機能)
2up (右→左)	2up (右→左)	2up (右→左) (OS機能)
4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向) (OS機能)
4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向) (OS機能)
4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向) (OS機能)
4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向) (OS機能)
9up (左上開始横方向)		6up (左上開始横方向) (OS機能)
9up (右上開始横方向)		6up (右上開始横方向) (OS機能)
9up (左上開始縦方向)		6up (左上開始縦方向) (OS機能)
9up(右上開始縦方向)		6up(右上開始縦方向)(OS機能)
16up(左上開始横方向)		9up(左上開始横方向)(OS機能)
16up(右上開始横方向)		9up(右上開始横方向)(OS機能)
16up(左上開始縦方向)		9up (左上開始縦方向)(OS機能)
16up(右上開始縦方向)		9up(右上開始縦方向)(OS機能)
		16up(左上開始横方向) (OS機能)
		16up(右上開始横方向) (OS機能)
		16up(左上開始縦方向) (OS機能)
		16up(右上開始縦方向) (OS機能)

❖ 仕切り線

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
破線	実線	極細線 (OS機能)
		細線 (OS機能)
		極細二重線 (OS機能)
		細二重線 (OS機能)

❖ 拡大連写

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2枚	なし	なし
4枚		
9枚		

❖ 両面

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ とじ方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
左	左	左
右	右	右
上	上	上

❖ とじ代範囲

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
0-50mm	なし	なし

❖ 周囲の余白を拡大

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 製本

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ミニ本 - 左へ開く	なし	なし
ミニ本 - 右へ開く		
週刊誌印刷 - 左へ開く		
週刊誌印刷 - 右へ開く		

❖ 不定形サイズの長辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり（OS機能）

❖ 不定形サイズの短辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり（OS機能）

❖ 不定形サイズの余白設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	なし	あり（OS機能）

❖ 不定形サイズ登録

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり（OS機能）

❖ 文字スタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ イメージスタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 合成

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ ヘッダ/フッタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ レベルカラー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ インクセーブ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	あり	あり

❖ OHPシート乾燥待ち

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙混在設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 白紙節約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙サイズエラー後に印刷しない

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙フィット

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A4フィット	A4フィット	A4フィット

❖ 印刷済み紙

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ mm/inch 切り替え

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

IPSiO G515

❖ 給紙トレイ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
トレイ1	トレイ1	トレイ1
手差し	手差し	手差し

❖ 用紙種類

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
普通紙	普通紙	普通紙
ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙	ハイグレード普通紙
専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙	専用絹目光沢紙
専用OHPシート	専用OHPシート	専用OHPシート
インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ	インクジェット官製ハガキ
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
封筒	封筒	封筒
厚紙	厚紙	厚紙

❖ 用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A0	A3	
A1	A4	A4
A2	A5	A5
A3	A6	A6
A4	B4	B5
A5	B5	レター
A6	12×18	リーガル
B1	ダブルレター	ハーフレター
B2	レター	官製ハガキ
B3	リーガル	往復ハガキ
B4	ハーフレター	長形3号封筒
B5	官製ハガキ	長形4号封筒
12×18	往復ハガキ	不定形サイズ
ダブルレター	角形2号封筒	
レター	長形3号封筒	
リーガル	長形4号封筒	
ハーフレター	不定形サイズ	

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
官製ハガキ		
往復ハガキ		
角形2号封筒		
長形3号封筒		
長形4号封筒		
不定形サイズ		

❖ 出力用紙サイズ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A4	A4	A4
A5	A5	A5
A6	A6	A6
B5	B5	B5
レター	レター	レター
リーガル	リーガル	リーガル
ハーフレター	ハーフレター	ハーフレター
官製ハガキ	官製ハガキ	官製ハガキ
往復ハガキ	往復ハガキ	往復ハガキ
長形3号封筒	長形3号封筒	長形3号封筒
長形4号封筒	長形4号封筒	長形4号封筒
不定形サイズ	不定形サイズ	不定形サイズ

❖ 印刷方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
タテ	タテ	タテ
ヨコ	ヨコ	ヨコ

❖ 部単位で印刷（丁合い）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ 逆順印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし（10.2.x）／あり（10.3.x：OS機能）

❖ 180度回転

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	あり（OS機能）

❖ センタリング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
通常印刷	なし	なし
Job Binder		
合成データ		

❖ ファイルに出力

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり（OS機能）	なし	あり（PDFに出力。OS機能）

❖ 印刷品質（プリセット）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速

❖ 印刷品質設定保存

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 印刷品質（詳細設定）

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
高画質	高画質	高画質
標準（きれい）	標準（きれい）	標準（きれい）
標準（はやい）	標準（はやい）	標準（はやい）
高速	高速	高速
高速（ドラフト）	高速（ドラフト）	高速（ドラフト）

❖ デザリング設定 (Win)、ハーフトーン設定 (Mac)

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	写真優先	写真優先
写真優先	文字優先	文字優先
文字優先	誤差拡散	誤差拡散
細線優先		

❖ 誤差拡散する/しない設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり (ハーフトーン設定に統合)	あり (ハーフトーン設定に統合)

❖ カラーマッチング

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
最適	しない	しない
しない	あざやかさ優先	あざやかさ優先
あざやかさ優先	階調優先	階調優先
階調優先	文字優先	文字優先
細線優先		
文字優先		

❖ グレー印刷方式

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
自動	なし (ドライバ内固定)	なし (ドライバ内固定)
文字のみ黒1色		
CMYK4色		
イメージのみCMYK4色		

❖ カラーバランス設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 明度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ コントラスト

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ 彩度

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ シアン

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ マゼンタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ イエロー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
-50～50		

❖ ICM (Win)、ColorSync (Mac)

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ マッチング方法

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ホストシステム		
プリンタドライバ		

❖ インテント

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
Saturation	なし	なし
Perceptual		
Relative Colorimetric		
Absolute Colorimetric		

❖ イメージデータに変換して印刷

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 特定アプリのイメージデータ処理を変更

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ CMYK色分解

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 用紙指定変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	なし

❖ ズーム

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり (20-300%)	なし	あり (OS機能：1-100000%)

❖ 独立変倍

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 集約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下)	2up (左→右) (上→下) (OS機能)
2up (右→左)	2up (右→左)	2up (右→左) (OS機能)
4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向)	4up (左上開始横方向) (OS機能)
4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向)	4up (右上開始横方向) (OS機能)
4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向)	4up (左上開始縦方向) (OS機能)
4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向)	4up (右上開始縦方向) (OS機能)
9up (左上開始横方向)		6up (左上開始横方向) (OS機能)
9up (右上開始横方向)		6up (右上開始横方向) (OS機能)
9up (左上開始縦方向)		6up (左上開始縦方向) (OS機能)
9up (右上開始縦方向)		6up (右上開始縦方向) (OS機能)
16up (左上開始横方向)		9up (左上開始横方向) (OS機能)
16up (右上開始横方向)		9up (右上開始横方向) (OS機能)
16up (左上開始縦方向)		9up (左上開始縦方向) (OS機能)
16up (右上開始縦方向)		9up (右上開始縦方向) (OS機能)
		16up (左上開始横方向) (OS機能)

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
		16up(右上開始横方向) (OS機能)
		16up(左上開始縦方向) (OS機能)
		16up(右上開始縦方向) (OS機能)

❖ 仕切り線

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
破線	実線	極細線 (OS機能)
		細線 (OS機能)
		極細二重線 (OS機能)
		細二重線 (OS機能)

❖ 拡大連写

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
2枚	なし	なし
4枚		
9枚		

❖ 両面

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ とじ方向

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
左	左	左
右	右	右
上	上	上

❖ とじ代範囲

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
0-50mm	なし	なし

❖ 周囲の余白を拡大

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 製本

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
ミニ本 - 左へ開く	なし	なし
ミニ本 - 右へ開く		
週刊誌印刷 - 左へ開く		
週刊誌印刷 - 右へ開く		

❖ 不定形サイズの長辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズの短辺設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズの余白設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	なし	あり (OS機能)

❖ 不定形サイズ登録

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり (OS機能)

❖ 文字スタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ イメージスタンプ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 合成

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ ヘッダ/フッタ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ レベルカラー

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ インクセーブ

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
なし	あり	あり

❖ OHPシート乾燥待ち

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙混在設定

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ 白紙節約

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙サイズエラー後に印刷しない

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

❖ 用紙フィット

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
A4フィット	A4フィット	A4フィット

❖ 印刷済み紙

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	なし	なし

❖ mm/inch 切り替え

Windows版	MacOS9版	MacOSX版
あり	あり	あり

索引

アルファベット索引

A3より大きいサイズをA4に自動縮小する **34**
A4より大きいサイズをA4に自動縮小する **34**
IO タイムアウト時間 **58**
IPSiO Gステータスマニター **20, 43**
RPCSラスタープリンタードライバーヘルプ **45**

あ行

厚紙 **13**
アンインストール **61**
インクジェットはがき **17**
印刷位置調整 **54**
印刷設定画面 **4, 5, 7, 9**
[印刷品質] **23**
[印刷部数と印刷ページ] **7**
[印刷部数と印刷ページ] 設定画面 **9**
印刷方向を回転して印刷する **35**
インストーラー **61**
インストール **64**
往復はがき **17**

か行

カスタム用紙サイズ **35, 36**
カラーインクセーブ **25**
カラー／白黒選択 **24**
カラー設定 **28**
カラーマッチング **28**
[基本] 設定画面 **4, 5, 9**
逆順印刷 **39**
【キャンセル】 キー **20**
誤差拡散 **27**

さ行

最新ドライバインストールページ **64**
仕切り線 **39**
システムバージョン **47**
自動縮小 **34**
集約 **39**
初期値に戻す **57**
白黒印刷 **24**
ズーム **34**
ステータスマニター **44**
設定の登録 **40**
「セレクト」 **5**
専用OHP シート **15**
専用絹目光沢紙 **16**

た行

丁合い **31, 33**
ディザ **27**
テストパターン **49, 53, 54, 56**

な行

ノズルチェック **49**

は行

バージョン情報 **47**
[ハーフトーン設定] **27**
ハイグレード普通紙 **14**
はがき **17**
封筒 **19**
複数部数の印刷 **31**
普通紙 **13**
不定形サイズ **35, 36**
定形サイズの変倍 **33**
プリセット **40**
プリンターアプリケーション **21, 20**
プリンター設定ユーティリティ **46**
プリンタードライバのバージョン **59**
プリンタードライバのバージョンアップ **59**
プリンタ設定ユーティリティ **10**
プリントセンター **10, 46**
ページ設定画面 **7, 8**
ページを指定して印刷 **32**
ヘッド位置調整 **53**
ヘッドクリーニング **51**
ヘッドリフレッシュ **52**
ヘルプ **45**
ヘルプセンター **45**
ヘルプビューア **46**
[編集] 設定画面 **4, 5**
変倍 **33**

ま行

[メンテナンス] 設定 **4**
[メンテナンス] 設定画面 **5, 7**

や行

ユーザー設定 **26**
[ユーザー設定] **27**
洋形封筒 **19**
用紙送り量調整 **56**
用紙指定変倍 **33**
用紙処理 **39**
用紙設定画面 **4, 5**

ら行

両面印刷 **37**
[両面] 設定画面 **7, 9**
両面ユニット **37**
レイアウト **39**



- Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。
- その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

重要

- 本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスしたり本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。
- 本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本機の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とおお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。



おことわり

1. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
2. 本製品（ハードウェア、ソフトウェア）および使用説明書（本書・付属説明書）を運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
3. 本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。






株式会社 リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 〒107-8544

(03) 3479-3111 (代表)

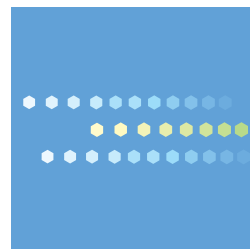

お問い合わせ先

お買い上げいただきました弊社製品についての操作方法や修理に関するお問い合わせは「リコープリンターコールセンター GELJETダイヤル」にご連絡ください。修理については、修理（サービスの内容）、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

リコープリンターコールセンター GELJETダイヤル

製品の操作方法に関するお問い合わせは、
「リコープリンターコールセンター GELJETダイヤル」にご連絡ください。

ジェルジェット

GELJETダイヤル

コールは ジーへGO

0120-560-215

受付時間	
平日	9:00~12:00 13:00~18:00
土曜日	9:00~12:00 13:00~17:00
(日、祝日及び弊社休業日を除く)	

※対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音をさせていただいております。
消耗品（カートリッジ・用紙）のご注文は、プリンターをご購入された販売店へご連絡ください。

NetRICOHのホームページからもご購入できます。

<http://www.netricoh.com/>

FAQ

プリンターについての疑問や質問は、よくある質問をまとめたFAQをご覧ください。
リコーのホームページで、よくある質問に対する回答集をご覧ください。
またプリンターのトラブルシューティングについては、ジェルジェットプリンタートラブル シューティングを参照してください。

補足

- ☐ インターネットに接続している場合に利用できます。
- ☐ インターネットの通信料金がかかります。

FAQ ページ

- FAQ ページ（自然文検索）
- FAQ ページ（製品別）