

本製品をお買い上げのお客様へ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
使用説明書に誤りがありました。次のように訂正し、お詫び申し上げます。

株式会社リコー

❖ 記載内容の訂正


訂正箇所	誤	正
『操作ガイド』はじめにお読みください>本体操作部の設定・調整メニュー一覧	❖ GX 7000 : 表示言語切り替え (ヒョウジゲンゴキリカエ) <ul style="list-style-type: none"> 日本語 (ニホンゴ) 英語 (エイゴ) ドイツ語 (ドイツゴ) フランス語 (フランスゴ) イタリア語 (イタリアゴ) オランダ語 (オランダゴ) スペイン語 (スペインゴ) 	❖ GX 7000 : Language <ul style="list-style-type: none"> Japanese English German French Italian Dutch Spanish
	❖ GX 2500 : 表示言語切り替え (ヒョウジゲンゴキリカエ) <ul style="list-style-type: none"> 日本語 (ニホンゴ) 英語 (エイゴ) ドイツ語 (ドイツゴ) フランス語 (フランスゴ) イタリア語 (イタリアゴ) オランダ語 (オランダゴ) デンマーク語 (デンマークゴ) スウェーデン語 (スウェーデンゴ) ノルウェー語 (ノルウェーゴ) スペイン語 (スペインゴ) ポルトガル語 (ポルトガルゴ) 	❖ GX 2500 : Language <ul style="list-style-type: none"> Japanese English German French Italian Dutch Danish Swedish Norwegian Spanish Portuguese
『操作ガイド』保守・運用について>本体操作部の表示言語を設定する	本体操作部の表示言語を切り替える場合、切り替えのメニュー項目のみ英語で表示されます。 操作手順についてはP.2 「本体操作部の表示言語を設定する」を参照してください。	
『操作ガイド』保守・運用について>操作を制限する (パネルロック) > キーをロックする 手順1	【◀】【▶】【▼】 キーを同時に三秒間長押しして、 【OK】 キーを押します。	【戻る】 キー、 【OK】 キー、【▼】 キーを同時に三秒間長押しして、 【OK】 キーを押します。
『操作ガイド』保守・運用について>操作を制限する (パネルロック) > ロックを解除する 手順2		

訂正箇所	誤	正
『操作ガイド』トラブル解決>印刷結果がおかしい>正常な画像出力ができない	郵便ハガキに印刷した場合、一定間隔で白スジが発生することがあります。このような場合、ノズルチェックテストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認してください。操作手順については、P.3 「郵便ハガキに印刷する際のご注意」を参照してください。	
『操作ガイド』トラブル解決>印刷結果がおかしい>その他の現象	❖ GX 7000 : A3、DLなど大きいサイズ用の紙にて、[基本] タブの [用紙種類] ボックスで [普通紙] を選択して印刷した場合、白いすじや黒いすじが発生することがあります。ノズルチェックテストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認してください。ノズル抜けが発生していないときは、[印刷品質] グループで [きれい] に設定し、[片方向印刷に固定する] をオンにして印刷してください。	
『操作ガイド』トラブル解決>ステータスマニターのエラー表示>カバーオープン/セット不良 (トレイ1、2)	省エネモード時にトレイセット不良のエラーメッセージが表示されている場合、トレイが正しくセットされていれば正常に印刷することができます。トレイセット不良のエラーメッセージは印刷終了後に消えます。	
『操作ガイド』付録>仕様>オプション (トレイ 2) 用紙厚	52~90 kg (60~ <u>157</u> g/m ²)	52~90 kg (60~ <u>105</u> g/m ²)


本体操作部の表示言語を設定する

本体操作部に表示される言語を設定します。

- 1** 操作部の【メニュー】キーを押します。

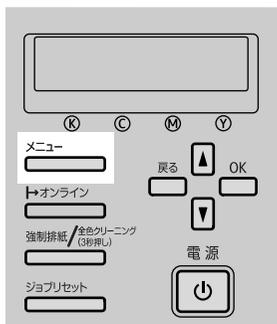

- 2** 【▲】または【▼】キーを押して、「Language」を表示させ、【OK】キーを押します。



- 3** 【▲】または【▼】キーを押して、言語を選択し、【OK】キーを押します。




言語画面が表示されます。

- 4** 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

- 5** 電源を入れ直します。

電源再投入後、設定した表示言語が有効になります。

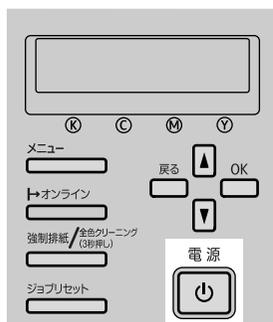

- ❖ 他の言語が表示されて元の言語に戻せない場合は、次の手順で設定し直してください。

1 オンライン状態にします。

【オンライン】キーが点灯している場合には手順2へ進んでください。

【オンライン】キーが点灯していない場合には【オンライン】キーを押してください。

2 操作部の【メニュー】キーを押します。

3 [▲] キーを一回だけ押して、【OK】キーを押します。

言語の選択画面が表示されます。

4 次の対応表から、元に戻したい言語を確認します。

言語選択の画面は英語で表示されます。

操作部の表示	言語
Japanese	日本語
English	英語
German	ドイツ語
French	フランス語
Italian	イタリア語
Dutch	オランダ語
Danish	デンマーク語
Swedish	スウェーデン語
Norwegian	ノルウェー語
Spanish	スペイン語
Portuguese	ポルトガル語

5 元に戻したい言語を選択して、【OK】キーを押します。

6 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

7 電源を入れ直します。

電源再投入後、設定した表示言語が有効になります。

補足

- 元の言語に戻らない場合は、手順1からやり直してください。


郵便ハガキに印刷する際のご注意

郵便ハガキに印刷した場合、一定間隔で白スジが発生することがあります。このような場合、ノズルチェックテストパターンを印刷して、ノズル抜けが発生していないか確認してください。ノズル抜けが発生していないときは用紙送り量調整を設定します。

重要

- 郵便ハガキの印刷が終了したら、手順8に従い、用紙送り量調整を元に戻してください。

❖ ノズル抜けの出カイメージ

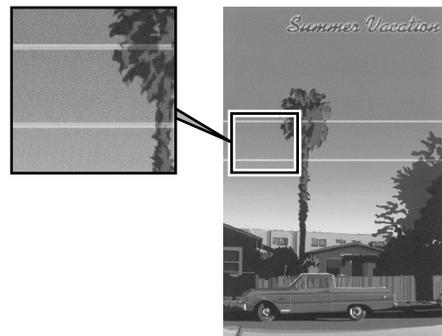

1 操作部の【メニュー】キーを押します。



BAH334S

2 [▲] または [▼] キーを押して、「メンテナンス」を表示させ、【OK】キーを押します。



- 3** 【▲】または【▼】キーを押して、「ヨウシオクリリョウチョウセイ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
メンテナンス
5. ヨウシオクリリョウチョウセイ
```

- 4** 【▲】または【▼】キーを押して、「チョウセイジツコウ」を表示させ、【OK】キーを押します。

```
<ヨウシオクリリョウセイ>
2. チョウセイジツコウ
```

- 5** 【▲】または【▼】キーを押して、-2を選択し、【OK】キーを押します。

```
<チョウセイジツコウ>
(-14, +14)          -2
```

- 6** 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。

- 7** 郵便ハガキに印刷を行いません。

- 8** 郵便ハガキへの印刷が終了したら、用紙送り量調整を元の値に戻します。

手順**1**に戻り、手順**5**にて-2の代わりに+2を設定します。

```
<チョウセイジツコウ>
(-14, +14)          +2
```

- 9** 【オンライン】キーを押します。

通常の画面が表示されます。