


1 接続するパソコンと設置環境を確認する


1 プリンターを設置する場所と環境を確認します。

設置場所は、水平でかつきのない場所を選んでください。プリンターの足が浮かずに4箇所ともきちんと接地していることを確認してください。

- 設置する台の水平度は前後左右2度以下です。
- 温度や湿度が以下の図で示す範囲におさまる場所に設置してください。(露露なきこと)
- 使用範囲外では機械保護のため印刷を停止させることができます。

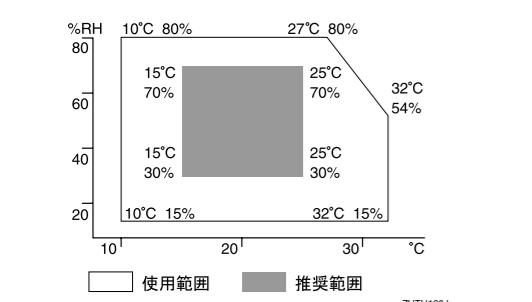

- 用紙のセット、GX カートリッジの交換、紙づまりの処置などをスムーズに行なうために、図のようなスペースを確保してください。

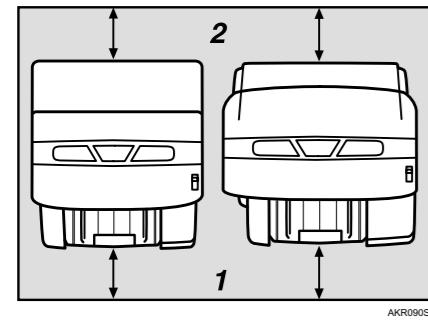

1. 19 cm以上
2. 12 cm以上
マルチ手差しフィーダー(オプション)を取り付けた際は、それぞれ13 cmを加算してスペースを確保してください。

重要

□ 故障の原因となりますので、次のような場所に置かないでください。
・直射日光の当たるところ
・エアコンや暖房機などの温風、ふく射熱が直接当たるところ
・ラジオ・テレビなど、他のエレクトロニクス機器に近いところ
・加湿器に近いところ
・石油ストーブやアンモニアを発生させる機器(ジアソコピー機など)に近いところ

2 電源を確認します。

プリンターの電源は100V、1A以上、50/60Hzを使用してください。

3 アースを確認します。

□ **補足**
万一漏電した場合の感電や火災を予防するため、アース線は以下のどちらかに接続します。
・コンセントのアース端子
・接地工事 (D種)を行っているアース線

警告

- アース接続してください。アース接続がされていないと、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。アース接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
- アース接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。感電の原因になります。

警告

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。また、タコ足配線をしないでください。火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。

警告

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

警告

- 機械は電源コンセントにできるだけ近い位置に設置し、異常に電源プラグを容易に外せるようにしてください。

4 お使いのパソコンの環境を確認します。

プリンターを使用するには、以下の環境が必要です。

- USBインターフェースを持つDOS/V機および互換機
- OS: Windows 98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003、Windows NT 4.0 SP4以上
- インストールに必要なハードディスク(HDD)空き容量: 80-100MB以上

制限

- Windows NT 4.0をご使用の場合は、IE4.0以降が必要です。
- Windows NT 4.0をご使用の場合は、パソコンとプリンターをUSBケーブルで接続することはできません。ネットワークを経由して接続してください。
- USB接続は、Windows 98/Me、Windows 2000/XP、Windows Server 2003に対応しています。
- Windows 98/MeでUSB接続を使用する場合、サポートする速度はUSB1.1相当になります。

重要

- プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

500枚増設トレイ TK1000(オプション)を取り付ける

□ **補足**
最高画質で印刷するためには、下記の搭載メモリーを推奨いたします。
・Windows 98/Me (64MB以上)
・Windows 2000/XP (128MB以上)
・Windows Server 2003 (256MB以上)
・Windows NT 4.0 (64MB以上)*1
*1 光沢紙で高画質印刷を行う場合は、128MB以上を推奨いたします。
□ Windows XP、Windows Server 2003の64bitEditionには対応していません。

2 同梱品を確認し、梱包材を取り外す

箱を開けて同梱品を取り出します。
以下の同梱品がすべてそろっているか確認します。


- GX カートリッジ シアン
- GX カートリッジ マゼンタ
- GX カートリッジ イエロー
- GX カートリッジ ブラック
- かんたんセットアップ(本書)
- セットアップハンドブック
- こんなときは
- CD-ROM「プリンターソフトウェア」
※電子操作ガイドはCD-ROMの中に収録されています。
- お客様登録はがき
- 保証書
- GELJET ダイヤルシール

補足

- USBケーブルおよびLANケーブルは、本機に同梱されています。
- Ricohの推奨品はUSB2.0プリンターケーブル509600 4pin A-TYPE-4pin B-TYPEのUSB2.0ケーブル(2.5m)です。

重要

- プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

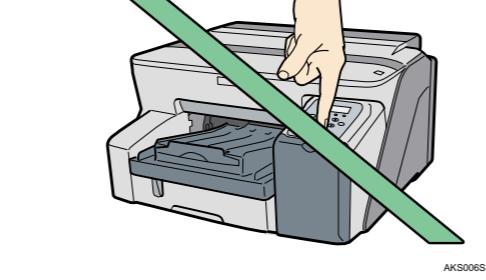


1 梱包材を取り外します。

2 プリンター本体を固定しているオレンジ色のテープを取り外します。


重要

- 電源コードを巻いているオレンジ色のテープ以外は、すべて取り外してください。


3 左右の用紙ガイドをつまんで、用紙のサイズに合わせてスライドさせます。

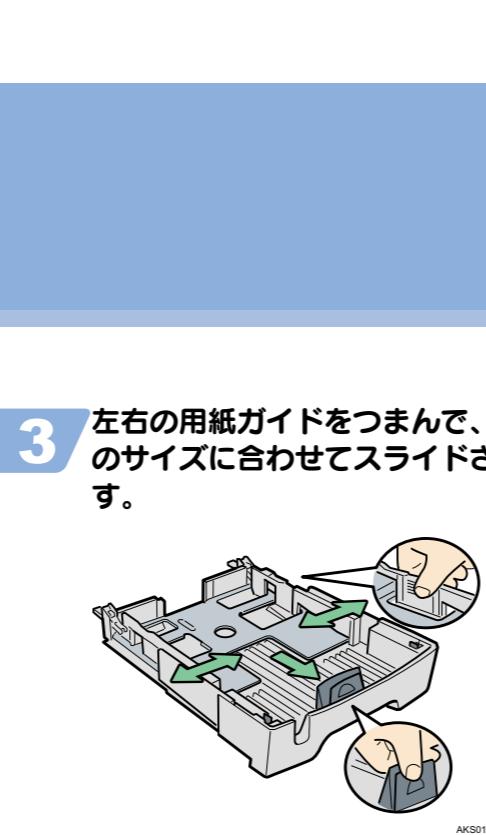


4 印刷する面を下にして、上限表示を超えないように用紙をセットします。

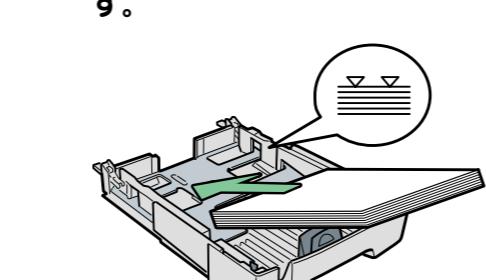


5 手前の用紙ガイドをつまんで、用紙の長さに合わせてスライドさせます。

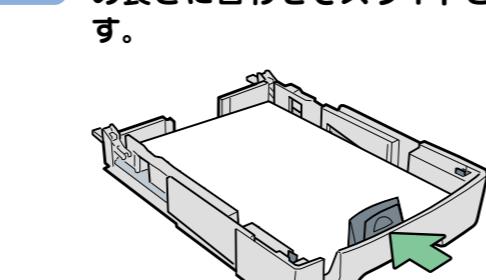

6 紙トレイを突き当たるまで静かに押し込みます。

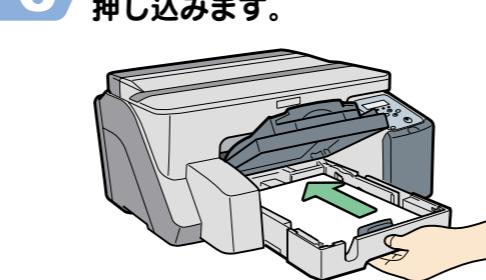

7 排紙トレイを下ろします。

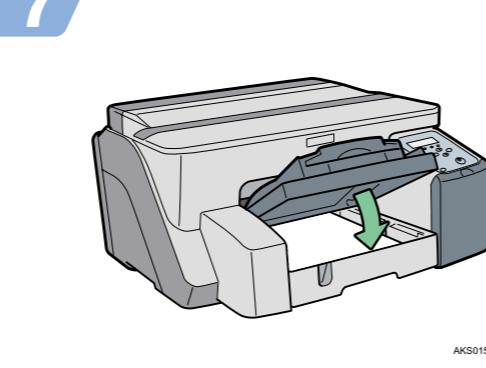

3 500枚増設トレイ TK1000(オプション)を取り付ける

500枚増設トレイをお使いの場合は、以下の手順で設置します。

500枚増設トレイはGX 5000のみのオプションとなります。

注意

- 機械の重さは、GX 3000は約14.5kg、GX 5000は約15.5kgあります。
- 機械を移動するときは、両側面の中央下部のくぼみに手をかけ、ゆっくりと体に負担がかからない状態で持ち上げてください。無理をして持ち上げたり、乱暴に扱って落としたりすると、けがの原因になります。


1 プリンター本体の電源コードが接続されていないことを確認します。

2 レイを箱から取り出します。

3 プリンターを設置する場所にトレイを設置します。


4 トレイを固定しているオレンジ色のテープを取り外します。

5 トレイカバーをトレイにセットします。

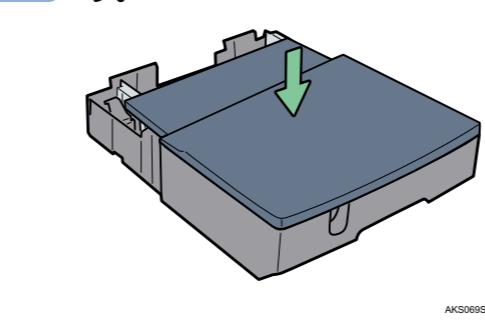

6 トレイとプリンターの接続部を合わせ、トレイの上に載せます。

プリンターを持ち上げるときは、側面の中央下部のくぼみに手をかけ、ゆっくり持ち上げてください。

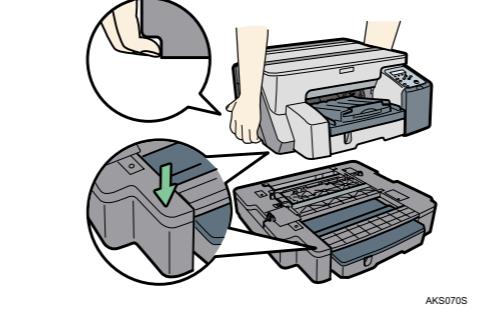

8 電源プラグを接続する

警告


- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になります。
- 延長コードの使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工しないでください。また、重い物を載せたり、引っぱったり、無理に曲げたりすると電源コードをいため、火災や感電の原因になります。

警告

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因になります。

1 電源コードを巻いているオレンジ色のテープを取り外します。

2 アース線を接続し、電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。

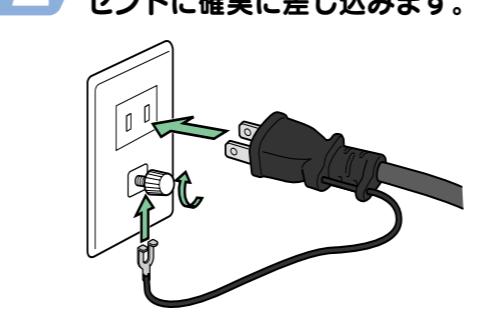

3 プリンターの【電源】キーを押します。



インクを本体に送りこむ動作が始まります。

・GX 3000 約6分
・GX 5000 約10分

操作部に「インサディキマス」のメッセージが表示されることを確認します。

重要

- インクの供給中は電源をオフにできません。電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- インクの供給中はカチカチと音がする動作がしばらくお待ちください。
- インクの供給が終わると【電源】キーが点滅か点灯にかわります。

ご使用の前に、この使用説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。また、この使用説明書が必要になったとき、すぐに利用できるように保管してください。安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「セットアップハンドブック『安全上のご注意』」をお読みください。

補足

- プリンターとトレイの前面左側の角がそろいうように、位置を合わせて載せてください。
- トレイの上にプリンターを載せるだけ、設置は完了です。
- 本体を傾けないでください。
- 指をはさまないようにしてください。


4 ネットワークボード GX1/GX3(オプション)を取り付ける

1 同梱品を確認します。


2 プリンター本体の電源コードが接続されていないことを確認します。

3 コインを使ってねじを反時計回りに回してネットワークボードのカバーを外します。

4 ネットワークボードのカバーのスペーサーを外します。

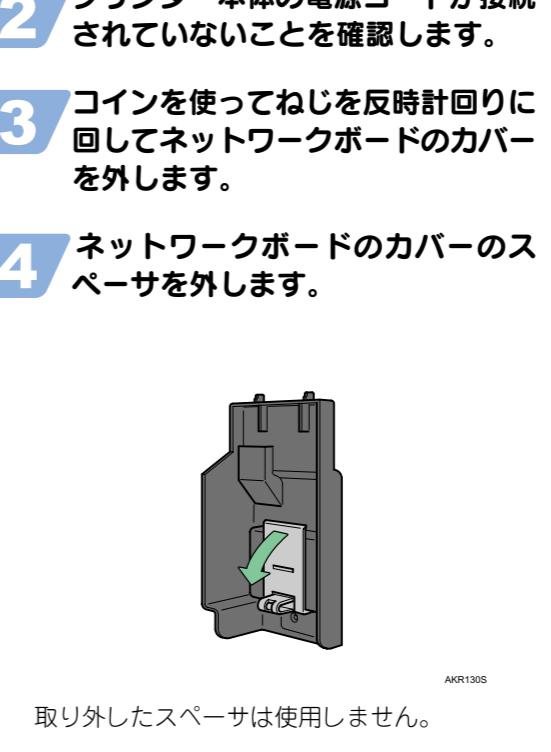

5 ネットワークボードの切り欠きと、プリンター本体の三角マークを合わせて、「PUSH」の部分を押してネットワークボードを差し込みます。

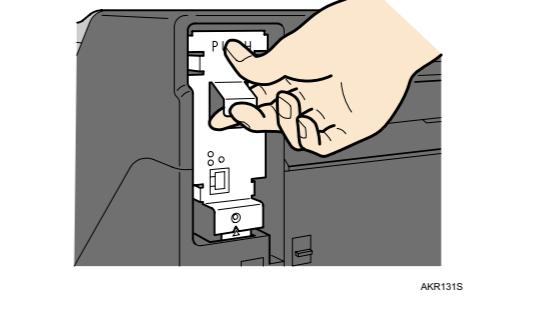


RICOH IPSIO GX 5000/GX 3000

9 プ린タードライバーをインストールする(USB)

USBで接続する


重要

- プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

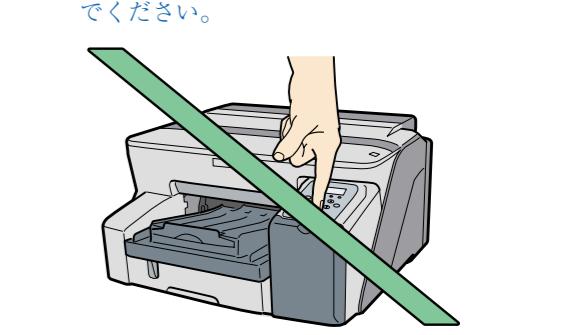

1 パソコンの電源を入れてWindowsを起動します。

2 プリンター背面のUSBケーブルコネクターに、USBケーブルのコネクター(Bタイププラグ:四角い方)を接続します。

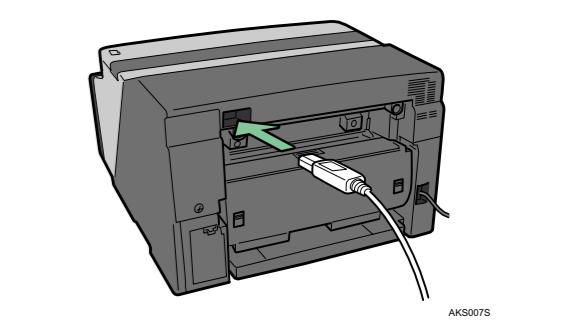

3 USBケーブルの反対側のコネクター(Aタイププラグ:平たい方)をパソコンのUSB端子に接続します。



1 GXカートリッジを取り付ける

1 GXカートリッジ用意します。

GXカートリッジなどは消耗品は、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。

安全にご使用いただくため、リコー指定のGXカートリッジまたは消耗品をご使用ください。

□ 重要

□ GXカートリッジなどの消耗品は、リコー指定の製品により、安全性を評価しています。

安全にご使用いただくため、リコー指定のGXカートリッジまたは消耗品をご使用ください。

□ 重要




おすすめインストール (USB接続用)

プリンタードライバーと電子操作ガイドをインストールします。

■重要

□ プリンターの電源は指示があるまで入れないでください。

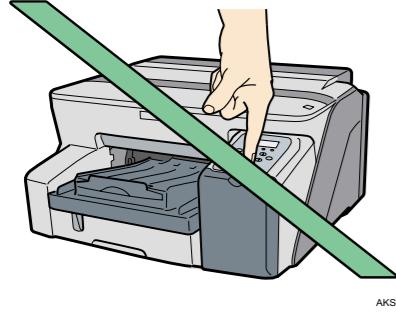

□ Windows 2000/XP、Windows Server 2003にインストールする場合は、管理者(Administrators)権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

■補足

□ ここではWindows 2000の画面で説明しています。他のOSをお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。

□ 表示される画面は、お使いの環境によって異なります。


□ Windows NT 4.0のプリンタードライバーのインストールについては、「操作ガイド」「印刷するための準備」を参照してください。

1 Windowsを起動して、プリンターに付属のCD-ROM「プリンターソフトウェア」をパソコンのCD-ROMドライブにセットします。

■補足

□ 他のアプリケーションソフトを起動している場合は、すべて終了してください。

□ Windowsを起動すると、新しいハードウェアを追加するためのウィザード画面が表示される場合があります。この場合は、「キャンセル」をクリックして画面を閉じてください。

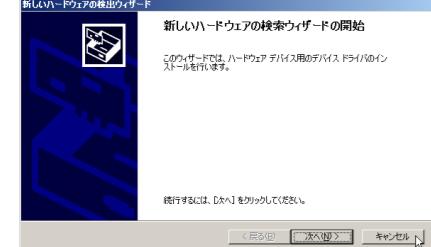

□ CD-ROMをセットすると、「プリンターソフトウェア」画面が表示されます。表示されない場合は、「マイコンピュータ」または「エクスプローラー」からCD-ROMドライブを開き、「SETUP.EXE」アイコンをダブルクリックしてください。

2 「おすすめインストール(USB接続用)」をクリックします。



3 使用許諾文を読んで[同意します]を選び、[次へ]をクリックします。



4 プリンターの電源がオフになっていることをもう一度確認し、[次へ]をクリックします。



次の画面が表示されることを確認します。



5 プリンターとパソコンが正しく接続されていることを確認し、プリンターの[電源]キーを押します。




インストールが始まります。

■補足

□ 接続先が確認されない場合は、インストール終了後にポートをもう一度設定してください。[セットアップハンドブック][印字テスト]でできぬない「ポートの接続先が正しく設定されていない」の「ポートの接続先が正しく設定されていない」を参照してください。

□ 「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージや、「新しいハードウェアの検出ウィザード」「ハードウェアのインストール」画面が表示された場合は、「インストール時のご注意」を参照してください。

6 ステータスモニターの起動方法を設定し、[次へ]をクリックします。

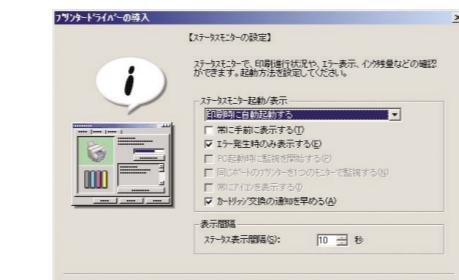

7 インストールの結果を確認し、[次へ]をクリックします。



電子操作ガイドをインストールします。

8 インストールの完了を確認し、インターネットでお客様登録を行う場合は、「今すぐお客様登録する」をチェックしてから[完了]をクリックします。



9 手順8で[今すぐお客様登録する]をチェックした場合は、インターネットに接続し、「お客様登録」ページが表示されますので、ページの指示にしたがって登録を行います。

■補足

□ インターネットに接続している場合に利用できます。

□ インターネットの通信料金がかかります。

□ インターネットでご登録される場合、お客様登録はがきの送付は不要です。

10 プリンタードライバーをインストールする(ネットワークボード)

パネル設定

本機の操作部を使ってネットワークに関する設定をします。

イーサネットケーブルを使用して本機をネットワークに接続する場合は、使用するネットワーク環境に応じて、必要な項目を操作部で設定してください。

設定できる項目と工具出荷時の値は、次の表のとおりです。これらの項目は、インターフェース設定メニューの項目です。

項目名	工具出荷時
1. DHCP	Off
2. IPアドレス	0.0.0.0
3. サブネットマスク	0.0.0.0
4. ゲートウェイアドレス	0.0.0.0
5. 有効プロトコル	TCP/IP ユウコウ
6. イーサネット速度	ジドウセンタク

ここでは、TCP/IPを使用してIPアドレスを割り当てるプリンターを使用する方法を記載します。

1 操作部の[メニュー]キーを押します。




メニュー画面が表示されます。

2 [▲]または[▼]キーを押して、「インターネットセッティ」を表示させ、[OK]キーを押します。



インターネットセッティ設定画面が表示されます。

3 [▲]または[▼]キーを押して、「ネットワークセッティ」を表示させ、[OK]キーを押します。

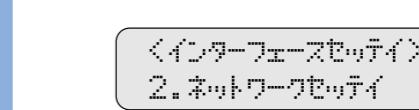

ネットワーク設定画面が表示されます。

4 プリンターに割り当てるIPアドレスを設定します。[▲]または[▼]キーを押して、「IPアドレス」を表示させ、[OK]キーを押します。




現在設定されているIPアドレスが表示されます。

■補足

□ 設定するIPアドレスは、ネットワーク管理者で確認してください。

□ DHCPの設定が「On」の場合、インターフェース設定メニューにIPアドレスの項目は表示されません。

5 [▲]または[▼]キーを押して、カーソルのあるフィールドの値を変更します。

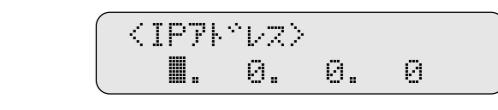

ここでは、TCP/IPを使用してIPアドレスを割り当てるプリンターを使用する方法を記載します。

6 [OK]キーを押します。

フィールドに値が入力され、次のフィールドにカーソルが移動します。



メニュー画面が表示されます。

7 同じ操作を繰り返し、すべてのフィールドに値を入力して、[OK]キーを押します。

一つ前のフィールドに移動するときは、【戻る】キーを押します。

8 TCP/IPプロトコルを使用するときは、IPアドレスの設定と同様の手順で「サブネットマスク」～「ゲートウェイアドレス」までの項目を設定します。

9 すべての設定が終了したら、[オンライン]キーを押します。

通常の画面に戻り、設定した項目が有効になります。



次に、システム設定リストを印刷して、設定した内容を確認します。

RICOH IPSIO GX 5000/GX 3000

10 操作部の[メニュー]キーを押します。



AKS1095

■ネットワークで接続する

HUBなどのネットワーク機器を準備してから、本機にイーサネットケーブルを接続します。

イーサネットポートには、10BASE-Tまたは100BASE-TXのケーブルを接続してください。

11 [▲]または[▼]キーを押して「テストトインサツ」を表示させ、[OK]キーを押します。




AKS1095

11 [▲]または[▼]キーを押して「システムセッティリスト」を表示させ、[OK]キーを押します。



AKS1095

12 [▲]または[▼]キーを押して「システムセッティリスト」を表示させ、[OK]キーを押します。

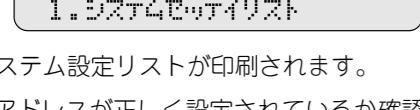

AKS1095

システム設定リストが印刷されます。

IPアドレスが正しく設定されているか確認してください。

13 [オンライン]キーを押します。

通常の画面が表示されます。


■おすすめインストール(ネットワーク接続用)

プリンタードライバーと電子操作ガイド、Ridoc IO Naviをインストールします。


■重要

□ イーサネットケーブルは同梱されていません。ご使用になるネットワーク環境に合わせて別途ご用意ください。

1 プリンター本体背面のイーサネットポートにイーサネットケーブルのコネクターを接続します。

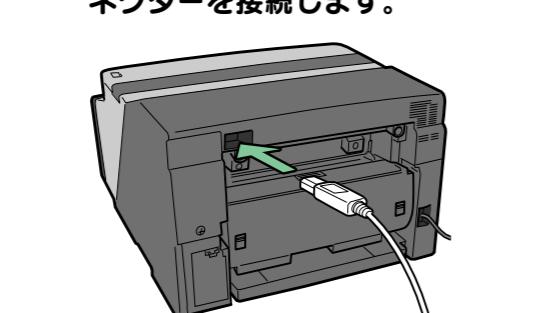

2 ケーブルのもう一方のコネクターをハブ(HUB)などのネットワーク機器に接続します。

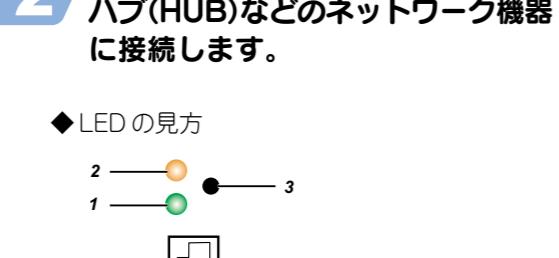

◆ LEDの見方

2 ● ● 1 ● ● 3

AKR1095

1 ネットワークに正常に接続しているとLEDが緑色に点灯します。


2 100BASE-TX動作時は、LEDが赤色に点灯し、10BASE-T動作時は消灯します。

3 このボタンを押すと、ネットワークボードが初期化され、再起動します。

2 「おすすめインストール(ネットワーク接続用)」をクリックします。



3 使用許諾文を読んで[同意します]を選び、[次へ]をクリックします。

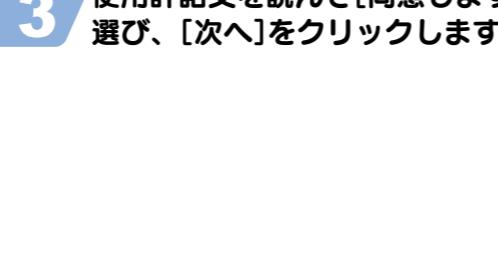

3 ■補足

□ ここではWindows 2000の画面で説明しています。他のOSをお使いになる場合は、操作が異なる場合があります。

□ 表示される画面は、お使いの環境によって異なります。

□ プリンタードライバーのみのインストールについては、「操作ガイド」「印刷するための準備」を参照してください。

□ ネットワークでプリンターを共有して使用する場合は、「操作ガイド」「プリンターを共有する」を参照してください。


□ CD-ROMをセットすると、「プリンターソフトウェア」画面が表示されます。表示されない場合は、「マイコンピュータ」または「エクスプローラー」からCD-ROMドライブを開き、「SETUP.EXE」アイコンをダブルクリックしてください。

3 ■重要

□ インストールが完了すると、デスクトップに電子操作ガイドのアイコンが登録されます。

□ プリンタードライバーが正しくインストールされたことを確認するためには、プリンターの[電源]キーが点灯していることを確認し、印字テストを行ってください。

4 ネットワークプリンターの検索が始まります。選択画面が表示されたら、お使いの機種名を選択し、「インストール」をクリックします。

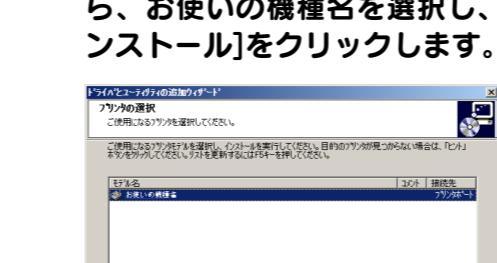

インストールが始まります。


■補足

□ インターネットに接続している場合に利用できます。

□ インターネットの通信料金がかかります。

□ インターネットでご登録される場合、お客様登録はがきの送付は不要です。

5 登録後は、ブラウザを終了します。

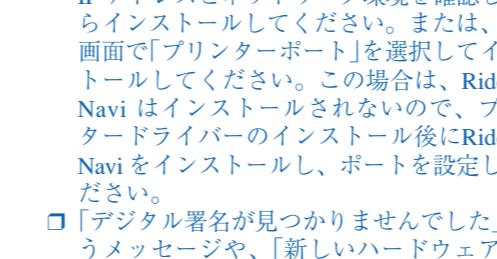

インストールが完了しました。

6 [終了]をクリックします。

