

# 感光体ユニット タイプ 810 交換手順書


RICOH

感光体ユニットはプリンターをよりよい状態でご使用いただくための交換部品です。  
ディスプレイに「カンコウタイコウカン」のメッセージが表示されたら交換してください。


## ⚠ 警告

- 使用済みの部品を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。使用済みの部品は、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管した部品は、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、お客様で処理される場合は、一般のプラスチック廃棄物と同様に処理してください。


### 1 本体の電源を切ります。

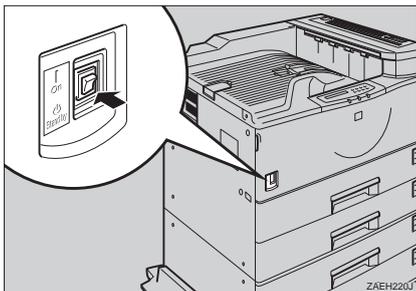


### 2 両面ユニットを取り付けている場合は、右側のレバーを上げ、両面ユニットを開けます。

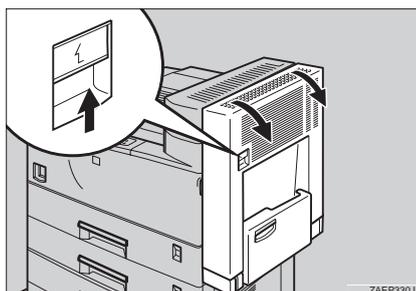


### 3 レバーを上げ、本体右カバーを開けます。

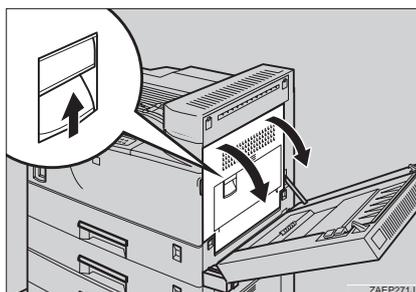


### 4 前カバーを開けます。

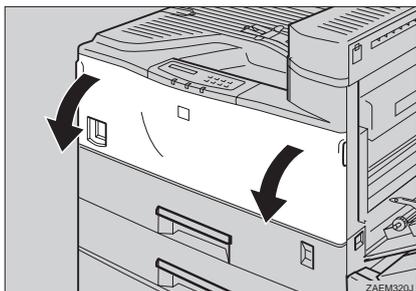

### 5 緑色のボタンを押しながら、感光体ユニットを引き出せる位置まで引き出します。

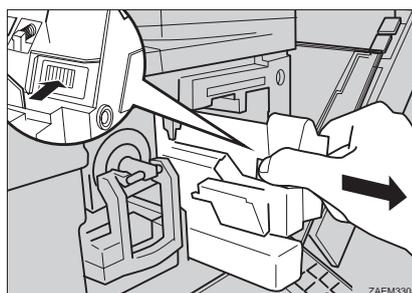

### 6 緑色の取っ手をおこし、感光体ユニットを手前に引き抜きます。

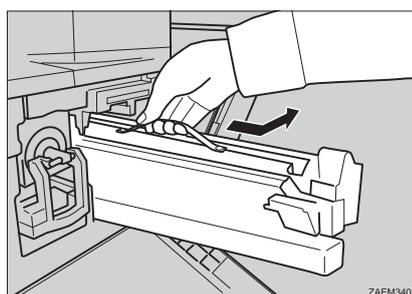

## ⚠ 重要

- 取り外した感光体ユニットは傾けたり、振ったりしないでください。感光体ユニット内のトナーがこぼれる可能性があります。
- 感光体ユニットを取り外しているときは、トナーは交換しないでください。


### 7 新しい感光体ユニットを梱包箱から取り出し、取っ手を持ったまま、ビニール袋から出します。

## ⚠ 重要

- 箱から取り出した感光体ユニットは、ぶついたり衝撃を与えたりしないでください。
- 感光体ユニットの側面を手で押さえつけないでください。

### 8 手順6で取り出した感光体ユニットを、取り付けられた角度をできるだけ保ったまま、手順7で空になったビニール袋に入れ、ジッパーを閉じます。


- 9 感光体ユニットに付いている赤色の紙2枚を図の順番で引き抜きます。

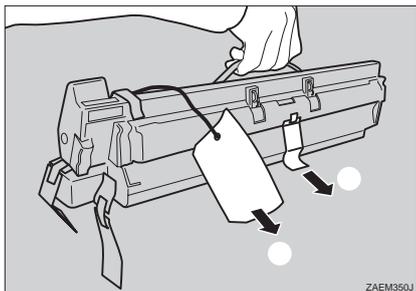


### 重要

- シールは、感光体ユニットを図の状態に保ったまま引き抜いてください。振ったり傾けたりすると、トナーがこぼれる可能性があります。
- 黒色の保護シートを取り外した内部、緑色の部分には触れないでください。


- 10 感光体ユニットを本体のレールに合わせて差し込み、感光体ユニットの取っ手が操作できる位置まで押し込みます。

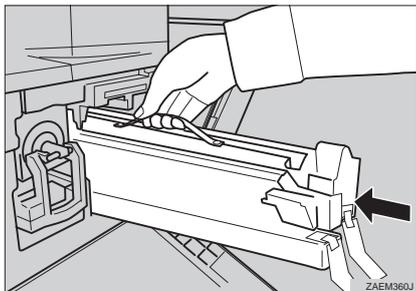


- 11 感光体ユニットの前面を押して、カチッとロックされるまで押し込みます。

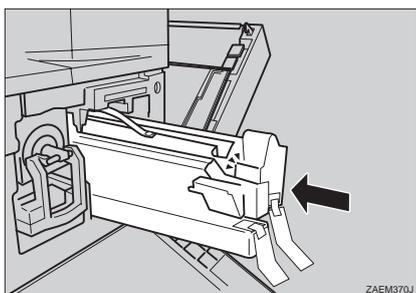

- 12 感光体ユニットについている赤色の紙を引き、テープ2枚を取り除きます。

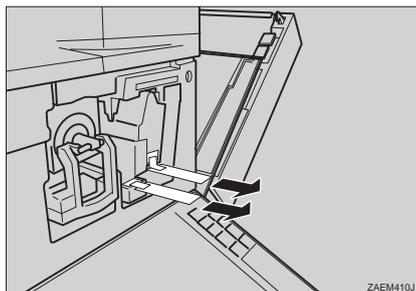


- 13 本体右カバーを閉めます。

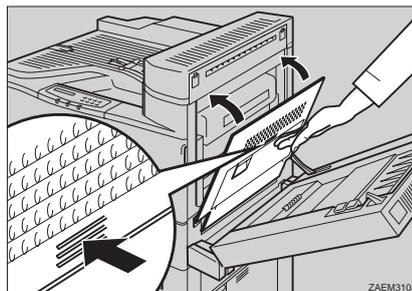


### 補足

- 右カバーが閉まらないときは、感光体ユニットがセットできていない状態なので、もう一度、感光体ユニットを引き出し、カチッとロックされるまで押し込んでください。

- 14 前カバーを閉じます。

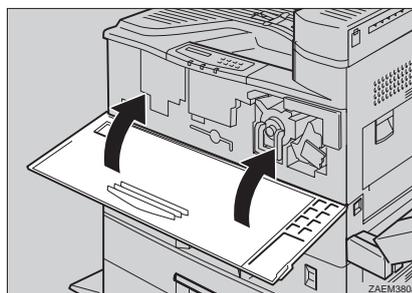

- 15 両面ユニットを取り付けている場合は、両面ユニットを閉めます。

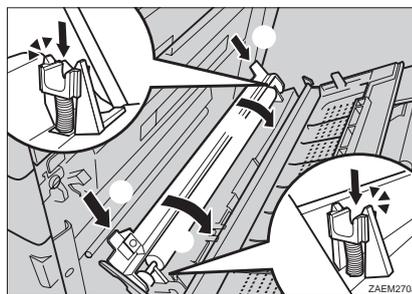

- 16 本機の電源を入れます。  
約2分後、通常の画面に戻ります。

これで感光体ユニットの交換は終了です。ディスプレイに表示されていた「カンコウタイコウカン」が消えていることを確認してください。

プリンター機能の操作方法に関するお問い合わせは、「リコープリンターコールセンター IPSiOダイヤル」にご連絡ください。



0120-56-1240

受付時間：9～12時、13～17時（土、日、祝祭日、リコーの休業日を除く）

株式会社リコー

東京都港区南青山1-15-5 リコービル 107-8544

Tel:(03)3479-3111 (代表)

無断転載禁止 ©2000 RICOH CO.,LTD.

2000年9月 G769-8500