


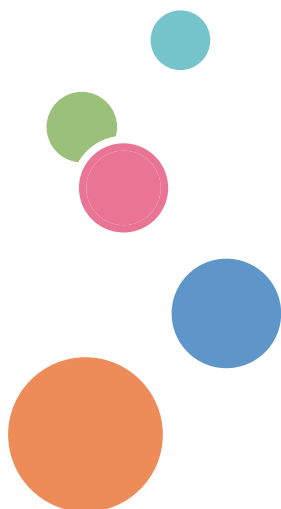

ユーザーガイド

本機に同梱される使用説明書	1
本機のご利用にあたって	2
用紙のセット	3
紙づまりの対処	4
困ったときには	5
消耗品の交換とご購入方法	6

紙の使用説明書にない情報は画面で見る使用説明書
(付属のCD-ROMに収録)をご覧ください。



目次

使用説明書の読みかた	2
1. 本機に同梱される使用説明書	
使用説明書の紹介	4
画面で見る使用説明書の使いかた	5
2. 本機のご利用にあたって	
本体各部の名称と働き	6
ユーティリティの使い方	10
3. 用紙のセット	
使用できる用紙の種類とサイズ	14
給紙トレイに用紙をセットする	16
手差しトレイに用紙をセットする	18
普通紙以外の用紙について	19
4. 紙づまりの対処	
紙づまりの位置	25
定着ユニットから紙づまりを取り除く	26
トレイから紙づまりを取り除く	28
搬送ユニットから紙づまりを取り除く	29
5. 困ったときには	
操作部に表示されるメッセージ	30
思いどおりに印刷できないとき	32
よくあるご質問 -FAQ-	33
どうしても解決しないとき	33
6. 消耗品の交換とご購入方法	
トナーカートリッジを交換する	34
廃トナーボトルを交換する	38
消耗品について (RICOH SP C251)	42
消耗品について (RICOH SP C250L)	43

使用説明書の読みかた

使用されているマークの意味

本書で使われているマークには次のような意味があります。



重要

機能をご利用になるときに留意していただきたい項目を記載しています。紙づまり、原稿破損、データ消失などの原因になる項目も記載していますので、必ずお読みください。



補足

機能についての補足項目、操作を誤ったときの対処方法などを記載しています。

[]

キーとボタンの名称を示します。

『 』

本書以外の分冊名称を示します。

おことわり

本機の故障による損害、登録した内容の消失による損害、その他本製品および使用説明書の使用または使用不能により生じた損害について、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本機に登録した内容は、必ず控えをとってください。お客様が操作をミスした場合、あるいは本機に異常が発生した場合、登録した内容が消失することがあります。

お客様が本機を使用して作成した文書やデータを運用した結果について、当社は一切その責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

本書についてのご注意

本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

機械の改良変更等により、本書のイラストや記載事項とお客様の機械とが一部異なる場合がありますのでご了承ください。

画面の表示内容やイラストは機種、オプションによって異なります。

本書は、原則的にオプションを装着した状態の画面と外観イラストを使って説明しています。

本書の一部または全部を無断で複写、複製、改変、引用、転載することはできません。

本書中のコピーサンプルは、機能の差をわかりやすくするため印刷処理で表現してあります。本書のコピーサンプルと実際にコピーされた色は多少異なります。

操作部の色と実際にコピーされた色は多少異なります。

1. 本機に同梱される使用説明書

本機に同梱される使用説明書について説明します。

使用説明書の紹介

本機には紙の使用説明書と画面で見る使用説明書（PDF）が用意されています。画面で見る使用説明書は付属の CD-ROM に収録されています。説明書の開きかたや使いかたについては、P5「画面で見る使用説明書の使いかた」を参照してください。

以下は本機で用意されている説明書の一覧です。

ユーザーガイド

本機の基本的な使いかた、よく使用する機能、エラーメッセージが表示されたときの対処方法などについて、以下の各使用説明書から抜粋して提供しています。

安全上のご注意

本機を安全にお使いいただくための注意事項を説明します。故障やけがを防ぐため、本機のご利用前に必ずお読みください。

かんたんセットアップ

本機を箱から取り出し、基本操作が行えるまでの手順を説明しています。

無線 LAN 設定ガイド

無線 LAN の環境でお使いいただくために必要なセットアップの手順を説明しています。

使用説明書

操作全般についての情報、および以下の内容を説明しています。

- 各種ドライバーのインストール手順
- 本機で利用できる用紙の情報
- プリンター機能の操作手順
- 本機の設定方法
- 本機の機能が思い通りに使えないときの対処方法、および紙づまりの処置
- 消耗品の交換手順
- Web Image Monitor を使って本機の状態を確認する方法
- 本機の保守点検に関する情報

補足

- PDF 形式の使用説明書をご覧になるには、Adobe® Acrobat® Reader™ /Adobe Reader が必要です。

使用説明書一覧表

分冊名	紙マニュアル 	画面で見る使用説明書 (PDF 形式のマニュアル) 
ユーザーガイド	有り	有り (㊦)
安全上のご注意	有り	なし
かんたんセットアップ	有り	なし
無線 LAN 設定ガイド	有り	なし
使用説明書	なし	有り (㊦)

画面で見る使用説明書の使いかた

画面で見る使用説明書の使いかたについて説明します。画面で見る使用説明書は、付属の CD-ROM に収録されています。

使用説明書の種類

本機の使用説明書は、媒体により 2 種類のものを提供しています。

- 紙の使用説明書
- 画面で見る使用説明書 (PDF 形式)

使用説明書 (PDF 形式) を CD-ROM を使って見る

PDF 形式の使用説明書の使いかたを説明します。

ファイル格納場所

付属の CD-ROM 内の次のフォルダーに格納されています。

MANUAL_PDF

1. CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。
2. [使用説明書への入り口] をクリックします。
3. [使用説明書 (PDF) を見る] をクリックします。
4. 参照したい使用説明書を選択します。

↓ 補足


- PDF 形式の使用説明書を表示するには、Adobe Acrobat Reader/Adobe Reader が必要です。
- Macintosh を使用しているときは、CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットしたあと、「使用説明書を見る .htm」を開いてください。

2. 本機のご利用にあたって


本体各部の名称と働き

本体外部

前面

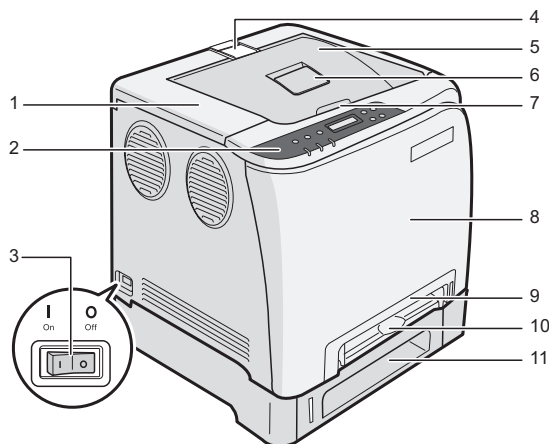

1. 上カバー
トナーカートリッジを交換するときに、このカバーを開けます。
2. 操作部
キーを押してプリンターを操作したり、ディスプレイや点灯部で動作状態を確認します。
3. 電源スイッチ
電源を入れたり切ったりします。
4. 用紙ストッパー
大量の用紙を一度に印刷するとき、このストッパーを上げて用紙が落ちるのを防ぎます。ストッパーは、A4、Letter、Legal サイズに調節できます。
5. 排紙トレイ
印刷された用紙が、印刷面を下にして排紙されます。
6. 補助トレイ
印刷された用紙がカールしているときに使用します。
補助トレイの奥側を指で押すと、トレイが開きます。
7. 上カバー開閉レバー
上カバーを開くときは、このレバーを上にも引きます。
8. 前カバー
廃トナーボトルやつまった用紙を取り除くときに開けます。
9. 給紙トレイ（トレイ1）
最大 270 枚の用紙をセットできます。
使用できる用紙サイズや用紙種類については、P.14 「使用できる用紙の種類とサイズ」を参照してください。
10. 手差しトレイ
用紙を 1 枚ずつセットします。
11. 増設トレイ（トレイ2）：オプション
最大 540 枚の用紙をセットできます。

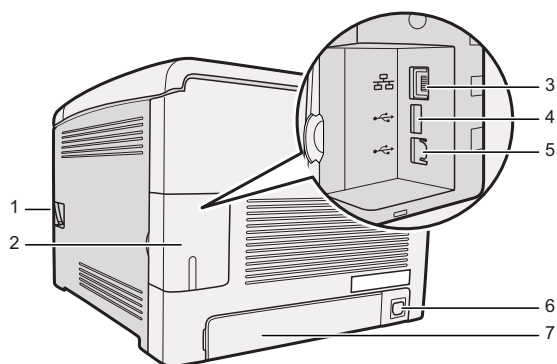

DAC024

1. 前カバー開閉レバー

本機の右側にあるレバーを手前に引くと、前カバーが開きます。

2. ケーブルカバー

本機にケーブルを接続するときに、このカバーを外します。

3. イーサネットポート

ネットワークケーブルで本機をネットワークに接続します。

4. PictBridge 用 USB ポート

デジタルカメラとプリンターを接続する USB ケーブルを接続します。コンピューターに接続することなく、デジタルカメラのデータを直接出力できます。

5. USB ポート

本機とパソコンを接続する USB ケーブルを接続します。

6. 電源ソケット


電源コードを本体に接続します。

7. 背面カバー

トレイ 1 に A4 より長い用紙をセットするときに、このカバーを開けます。

本体内部

2

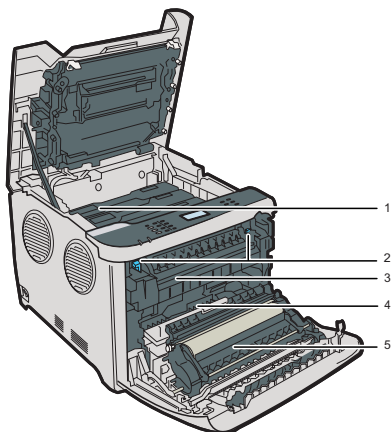

DAC007

1. トナーカートリッジ

奥から、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y)、ブラック (K) の順にトナーカートリッジをセットします。

操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーカートリッジの交換が必要です。
「トナーヲコウカン：〇〇」

詳しくは、P.34「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。

2. 封筒レバー

封筒に印刷するときに、左右両方のレバーを下げます。

3. 定着ユニット

用紙にトナーを定着させます。

用紙がつまったとき、確認したり、取り除いたりするときに、このユニットを扱うことがあります。

操作部に次のメッセージが表示されたときは、定着ユニットの交換が必要です。
「テイチャクユニットヲコウカンシテクダサイ」
サービス実施店に連絡してください。


4. 廃トナーボトル

印刷中に出る余分なトナーを回収します。
操作部に次のメッセージが表示されたときは、廃トナーボトルの交換が必要です。
「ハイトナーボトルヲコウカンシテクダサイ」
詳しくは、P.38「廃トナーボトルを交換する」を参照してください。

5. 搬送ユニット

廃トナーボトルを交換するときには、搬送ユニットを取り外してください。

操作部

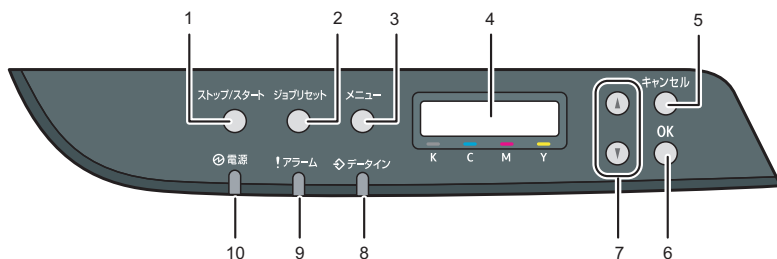

DAC636

1. **【ストップ/スタート】キー**
キーを押すと、パソコンからのデータの受信を中断します。
2. **【ジョブリセット】キー**
印刷中または受信中のデータを取り消すときに押します。
3. **【メニュー】キー**
設定を変更したり、現在の設定を確認するときに押します。
各種の設定中に【メニュー】キーを押すと、通常の画面に戻ります。
4. **画面**
本機の状態やエラーメッセージが表示されます。
5. **【キャンセル】キー**
操作を中止するとき、または上位の階層に戻るときに押します。
6. **【OK】キー**
設定内容や設定値を確定させるとき、または下位の階層に移動するときに使します。
7. **【▲】【▼】キー**
表示画面をスクロールさせるとき、または設定値を増減させるときに使用します。
8. **データインランプ**
コンピュータからデータを受信したとき、点滅します。印刷待ちのデータがあるとき、データインランプは点灯します。
9. **アラームランプ**
消耗品の交換など、本機の保守が必要なときに、黄色で点滅します。本機にエラーが発生したときは赤色で点灯します。
エラーが発生したときは、画面に表示されたメッセージを確認し、P.30「操作部に表示されるメッセージ」を参照して対処してください。
10. **電源ランプ**
本機の電源が入っているときに点灯します。電源が入っていないときは消灯します。

ユーティリティの使い方

Web Image Monitor を使用する

Web ブラウザー（パソコン）からネットワークを介して本機（Web Image Monitor）にアクセスし、Web Image Monitor 上で本機の状態を確認したり、設定を変更したりできます。

Web Image Monitor でできること

- 本機の状態 / 設定を表示する
- 本機の設定をする
- ユーザーが使用できる機能を制限する
- ネットワークの設定をする
- IPsec の設定をする
- リスト / レポートを印刷する
- 管理者用のパスワード設定する
- 工場出荷時の設定に戻す
- 各種設定のバックアップファイルを作成する
- バックアップファイルから各種設定を回復する
- 省エネモードを設定する

推奨ブラウザ


- Windows:
Internet Explorer 6.0 ～ 11.0
- Mac OS X:
Safari 3.0 ～ 6.0

表示する

1. Web ブラウザーを起動します。
2. Web ブラウザーのアドレスバーに "http://（本機の IP アドレス）/" と入力し、本機にアクセスします。
DNS または WINS サーバーを使用し、本機のホスト名が設定されているときは、IP アドレスの代わりにホスト名を入力できます。

トップページ

Web Image Monitor のページはフレーム機能によって次のエリアに分割表示されます。

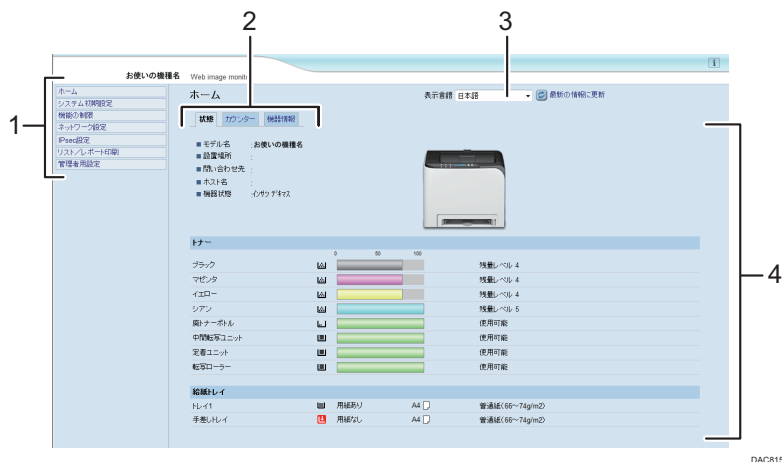

1. メニューエリア

メニューをクリックすると、メインエリアに設定ページの内容が表示されます。

2. タブエリア

目的の設定や情報を表示するためのタブを表示します。

3. 表示言語

表示される言語をほかの言語に変更できます。

4. メインエリア

メニューエリアで選択された項目の内容が表示されます。

メインエリアの情報は自動的に更新されません。情報を更新したいときは、同エリア右上の「最新の情報に更新」をクリックしてください。Web ブラウザー画面全体を更新したいときは、ブラウザーの「更新」や「再読み込み」をクリックしてください。

補足

- 使用するブラウザーのバージョンが推奨するバージョンより低いときや、使用するブラウザーの設定で、「JavaScript」、「Cookieの使用許可」が有効になっていないときは、表示や操作に不具合が生じることがあります。
- プロキシサーバーをご使用のときは、本機との接続にプロキシサーバーを経由しない設定にしてください。詳しくはネットワーク管理者に確認してください。
- ブラウザーの「戻る」で前のページに戻れないことがあります。そのときはブラウザーの「更新」や「再読み込み」をクリックしてください。
- Web Image Monitor について詳しくは、『使用説明書』⑥「パソコンを使って設定する」を参照してください。


ドライバーを使用する

プリンタードライバーの設定方法を説明します。

1. ドキュメントのアプリケーションからプリンターのプロパティーを開きます。
2. [プリンタ] から使用するプリンターを選択し、[プロパティ] をクリックします。

2

プリンタードライバーで設定できる項目

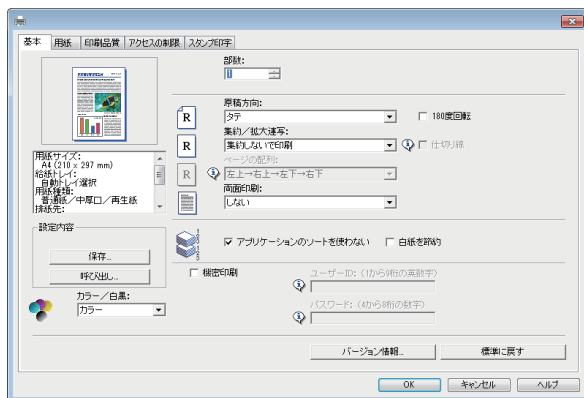

- [基本] タブ
集約印刷や両面印刷などを設定できます。
- [用紙] タブ
原稿サイズ、用紙サイズ、用紙種類などを設定できます。
- [印刷品質] タブ
印刷品質に関する項目を設定できます。トナーを節約する[トナーセーブ]も本タブで設定できます。
- [アクセスの制限] タブ
プリンターの使用を登録者(ユーザーコード)のみに制限しているとき、プリンタードライバーにユーザーコードを入力します。
- [スタンプ印字] タブ
「社外秘」などのスタンプを印字できます。

↓ 補足

- 詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。


Smart Organizing Monitor を使用する

Smart Organizing Monitor を使用すると、本機の状態を確認できます。

表示する

1. [スタート] メニューから [すべてのプログラム] をクリックします。
2. [Smart Organizing Monitor Lt] をクリックします。
3. [Smart Organizing Monitor Lt シリーズのステータス] をクリックします。
4. 本機が選択されていないときは、[プリンター接続] をクリックして選択します。
5. [OK] をクリックします。

機器の状態を確認する

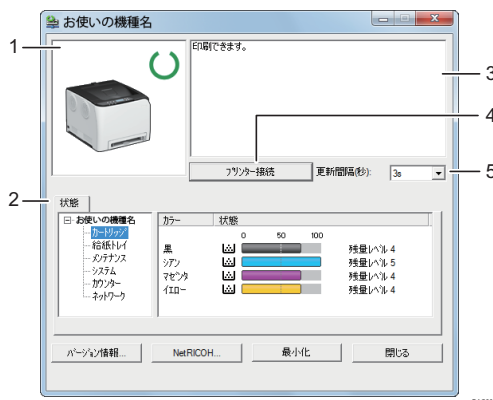

1. 機器画像エリア
機器の状態をアイコンとともに表示します。
2. 状態エリア
カートリッジ、給紙トレイなどの各項目の詳細情報を表示します。
3. メッセージエリア
機器の状態をメッセージで表示します。
メッセージについて詳しくは、『使用説明書』④「Smart Organizing Monitor にメッセージが表示されたとき」を参照してください。
4. [プリンター接続] ボタン
クリックしてプリンタードライバを選択します。複数のプリンターを監視できます。
5. [更新間隔 (秒) :]
表示される情報の更新時間のタイミングを設定します。

補足

- Smart Organizing Monitor について詳しくは、Smart Organizing Monitor のヘルプを参照してください。

3. 用紙のセット

使用できる用紙の種類とサイズ

トレイ 1

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙 (60 ~ 65 g/m ²) 普通紙 (66 ~ 74 g/m ²) 中厚口 (75 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 105 g/m ²) 厚紙 2 (106 ~ 160 g/m ²) 再生紙 (75 ~ 90 g/m ²) 色紙 (75 ~ 90 g/m ²) 印刷済み紙 パンチ済み紙 (75 ~ 90 g/m ²) レターヘッド (75 ~ 90 g/m ²) ボンド紙 (106 ~ 160 g/m ²) カードストック (106 ~ 160 g/m ²) ラベル紙 封筒	- 定形サイズ : A4、B5、A5、B6、A6、郵便はがき、 往復はがき - 海外向けサイズ : Legal、Letter、5¹/₂ × 8¹/₂、 7¹/₄ × 10¹/₂、8 × 13、8¹/₂ × 13、 8¹/₄ × 13、4¹/₈ × 9¹/₂、C5 封筒、 3⁷/₈ × 7¹/₂、16K (195 × 267 mm)、 C6 封筒、DL 封筒 - 不定形サイズ : 幅 90 ~ 216mm、長さ 148 ~ 356mm	270 枚 (マイペーパー)

増設トレイ (トレイ 2) : オプション

用紙の種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙 (60 ~ 65 g/m ²) 普通紙 (66 ~ 74 g/m ²) 中厚口 (75 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 105 g/m ²) 再生紙 (75 ~ 90 g/m ²) 色紙 (75 ~ 90 g/m ²) 印刷済み紙 パンチ済み紙 (75 ~ 90 g/m ²) レターヘッド (75 ~ 90 g/m ²)	- 定形サイズ A4 - 海外向けサイズ Letter	540 枚 (マイペーパー)

手差しトレイ


用紙の種類	セットできる用紙サイズ	セットできる枚数
薄紙 (60 ~ 65 g/m ²) 普通紙 (66 ~ 74 g/m ²) 中厚口 (75 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 105 g/m ²) 厚紙 2 (106 ~ 160 g/m ²) 再生紙 (75 ~ 90 g/m ²) 色紙 (75 ~ 90 g/m ²) 印刷済み紙 パンチ済み紙 (75 ~ 90 g/m ²) レターヘッド (75 ~ 90 g/m ²) ボンド紙 (106 ~ 160 g/m ²) カードストック (106 ~ 160 g/m ²) ラベル紙 封筒	- 定型サイズ : A4、B5、A5、B6、A6、郵便はがき、 往復はがき - 海外向けサイズ : Legal、Letter、5¹/₂ × 8¹/₂、 7¹/₄ × 10¹/₂、8 × 13、8¹/₂ × 13、 8¹/₄ × 13、4¹/₈ × 9¹/₂、3⁷/₈ × 7¹/₂、 16K (195 × 267 mm)、C5 封筒、 C6 封筒、DL 封筒 - 不定形サイズ : 幅 90 ~ 216mm、長さ 148 ~ 356mm	1 枚

印刷範囲

本機の印刷範囲は以下の図のとおりです。アプリケーションで、余白を正しく設定してください。


用紙

1. 印刷範囲
2. 給紙方向
3. 約 4.2 mm
4. 約 4.2 mm

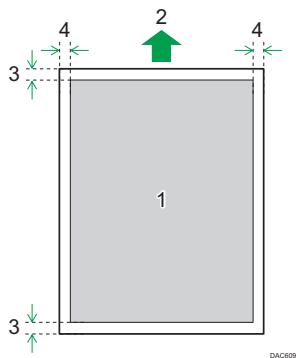


封筒

1. 印刷範囲
2. 給紙方向
3. 約 15 mm
4. 約 10 mm

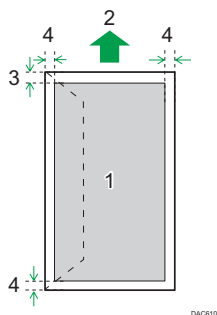

はがき

1. 印刷範囲
2. 給紙方向
3. 約 4.2mm
4. 約 4.2mm

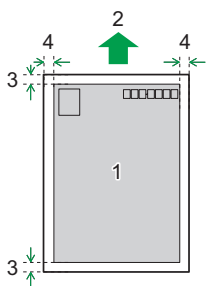

DAC811

補足

- 縁なし印刷は対応していません。
- 印刷範囲は、用紙サイズやプリンタードライバーの設定によって変わることがあります。
- 封筒にきれいに印刷するためには、左右上下の余白を 15 mm 以上に設定することをお勧めします。


給紙トレイに用紙をセットする

トレイ 1 とトレイ 2 への用紙のセット方法は同じです。ここではトレイ 1 を例に説明します。

★重要

- セットする用紙の量は、給紙トレイ内に示された上限表示を超えないようにしてください。紙づまりの原因になることがあります。
- 封筒以外の用紙に印刷する場合、前カバーの封筒レバーが上がっていることを確認してください。
- 用紙をセットしてから、操作部で用紙種類と用紙サイズを設定してください。本機は用紙サイズを自動検知できません。
- 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部とプリンタードライバーで用紙の縦と横（長さ）の長さを設定してください。
- 1 つのトレイに、異なる種類の用紙を混在させないでください。
- トレイは必ず水平に入れてください。斜めに入れると故障の原因になります。
- サイドガイドまたはエンドガイドを無理に動かさないでください。故障の原因になります。
- 用紙がカール（反り）しているときは、一度カールしている方向と逆方向へ曲げるなどして、カールを直してからセットしてください。


1. トレイを引き出し、両手で取り外します。

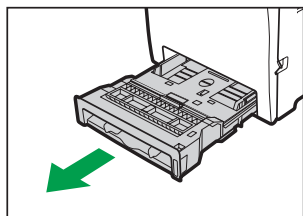

DAC020


取り外したトレイは水平な場所に置いてください。

2. 底板の「PUSH」部分を押し下げてロックします。

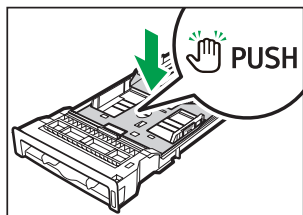

DAC050


3. サイドガイドをつまんでスライドし、用紙サイズに合わせます。

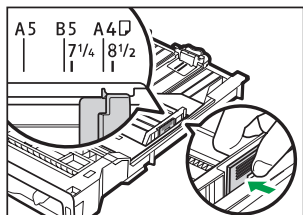

DAC312

不定形サイズの内紙のセツ方法については、『使用説明書』③「用紙をセツする」を参照してください。
不定形サイズの内紙をセツするときは、サイドガイドを内紙の用紙サイズよりも少し広くしてください。


4. エンドガイドをつまんでスライドし、用紙サイズに合わせます。

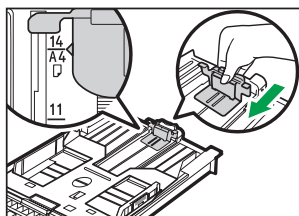

DAC313

不定形サイズの内紙をセツするときは、エンドガイドを内紙の用紙サイズよりも少し広くしてください。


5. セツする用紙をさばきます。

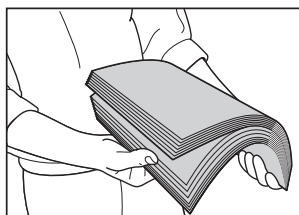

DAC344


6. 印刷する面を上にして用紙をセツトします。

上限表示を超えないように用紙をセツトしてください。
サイドガイドの突起に収まるように用紙をセツトしてください。

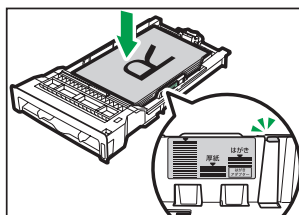


DAC351

7. 用紙とサイドガイド、およびエンドガイドの間にすき間がないことを確認します。

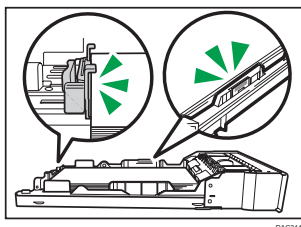

DAC314

8. トレイを水平に差し込み、ゆっくりと押し込みます。
トレイを強く押し込むと、ガイドがずれることがありますので、ゆっくりと押し込んでください。

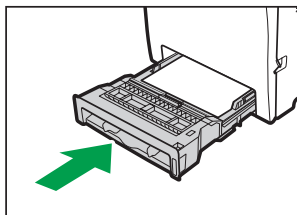

DAC209

紙づまりを防ぐため、確実にトレイを閉めてください。

9. 操作部で、用紙種類と用紙サイズを設定します。

手差しトレイに用紙をセットする


手差しトレイに用紙をセットする方法を説明します。

★重要

- 手差しトレイでは、用紙が斜めに給紙されたり、印刷開始位置がずれたりすることがあります。
- 封筒以外の用紙に印刷するときは、印刷する前に本機の前カバーを開け、封筒レバーが左右両方とも上がっていることを確認してください。
- セットした用紙の用紙サイズを、操作部とプリンタードライバーで正しく設定してください。それぞれの設定が異なるときは、紙づまりが発生したり、印刷品質に影響が出たりすることがあります。
- 不定形サイズの用紙をセットしたときは、操作部とプリンタードライバーで用紙の縦と横（長さ）の長さを設定してください。
- 手差しトレイで不定形サイズの用紙に印刷するときは、操作部の「テサシセッテイセンタク」の設定によっては、操作部で用紙種類、用紙サイズを設定せずに印刷できます。
- 両面印刷はできません。
- 用紙がカール（反り）しているときは、一度カールしている方向と逆方向へ曲げるなどして、カールを直してからセットしてください。
- 動作中に用紙をセットしないでください。
- レターヘッドなど、印刷位置を特定して印刷したいときは、給紙トレイを使用してください。手差しトレイに用紙がセットされているときは、トレイ1とトレイ2は使用できません。

- 手差しトレイに用紙をセットした状態で、上カバーまたは前カバーを開け閉めしないでください。開け閉めを行うと、紙づまりが発生することがあります。
- 省エネルギー機能が動作中は、手差しトレイに用紙をセットできません。[ストップ / スタート] キーを押して省エネルギー機能を解除してから、用紙をセットしてください。


1. 印刷する面を下にして、用紙の先端を手差しトレイに挿入します。

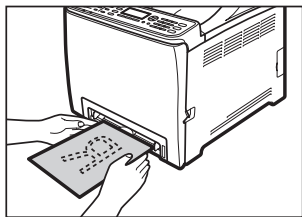

DAC087


手差しトレイに一度にセットできる用紙枚数は1枚です。

2. 用紙ガイドをセットする用紙の幅に合わせます。

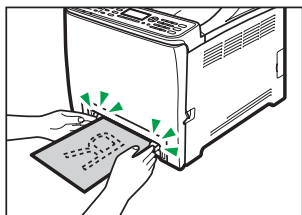

DAC088

3. 用紙を両手で持ち、用紙の先端が奥に突き当たるまで差し込みます。

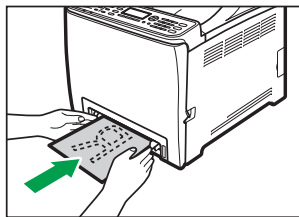

DAC089

用紙ガイドに沿って水平に差し込んでください。

4. 操作部で、用紙種類と用紙サイズを設定します。

普通紙以外の用紙について


本機は普通紙以外に、さまざまな種類の用紙が使えます。ここでは、封筒、郵便はがき、ラベル紙について説明します。

封筒

- トレイ1と手差しトレイにセットできます。
- 両面印刷はできません。
- しわが発生するなど正しく印刷されないときは、封筒のセット方向を反対にし、印刷画像を180度回転して印刷してください。印刷画像の方向を変更するには、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。
- プリンタードライバーと操作部で、封筒のサイズを設定してください。

- 封筒の種類によっては、つまったり、しわが発生したりするなど、正しく印刷されないことがあります。
- 手差しトレイにセットするときは、封筒のフラップ（ふた）の位置によりセット方向が変わります。
 - 短辺側にフラップがあるとき
フラップを開いて、フラップをトレイ手前側に向けます。
 - 長辺側にフラップがあるときは
フラップを閉じて、フラップをトレイに向かって右側に向けます。

3

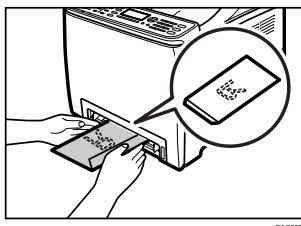

DAC552

封筒をセットする

⚠ 注意

- 機械内部には高温の部分があります。紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

封筒の形やセットする向きによって、トレイにセットする方法が異なります。封筒に印刷するときは、必ず封筒のセット方向を確認してください。

封筒の種類と向き	トレイ1	手差しトレイ
角形 / 長形封筒 	- フラップ：開く - 封筒の下辺：手前側 - 印刷する面：上	- フラップ：開く - 封筒の下辺：奥側 - 印刷する面：下
洋形 / 洋長形封筒 	- フラップ：閉じる - 封筒の下辺：左側 - 印刷する面：上	- フラップ：閉じる - 封筒の下辺：左側 - 印刷する面：下

プリンタードライバーを設定する

次の項目を設定します。


- 原稿方向：
封筒の印刷方向を選択します。
- 原稿サイズ：
封筒の用紙サイズを選択します。
- 給紙トレイ：
封筒をセットした給紙トレイを選択します。
- 用紙種類：
[封筒]を選択します。

その他の印刷の設定を必要に応じて指定します。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

封筒レバーを下げる

封筒に印刷するときは、封筒レバーを下げます。

1. 前カバー開閉レバーを引いて、ゆっくりと前カバーを開けます。

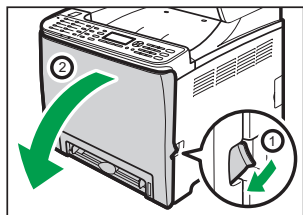


DAC091

3. 前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。



DAC092

2. 封筒レバーを、左右両方とも親指で下げます。

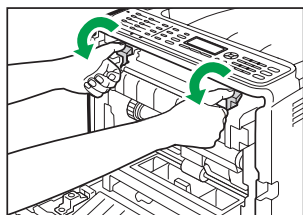

DAC092

郵便はがき

★重要



- インクジェットプリンター専用はがき、私製はがき（絵はがきなどの厚いはがき、他のプリンターで一度印刷したはがき、表面加工されているはがき等）は使用しないでください。故障の原因になります。
- トレイ1と手差しトレイにセットできます。
- 両面印刷はできません。
- セットする前に、郵便はがきをさばいて端をそろえてください。
- 郵便はがきに印刷すると、紙粉が多く発生するので、こまめな清掃を心掛けてください。

はがきをセットする

★重要


- トレイ1にはがきをセットするときは、本機に付属のはがきアダプターを使用します。はがきを印刷しないときは、トレイ1からはがきアダプターを取り外してください。はがきアダプターを付けたままはがき以外の用紙に印刷すると、印刷結果に影響を及ぼすことがあります。

はがきに印刷するときは、必ずはがきのセット方向を確認してください。

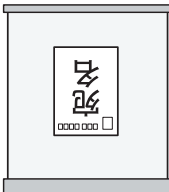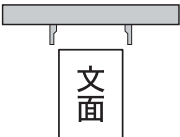はがきの向き	トレイ1	手差しトレイ
郵便はがき  	 • はがきの上辺：手前側 • 印刷する面：上	 • はがきの上辺：奥側 • 印刷する面：下


はがきアダプターを取り付ける

1. トレイを引き出し、両手で取り外します。

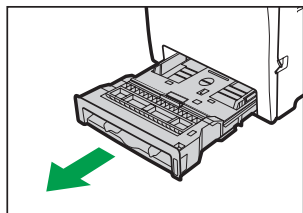


取り外したトレイは水平な場所に置いてください。

2. トレイに用紙がセットされているときは、用紙を取り出します。
3. 底板の「PUSH」部分をロックされる位置まで押し下げます。

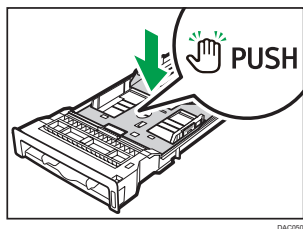

4. はがきアダプター裏面の円形の凸部を、トレイの丸穴にあわせるようにしながら、はがきアダプターを上から押して取り付けます。

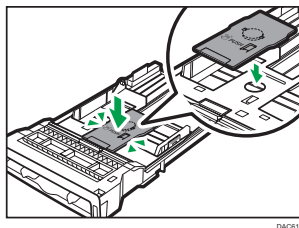

プリンタードライバーを設定する

次の項目を設定します。

- 原稿方向：
はがきの印刷方向を選択します。
- 原稿サイズ／指定した用紙に印刷：
[郵便ハガキ]を選択します。
- 給紙トレイ：
はがきをセットした給紙トレイを選択します。
- 用紙種類：
[厚紙 2 (106 から 160g/m²)]を選択します。

その他の印刷の設定を必要に応じて指定します。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

往復はがきをセットする

はがきの種類やセットする向きによって、トレイにセットする方法が異なります。はがきに印刷するときは、必ずはがきのセット方向を確認してください。

はがきの向き	トレイ 1	手差しトレイ
往復はがき 	 • はがきの下 辺：左側 • 印刷する面： 上	 • はがきの下 辺：左側 • 印刷する面： 下

プリンタードライバーを設定する

次の項目を設定します。

- 原稿方向：
はがきの印刷方向を選択します。
- 原稿サイズ／指定した用紙に印刷：
[往復ハガキ]を選択します。
- 給紙トレイ：
はがきをセットした給紙トレイを選択します。
- 用紙種類：
[厚紙 2 (106 から 160g/m²)]を選択します。

その他の印刷の設定を必要に応じて指定します。詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

ラベル紙

- トレイ 1 と手差しトレイにセットできます。
- 両面印刷はできません。
- 糊がはみ出したり、台紙の見えるラベル紙を使用しないでください。

補足

- 用紙に関する注意や保管、使用できない用紙については、『使用説明書』⑥「用紙について」を参照してください。
- 用紙のセット方法や不定形サイズの設定については、『使用説明書』④「用紙をセットする」を参照してください。
- 各種用紙の情報については、リコーホームページ（<http://www.ricoh.co.jp/printer/paper/>）を確認するか、購入窓口にお問い合わせください。

4. 紙づまりの対処

紙づまりの位置

本機に用紙がつまったときは、画面にエラーメッセージとつまっている場所が表示されます。紙づまりの位置を確認し、用紙を取り除いてください。

⚠ 注意


- 機械内部には高温の部分があります。紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

⚠ 注意

- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服などを汚さないように注意してください。衣服についた場合は、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

★ 重要

- つまった用紙を勢いよく引っばると用紙が破れます。破れた紙片が本機内部に残ると再び紙づまりを起こし、故障の原因となります。
- 何度も用紙がつまるときは、以下の原因が考えられます。
 - 操作部の設定と、セットした用紙のサイズ・方向が合っていない。詳しくは、P.14「3. 用紙のセット」を参照してください。
 - 給紙トレイのサイドガイドやエンドガイド、または手差しトレイの用紙ガイドの位置がずれている。詳しくは、P.14「3. 用紙のセット」を参照してください。
 - フリクションパッドや給紙コ口が汚れている。詳しくは、『使用説明書』⑤「本機を清掃する」を参照してください。
- つまった用紙にトナーが付着していることがあります。触ると汚れますので、ご注意ください。
- つまった用紙を取り除いた後に印刷したとき、印刷物が汚れていることがあります。この場合、汚れがなくなるまで何度かテスト印刷を行ってください。
- 紙づまりなどのエラーでページが印刷されないことがあります。この場合、印刷されなかったページのみ再印刷してください。
- 上記の内容を確認した上でも用紙がつまるときはサービス実施店に連絡してください。

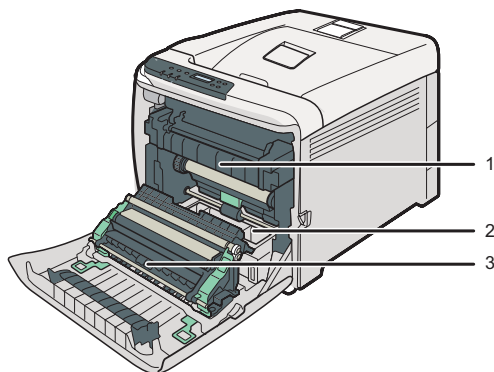

DAC388

1. 定着ユニット

定着ユニットで用紙がつまっているときは、P26「定着ユニットから紙づまりを取り除く」を参照してください。

2. トレイ

トレイ1・トレイ2で用紙がつまっているときは、P28「トレイから紙づまりを取り除く」を参照してください。

3. 搬送ユニット

搬送ユニットで用紙がつまっているときは、P29「搬送ユニットから紙づまりを取り除く」を参照してください。

定着ユニットから紙づまりを取り除く

「ヨウシヅマリ：キキナイブ」、または「ヨウシヅマリ：ホンタイトレイ」が表示されたときの対処方法について説明します。

⚠ 注意

- 機械内部には高温の部分があります。紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。


⚠ 注意

- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服などを汚さないように注意してください。衣服についた場合は、冷で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
- 紙づまりの処置やトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い流してください。

★ 重要


- 定着ユニット付近は高温です。温度が下がってからつまった用紙を確認し取り除いてください。
- ガイドを開いて確認した後は、必ず閉じてください。ガイドを開いた状態で前カバーを閉じると、破損の原因になります。

1. 前カバー開閉レバーを引いて、前カバーを開けます。

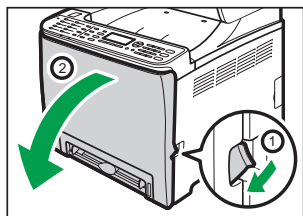


DAC081

2. 封筒レバーを左右両方とも親指で下げ、用紙をゆっくりと引き抜きます。

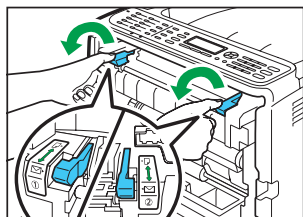


DAC080

定着ユニットには触れないでください。

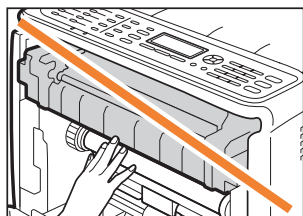


DAC085

用紙は下向きに引き抜いてください。
上には抜かないでください。

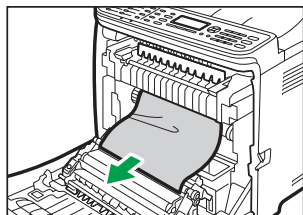


DAC074

つまった用紙が見えにくいときは、ガイドを下に開けて紙づまりがないか確認してください。

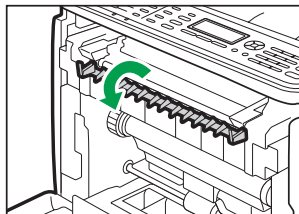

DAC073

3. 封筒レバーを、の位置まで上げます。

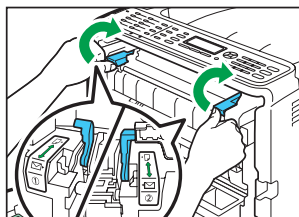

DAC071

レバーが確実に普通紙マークの位置にないと、トナーの定着不良により印刷品質に影響が出ることがあります。

4. 前カバーを閉じます。




DAC082

カバーの上の方をしっかりと押して前カバーを閉じてください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。


トレイから紙づまりを取り除く

「ヨウシヅマリ：キュウシトレイ」、「ヨウシヅマリ：トレイ 1」、または「ヨウシヅマリ：トレイ 2」が表示されたときの対処方法について説明します。


1. 前カバー開閉レバーを引いて、前カバーを開けます。

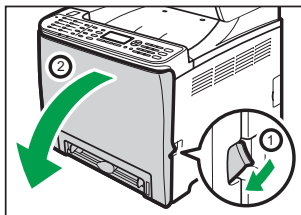


2. 用紙をゆっくりと引き抜きます。

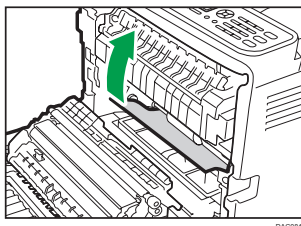


定着ユニットには触れないでください。

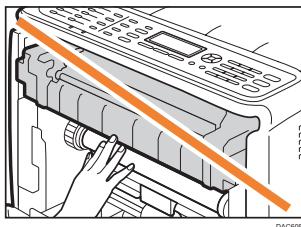

搬送ユニットに用紙がつまっているときは、用紙を手前へ引き抜いてください。

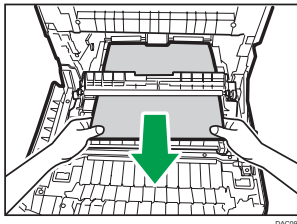

3. 前カバーを閉じます。

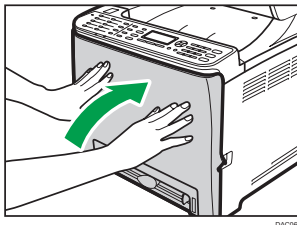

カバーの上の方をしっかりと押して前カバーを閉じてください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。


補足

- トレイ 1 は引き抜かないでください。
- トレイ 2 で用紙がつまっていた、つまった用紙が見えにくいときは、トレイ 2 を取り出してから用紙を取り除いてください。つまった用紙を取り除いた後、トレイ 2 をゆっくりと戻します。


搬送ユニットから紙づまりを取り除く

「ヨウシツマリ：リョウメン」が表示されたときの対処方法について説明します。

1. 前カバー開閉レバーを引いて、前カバーを開けます。

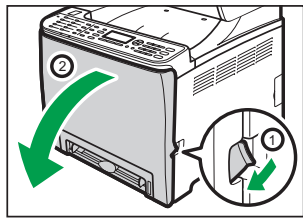


2. 搬送ユニットの下からつまった用紙をゆっくりと取り除きます。

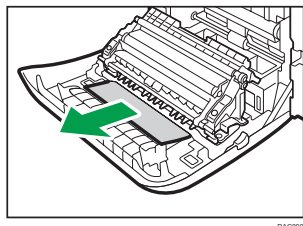

紙づまりが見つからないときは、本体内部を確認してください。

3. 前カバーを閉じます。

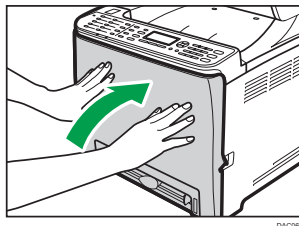

カバーの上の方をしっかりと押して前カバーを閉じてください。カバーを閉じたら、エラーが解除されたことを確認してください。

5. 困ったときには

操作部に表示されるメッセージ

"#" には、トレイの名称、またはトナーの色が状況によって表示されます。

メッセージ / 交互表示されるメッセージ	原因	対処方法
インサツチュウ	印刷実行中です。	「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
ウォームアップチュウ	ウォームアップ中かトナーを供給中です。	
オフライン	プリンターがオフラインの状態です。	印刷を実行するときは、[ストップ/スタート] キーを押してオンライン状態にしてください。
オマチクダサイ	準備中です。	「インサツデキマス」と表示されるまでお待ちください。
サービスコール SC####	コントローラーに異常が発生しました。	電源を切ってから、再度電源を入れてください。再度エラーが起きたときは、サービス実施店に連絡してください。
カバーオープン	上カバーまたは前カバーが開いています。	一度、上カバーまたは前カバーを開けてから閉めてください。
サイズフイッチ : # スタート / ジョブプリセット	表示されたトレイ # (1、2、テサシ) の用紙サイズが、操作部やプリンタードライバーで指定した用紙サイズと異なります。	表示されたトレイに選択したサイズ用の紙をセットし、[ストップ/スタート] キーを押して印刷を続行してください。印刷を中止するときは、[ジョブプリセット] キーを押します。
シュルイフイッチ : # スタート / ジョブプリセット	表示されたトレイ # (1、2、テサシ) の用紙種類が、操作部やプリンタードライバーで指定した用紙種類と異なります。	表示されたトレイに選択した種類の用紙をセットし、[ストップ/スタート] キーを押して印刷を続行してください。印刷を中止するときは、[ジョブプリセット] キーを押します。
タダシトナーラセット : #	表示されたカラー (C、M、Y、K) のトナーカートリッジが正しくセットされていません。	表示されたカラーのトナーカートリッジを正しくセットしてください。詳しくは、P34「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。 トナーカートリッジが正しくセットされていてもエラーメッセージが表示される場合は、乾いた布でトナーカートリッジの本体接触部分をやさしく拭き取ってください。
チュウカンテンシャベルトロウカンシテクダサイ	中間転写ユニットの交換時期です。	サービス実施店に連絡してください。
テイチャクユニットヲコウカンシテクダサイ	定着ユニットの交換時期です。	
トナーモウスグコウカン	表示されたカラー (C、M、Y、K) のトナーが残りわずかです。	新しいトナーカートリッジを用意してください。

メッセージ / 交互表示される メッセージ	原因	対処方法
トナーコウカン	表示されたカラー (C、M、Y、K) のトナーがなくなりました。	表示されたカラーのトナーカートリッジを交換してください。詳しくは、P34 「トナーカートリッジを交換する」を参照してください。
ノウドセンサー クリーニングシテクダサイ	色ずれ補正に失敗しました。	トナー濃度センサーを清掃してください。詳しくは、『使用説明書』⑤ 「トナー濃度センサーを清掃する」を参照してください。
ハイトナーボトル モウスグコウカン	廃トナーボトルの交換時期が近づいています。	新しい廃トナーボトルを用意してください。
ハイトナーボトルヲ コウカンシテクダサイ	廃トナーボトルの交換時期です。	廃トナーボトルを新しいボトルと交換してください。詳しくは、P38 「廃トナーボトルを交換する」を参照してください。
ハイトナーボトルヲ タダシクセットシテクダサイ	廃トナーボトルがセットされていないか、正しくセットされていません。	廃トナーボトルを正しくセットしてください。正しくセットされていてもエラーが表示される場合は、サービス実施店に連絡してください。
メモリーオーバー	FW メモリー容量不足のため、印刷ページを保存できません。	データサイズを落として再度実行してください。
「ヨウシヅマリ：キキナイブ」	定着ユニットに紙づまりがあります。	つまった用紙を取り除いてください。 P25 「紙づまりの位置」を参照してください。
「ヨウシヅマリ：キュウシトレイ」	トレイ 1 またはトレイ 2 に紙づまりがあります。	
「ヨウシヅマリ：トレイ #」	表示されたトレイ # (1、2) に紙づまりがあります。	
「ヨウシヅマリ：ホンタイトレイ」	用紙排紙口付近に紙づまりがあります。	
「ヨウシヅマリ：リョウメン」	両面ユニットに紙づまりがあります。	
ヨウシヲセットシテクダサイ #	表示されたトレイ # (1、2、デサシ) に用紙がありません。	表示されたトレイに用紙セットしてください。詳しくは、P14 「3 用紙のセット」を参照してください。

思いどおりに印刷できないとき

何度も用紙がつまったり、印刷結果がかすれていたり、思いどおりに印刷できないときは、以下の原因が考えられます。該当項目を参照してください。


用紙が正しくセットされていますか？

- トレイに正しく用紙がセットされていないと紙づまりの原因になります。
- セットした用紙と操作部の設定が合っていないと用紙の裏面が汚れたり、紙づまりの原因になります。


P14「3. 用紙のセット」、または『使用説明書』⑤「用紙をセットする」を参照してください。

プリンターが汚れていませんか？

- 印刷面が部分的にかすれる（白ヌケする）場合は、レジストローラー周辺を清掃してください。

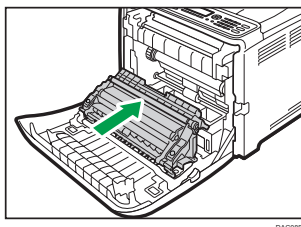

- 用紙が一度に何枚も送られる場合は、フリクションパッドを清掃してください。

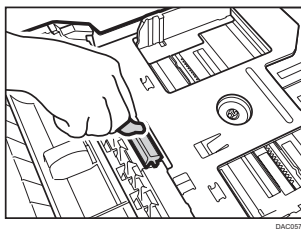

『使用説明書』⑤「本機を清掃する」を参照してください。

プリンタードライバーは最新のバージョンですか？

- プリンタードライバーを最新にバージョンアップすることで、トラブルを解決できる場合があります。最新のプリンタードライバーにバージョンアップするときは、新しいプリンタードライバーを入手して、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしてください。最新のプリンタードライバーは、インターネットのリコーホームページから入手できます。<http://www.ricoh.co.jp/>

よくあるご質問 -FAQ-

リコーではお客様からいただくよくあるご質問（FAQ）をホームページで公開しております。

<http://www.ricoh.co.jp/support/qa/>

使用説明書（電子マニュアル）もホームページからダウンロードできます。

電子マニュアルは機能やトラブルシューティングをより詳しく説明しています。

<http://www.ricoh.co.jp/support/manual/>

どうしても解決しないとき

主なメッセージと対処策を確認して対処されても症状が改善されないときは、システム設定リストの印刷ができるかどうか確認してください。

印刷ができたなら、お客様相談センターへご相談ください。印刷ができなかったら、販売店、最寄りのサービス実施店へ連絡してください。

システム設定リストは以下の手順で印刷できます。

システム設定リストの印刷の方法

1. [メニュー] キーを押します。
2. [▲] [▼] キーを押して [リスト / テストインサツ] を選択し、[OK] キーを押します。
3. [▲] [▼] キーを押して [システムセッテイ リスト] を選択し、[OK] キーを押します。

6. 消耗品の交換とご購入方法

トナーカートリッジを交換する

⚠ 警告

- トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナーの付着した部品を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

⚠ 警告

- トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

⚠ 警告

- こぼれたトナー（使用済みトナーを含む）を掃除機で吸引しないでください。吸引されたトナーが掃除機内部の電気接点の火花などにより発火や爆発の原因になります。ただし、トナー対応の業務用掃除機は使用可能です。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないように、水で湿らせた布などで拭きとってください。

⚠ 警告

- ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
 - 本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

⚠ 注意

- トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナーの付着した部品は子供の手の届かないところに保管してください。子供が誤ってトナーを飲み込んだときは、直ちに医師の診断を受けてください。

⚠ 注意

- トナーの入った容器を無理に開けたり、強く握ったり、つぶしたりしないでください。トナーが飛び散ると、トナーを吸い込んだり、衣服、手、床などを汚す原因になります。
- トナー（使用済みトナーを含む）を吸い込んだときは、多量の水でうがいをし、空気の新鮮な場所に移動してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 紙づまりを取り除くときやトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで衣服などを汚さないように注意してください。衣服についたときは、冷水で洗い流してください。温水で洗うなど加熱するとトナーが布に染み付き、汚れが取れなくなることがあります。
- 紙づまりを取り除くときやトナー（使用済みトナーを含む）を補給または交換するときは、トナーで手などを汚さないように注意してください。トナーが手などの皮膚についたときは、石鹸水でよく洗い流してください。
- トナー（使用済みトナーを含む）が目に入ったときは、直ちに大量の水で洗浄してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。
- トナー（使用済みトナーを含む）を飲み込んだときは、胃の内容物を大量の水で希釈してください。必要に応じて医師の診断を受けてください。

⚠ 注意


- 上カバーを開閉する際、指挟み、指のけがに注意してください。

操作部のメッセージ


- 操作部に次のメッセージが表示されたときは、トナーを交換してください。
「トナーコウカン：#」
- 次のメッセージが表示されたときは交換時期が間近です。新しいトナーを用意してください。
「トナーモウスグコウカン：#」

★重要


- トナーカートリッジは冷暗所に保管してください。
- トナーカートリッジの寿命は、トナーの残量およびカートリッジ部品の消耗度合いで決まります。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、セット方向、印刷内容、一度に印刷する枚数、環境条件によって異なります。トナーカートリッジは使用期間によっても劣化するため、ご使用の条件によっては、寿命が半分以下になることがあります。
- 実際に印刷できる枚数は、画像の量、濃度、一度に印刷する枚数、用紙の種類、用紙サイズ、気温や湿度など環境によって異なります。
- 商品本来の性能を発揮させるために、リコー純正の消耗品をご使用ください。
- リコー純正品以外のご使用は、印字品質の低下やプリンター本体の故障など、製品に悪影響を及ぼすことがあります。消耗品原因の故障において、リコー純正品以外のご使用のときは、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。
- 機械の中にゼムクリップ、ホッチキスの針、その他の小さな金属片を落とさないようにしてください。
- カバーが外れた状態で、長時間トナーカートリッジを直射日光の当たる場所に置かないでください。
- トナーカートリッジの感光体部分には触れないでください。

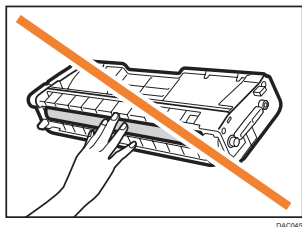

- トナーカートリッジの側面にある ID チップには触れないでください。

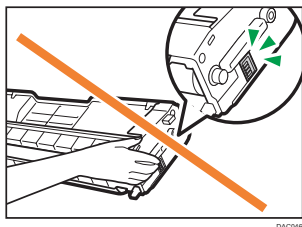

- トナーカートリッジを取り出すときは、上カバーの下側にあるレーザースキャナーユニットに触れないよう注意してください。

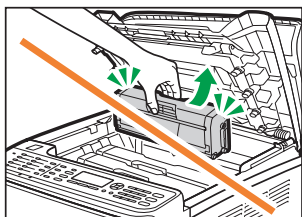


DAC054

- シアン、マゼンタ、イエローのトナーがなくなったとき、ブラックのトナーを使って白黒印刷ができます。プリンタードライバーで、カラーモードを白黒モードに変更して印刷してください。
- ブラックのトナーがなくなったら、ブラックのトナーを交換するまで、白黒でもカラーでも印刷できません。


6

1. 上カバーの開閉レバーを引いて、カバーをゆっくりと開けます。

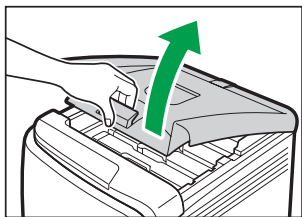

DAC077


2. トナーカートリッジを、中央の持ち手部分を持って、ゆっくりと垂直に引き上げます。
奥から、シアン (C)、マゼンタ (M)、イエロー (Y)、ブラック (K) の順にトナーカートリッジがセットされています。

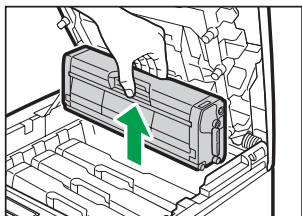

DAC040


- 取り出したトナーカートリッジは振らないでください。トナーが飛び散ることがあります。
- 床等を汚さないよう、古いトナーカートリッジは紙の上等に置いてください。
- 各トナーカートリッジには各色のラベルが付いています。

3. 新しいトナーカートリッジを箱から取り出し、ポリ袋から取り出します。

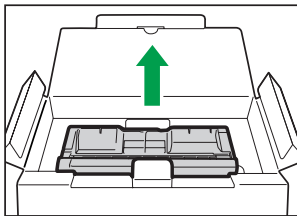

DAC036


4. トナーカートリッジの取っ手を持ち、左右に5～6回振ります。

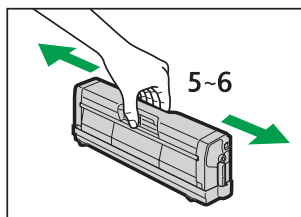

DAC029


振ることでカートリッジ内部のトナーが均一になり、印刷品質が良くなります。

5. トナーカートリッジから保護カバーを取り外します。

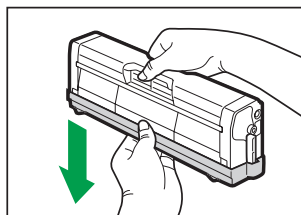


DAC037

6. トナーの色と差し込む場所を確認し、トナーカートリッジをまっすぐゆっくりと差し込みます。

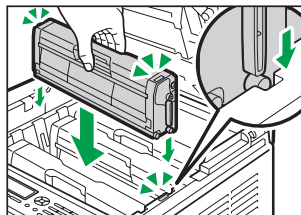

DAC043


7. 上カバーの中央部分を両手で持ち、ゆっくりと閉じます。

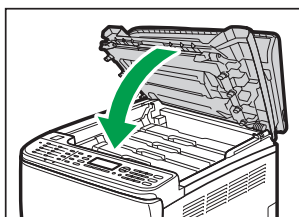

DAC054

8. 古いトナーカートリッジに手順5で取り外した保護カバーを取り付けます。

保護カバーは必ず取り付けてください。その後、トナーカートリッジをポリ袋に入れ、箱に戻します。

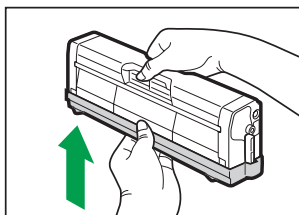

DAC038

↓ 補足

- リサイクルならびに環境安全のため、使用済みトナーカートリッジには必ず保護カバーを付けるようにしてください。保護カバーを忘れるとトナーカートリッジが再生できなくなります。
- 使用済みカートリッジ回収の仕組みに基づく回収を行っておりますので、回収にご協力ください。詳しくは、お買い上げの販売店または最寄りのサービス実施店にお問合せください。

廃トナーボトルを交換する

⚠ 警告 ⚠

- ・搬送ユニットの取り外しは、電源プラグを抜いて 30 分以上たってから、行ってください。

⚠ 警告 Ⓣ

- ・トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナーの付着した部品を火中に投入しないでください。トナー粉がはねて、やけどの原因になります。

⚠ 警告 Ⓣ

- ・トナー（使用済みトナーを含む）または、トナーの入った容器は、火気のある場所に保管しないでください。引火して、やけどや火災の原因になります。

⚠ 警告 Ⓣ

- ・こぼれたトナー（使用済みトナーを含む）を掃除機で吸引しないでください。吸引されたトナーが掃除機内部の電気接点の火花などにより発火や爆発の原因になります。ただし、トナー対応の業務用掃除機は使用可能です。トナーをこぼしたときは、トナーを飛散させないように、水で湿らせた布などで拭きとってください。

⚠ 警告 Ⓣ

- ・ポリ袋の WARNING 表示の意味は次のとおりです。
 - ・本製品に使用しているポリ袋などを乳幼児の近くに放置しないでください。口や鼻をふさぎ、窒息する恐れがあります。

⚠ 注意 Ⓣ

- ・機械内部には高温の部分があります。紙づまりを取り除くときは、本書で指定している場所以外には触れないでください。やけどの原因になります。

⚠ 注意 Ⓣ

- ・トナー（使用済みトナーを含む）、トナーの入った容器、およびトナーの付着した部品は子供の手の届かないところに保管してください。子供が誤ってトナーを飲み込んだときは、直ちに医師の診断を受けてください。


操作部のメッセージ

- ・操作部に次のメッセージが表示されたときは、廃トナーボトルを交換してください。
「ハイトナーボトルヲ コウカンシテクダサイ」
- ・次のメッセージが表示されたときは交換時期が間近です。新しい廃トナーボトルを用意してください。
「ハイトナーボトル モウスグコウカン」


★重要

- 廃トナーの再利用はできません。
- 廃トナーボトルを取り出すときは、トナー粉が飛び散らないよう注意してください。
- 廃トナーボトルを取り出すときは、水平に保ったまま取り出してください。
- 廃トナーボトル交換後、電源を入れる前に、搬送ユニットがセットされているか確認してください。セットされていないときは、電源を入れる前に必ずセットしてください。
- 取り出した廃トナーボトルで床等を汚さないように、紙等を敷いて作業してください。


1. 前カバー開閉レバーを引いて、ゆっくりと前カバーを開けます。

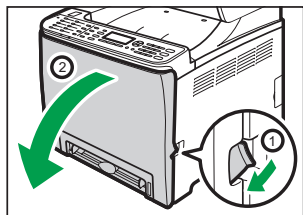


2. 前カバーの両側にあるレバーを手前にずらします。

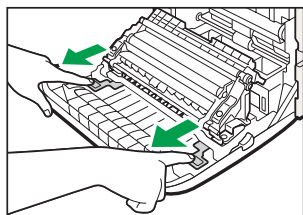



3. 搬送ユニットの両側にあるつまみをつかみ、持ち上げます。

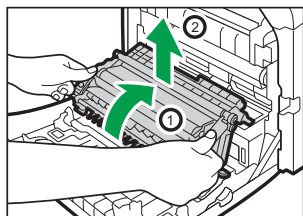


4. 廃トナーボトル中央の取っ手を持ち、傾けないように注意して、ゆっくりと少し引き出します。

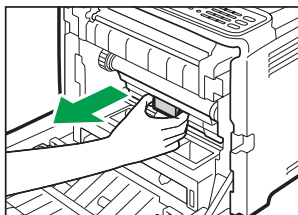

5. 廃トナーボトルを半分ほど引き出し、ボトルをしっかりとつかんでまっすぐに引き抜きます。

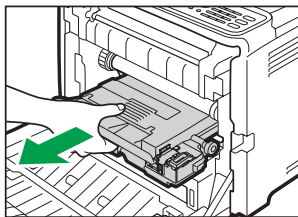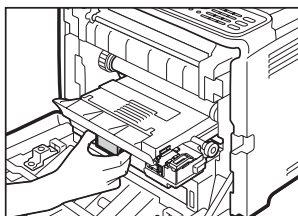


廃トナーボトルを引き抜くときは持ち上げないようにしてください。ボトルが中間転写ユニットに当たると印刷品質低下の原因になることがあります。

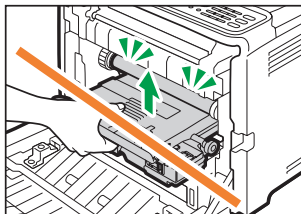


DAC081

6. ボトルキャップを閉めます。

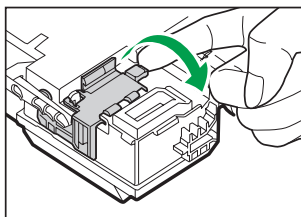


DAC083

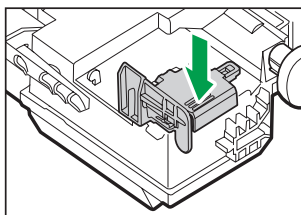


DAC082

7. 新しい廃トナーボトルの中央を持って、本機に半分までゆっくりと差し込みます。 ボトルキャップは開けたままにしておきます。

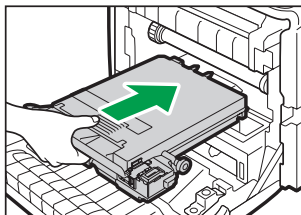


DAC079

廃トナーボトルを差し込むときは持ち上げないようにしてください。ボトルが中間転写ユニットに当たると印刷品質低下の原因になることがあります。

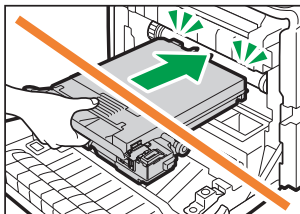


DAC080

8. 廃トナーボトルを押してカチッと音がするまでゆっくりと最後まで押し込みます。 中央の部分を押して最後まで押し込みます。

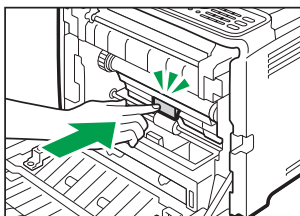


DAC075

9. 搬送ユニットを前カバーの上に置き、レールに沿って本体内部へずらしします。

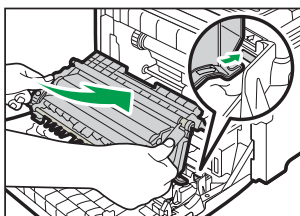

DAC086

10. 搬送ユニットが動かなくなったら、「PUSH」部分をカチッと音がするまで押します。

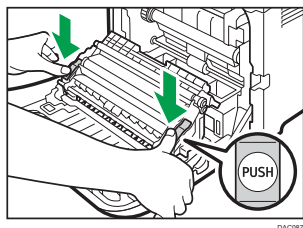

11. 前カバーを両手でゆっくりと押し上げて閉じます。



前カバーを閉じるときは、カバーの上の方をしっかりと押してください。

↓ 補足

- 使用済みの廃トナーボトルは、トナー粉が飛び散らないように袋に入れて保管してください。保管した廃トナーボトルは、販売店またはサービス実施店へお渡しいただき、当社の回収・リサイクル活動にご協力ください。なお、個人のお客様がご自身で処理されるときは、一般の廃棄物に該当しますので、お住まいの地域を直轄する自治体にご確認ください。
- 廃トナーボトルは消耗品です。常に予備のボトルを用意しておくことをお勧めします。

消耗品について (RICOH SP C251)

★重要

- 商品本来の性能を発揮させるために、リコー純正の消耗品をご使用ください。

消耗品のご購入について

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連絡ください。または、インターネットで簡単にご注文できる、便利な NetRICOH をご利用ください。

消耗品一覧

商品名	商品コード	印刷可能ページ数
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310H	308500	約 5,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310H	308501	約 5,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310H	308502	約 5,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310H	308503	約 5,000 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ ブラック C310	308504	約 2,200 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ シアン C310	308505	約 2,200 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ マゼンタ C310	308506	約 2,200 ページ
IPSiO SP トナーカートリッジ イエロー C310	308507	約 2,200 ページ
IPSiO SP 廃トナーボトル C220	515285	約 25,000 ページ

↓補足

- 「印刷可能ページ数」は各色 A4 サイズ 5% チャートで連続印刷したときの目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。消耗品は使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になることがあります。
- 消耗品は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があったときは購入された販売店までご連絡ください。

使用済みカートリッジの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクルを積極的に行っております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収にご協力ください。なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧ください。

<http://www.ricoh.co.jp/ecology/recycle/toner/index.html>

消耗品について (RICOH SP C250L)

★重要

- 商品本来の性能を発揮させるために、リコー純正の消耗品をご使用ください。

消耗品のご購入について

消耗品のご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連絡ください。または、インターネットで簡単にご注文できる、便利な NetRICOH をご利用ください。

消耗品一覧

商品名	商品コード	印刷可能ページ数
RICOH SP トナーカートリッジ ブラック C200	600568	約 2,000 ページ
RICOH SP トナーカートリッジ シアン C200	600569	約 2,000 ページ
RICOH SP トナーカートリッジ マゼンタ C200	600570	約 2,000 ページ
RICOH SP トナーカートリッジ イエロー C200	600571	約 2,000 ページ
IPSiO SP 廃トナーボトル C220	515285	約 25,000 ページ

↓ 補足

- 「印刷可能ページ数」は各色 A4 サイズ 5% チャートで連続印刷したときの目安です。実際の印刷可能ページ数は、印刷する用紙の種類・サイズ、印刷内容、環境条件によって異なります。消耗品は使用期間によっても劣化するため、上記目安より早く交換が必要になることがあります。
- 消耗品は保証対象外です。ただし、ご購入になった時点で不具合があったときは購入された販売店までご連絡ください。

使用済みカートリッジの回収について

弊社では、環境保全を優先課題の一つとし、使用済み製品の回収・リサイクルを積極的に行っております。複数の回収方法を用意しておりますので、回収にご協力ください。なお、回収方法の詳細は下記のホームページをご覧ください。

<http://www.ricoh.co.jp/ecology/recycle/toner/index.html>

株式会社リコー

東京都中央区銀座8-13-1リコービル 〒104-8222

<http://www.ricoh.co.jp/>



■ 消耗品に関するお問い合わせ

弊社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にご注文ください。

NetRICOHのホームページからもご購入できます。

<http://www.netricoh.com/>

■ 故障・保守サービスに関するお問い合わせ

故障・保守サービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせください。

修理範囲(サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きなどをご要望に応じて説明いたします。

転居の際は、サービス実施店または販売店にご連絡ください。転居先の最寄りのサービス実施店、販売店をご紹介します。

<http://www.ricoh.co.jp/support/repair/index.html>

■ 操作方法、製品の仕様に関するお問い合わせ

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター(ご購入後のお客様専用ダイヤル)」にお問い合わせください。

050-3786-8111

上記番号をご利用いただけない方は、03-4330-0918 をご利用ください。

- 受付時間:平日(月～金)9時～12時、13時～17時(土日、祝祭日、弊社休業日を除く)
- 050ビジネスダイヤルは、一部のIP電話を除き、通話料はご利用者負担となります。
- お問合せの際に機番を確認させていただく場合があります。

※お問合せの内容・発信者番号は対応状況の確認と対応品質の向上のため、録音・記録をさせていただいております。

※受付時間を含め、記載のサービス内容は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

<http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.html>

■ 最新ドライバーおよびユーティリティ情報

最新版のドライバーおよびユーティリティをインターネットのリコーホームページから入手できます。

<http://www.ricoh.co.jp/download/index.html>