

## Ridoc Ez Installer を利用して、PRICOM 経由でプリンターを接続する方法

## ■ Question

Ridoc Ez Installer を利用して、PRICOM 経由でプリンターを接続する方法を教えてください。

## ■ Answer

Ridoc Ez Installer(以下、Ez Installer)でパッケージを作成後、ドライバーの設定完了までは、以下の流れで行います。

1. プリンタードライバー、Ez Installer、Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアの用意
2. PRICOM 本体の設定
3. Ez Installer パッケージの作成
4. Ez Installer パッケージを利用したインストール

今回ご紹介する以外の、詳しい設定方法については Ez Installer の保存フォルダ内の” DOCUMENT” フォルダにある『Ridoc Ez Installer 使用説明書.pdf』および『シナリオファイル編集ガイド.pdf』をご確認ください。

### 1. プリンタードライバー、Ez Installer、Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアの用意

Ez Installer は、RICOH のホームページからダウンロード出来ます。



Ez Installer 対応 Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアは、サイレックス・テクノロジー株式会社のホームページからダウンロード出来ます。

それぞれ、以下の手順を参考にダウンロードしてください。

- Ez Installer をダウンロードする


#### 【補足 1】

[セキュリティーの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。

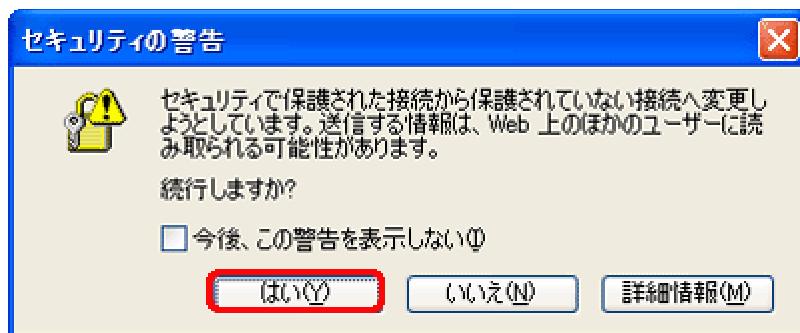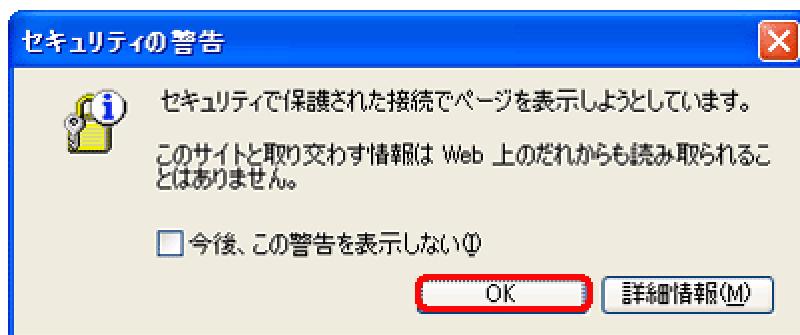


- 1 ) <http://www.ricoh.co.jp/IPSIO/utility/> にアクセスします。


- 2) [レーザープリンターユーティリティー]が表示されます。[ユーティリティー]の[Ridoc Ez Installer]をクリックします。

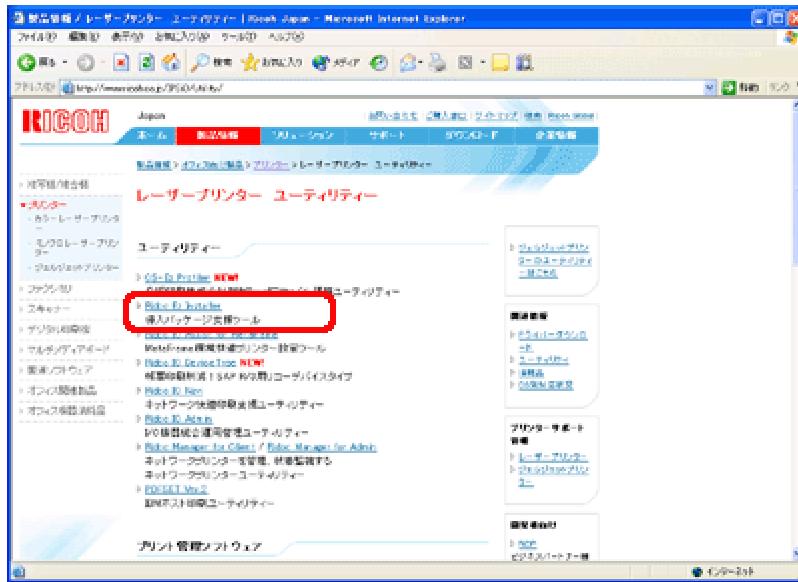

- 3) 「導入パッケージ作成支援ツール Ridoc Ez Installer」が表示されます。一番下までスクロールします。

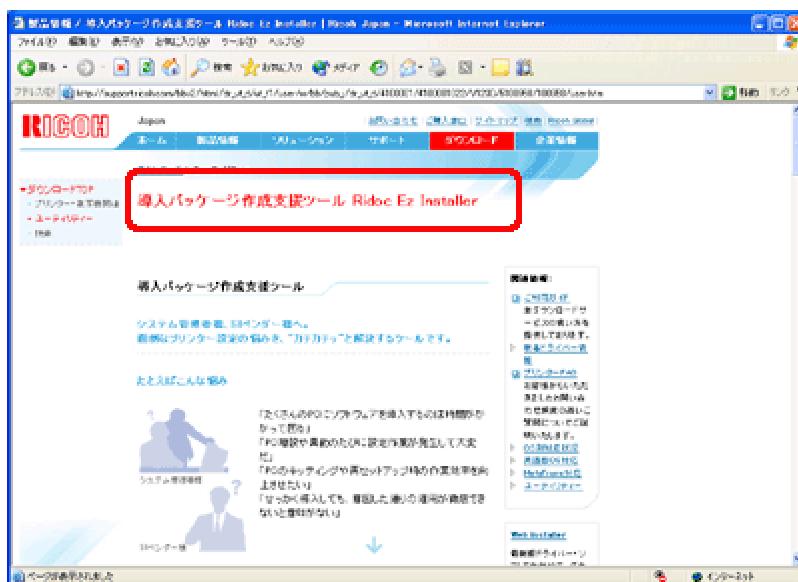


- 4 ) [リコーサービスホームページから、無償でダウンロードが可能]の[SSL対応ダウンロード]をクリックします。SSL対応のページでエラーが発生する場合は、[SSL非対応ダウンロード]をクリックしてください。

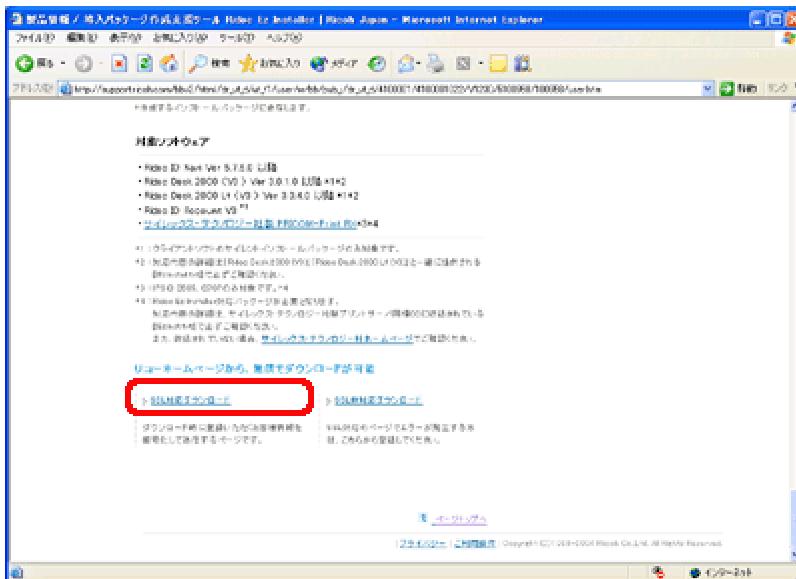


## 【補足 2】


[Ridoc Ez Installer ユーザー情報登録]が表示された場合は、必須項目を記入し、[確認]をクリックします。

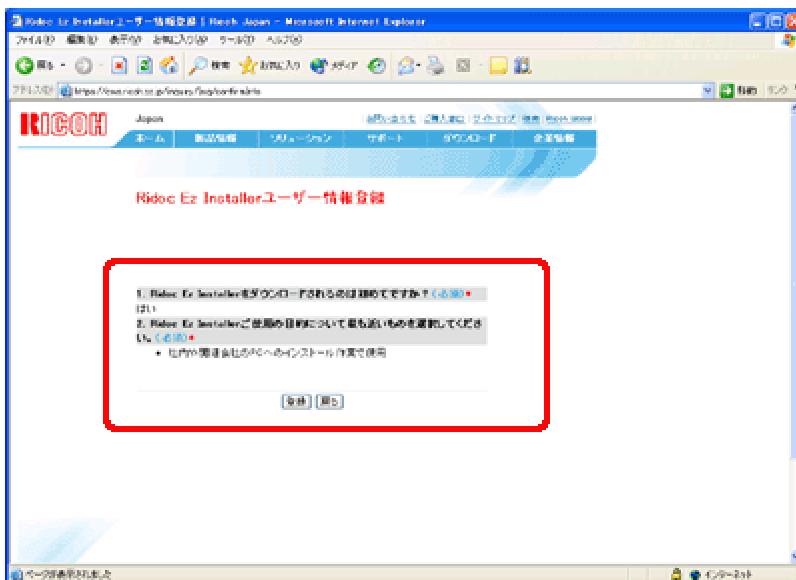

クリックすると、以下の画面が表示されます。内容を確認し、間違いなければ[登録]をクリックします。  
訂正する場合は、[戻る]をクリックしてください。

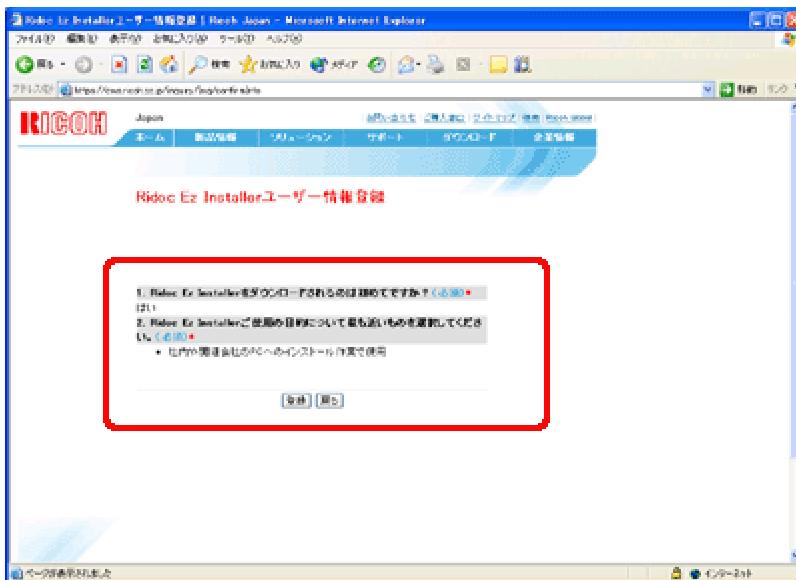

5) [導入パッケージ作成支援ツール Ridoc Ez Installer Ver.1.2.4.0]のページが表示されます。  
[HTTP]の[ダウンロード]をクリックします。

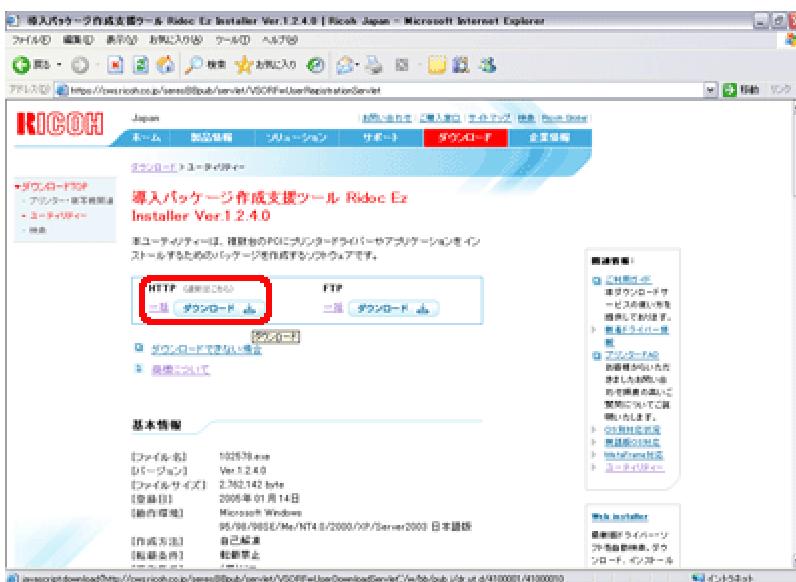


### 【補足 3】


通常は、HTTP でダウンロードすることをおすすめしています。

環境によりダウンロードできない場合は、FTP でダウンロードしてください。

- 6 ) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。

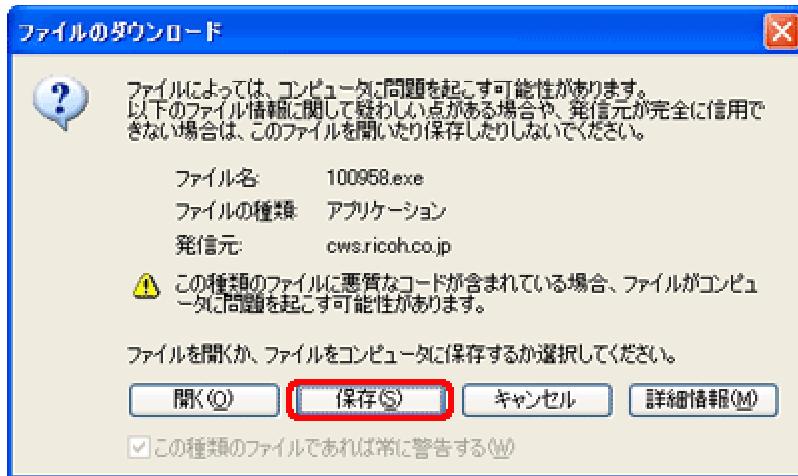


- 7 ) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存]をクリックします。  
 ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [ezinstaller] を選択しています。

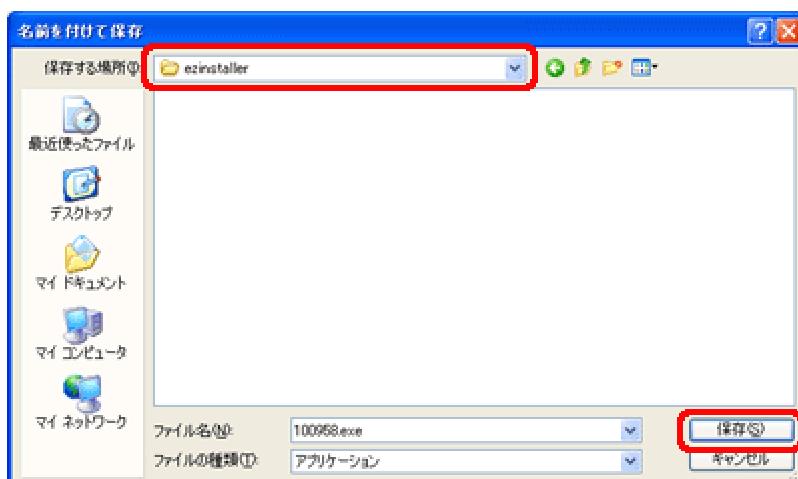


- 8 ) 設定によっては、「ダウンロードの完了」メッセージが表示される場合があります。  
 この場合は、[閉じる]をクリックします。



9 ) 手順6.~ 8で保存したexeファイルをダブルクリックします。

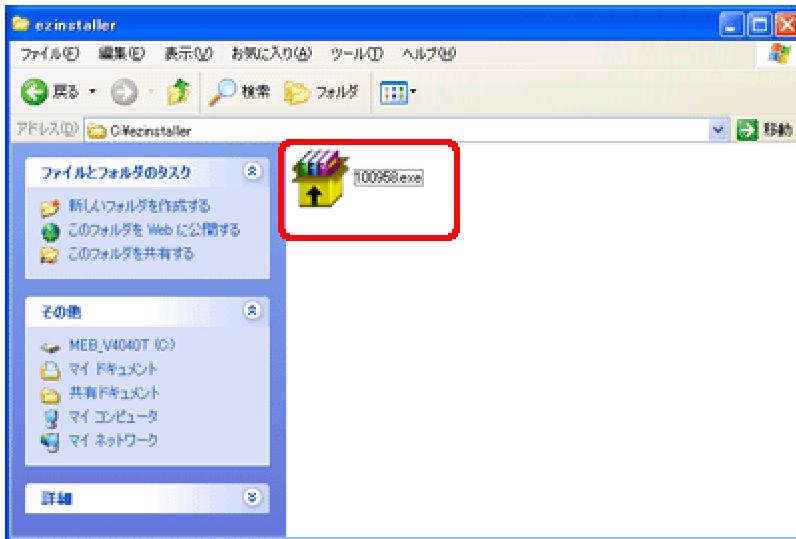


10 ) [参照]をクリックします。

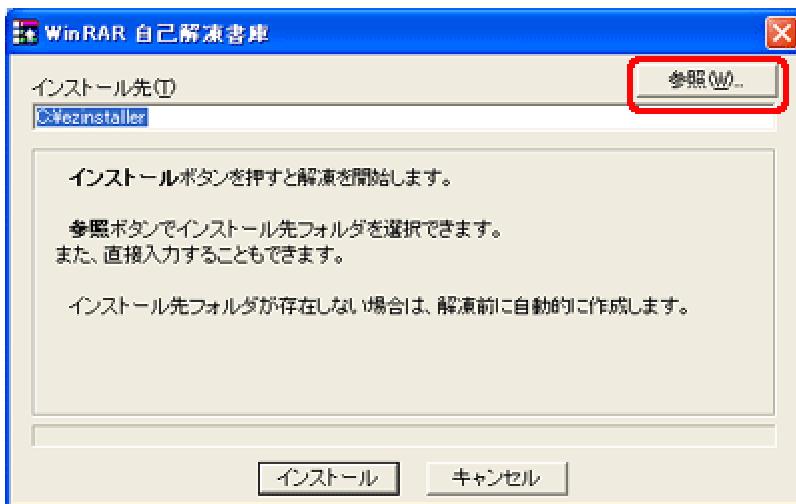

- 11 ) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。  
ここでは、例として [ezinstaller] を選択しています。



- 12 ) [インストール] をクリックします。


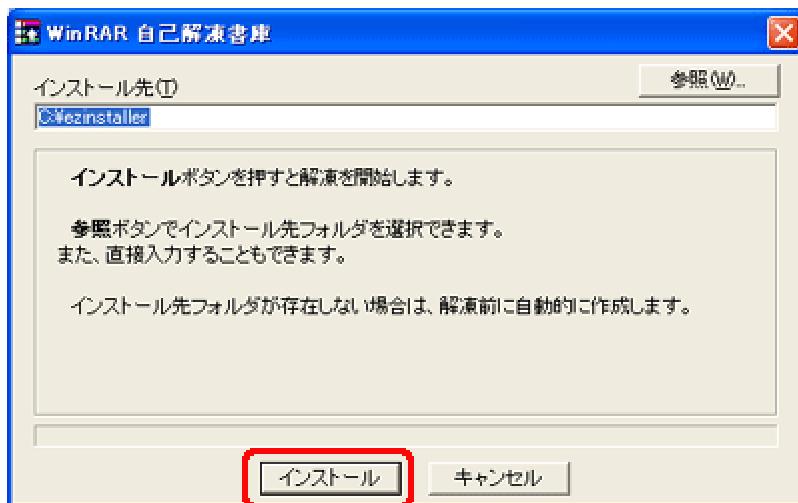


以上でダウンロードと解凍は完了です。

- Ez Installer 対応 PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアをダウンロードする

【補足 1】

[セキュリティーの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。

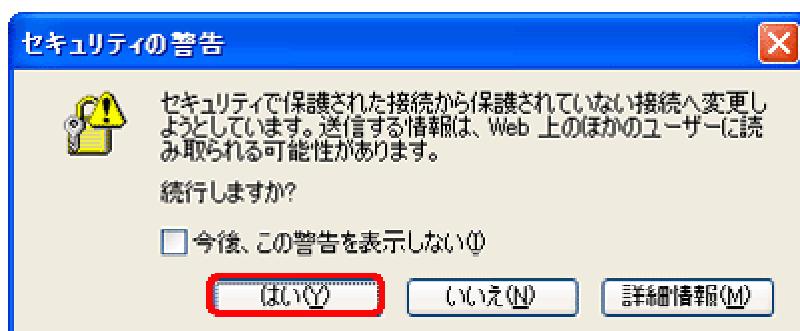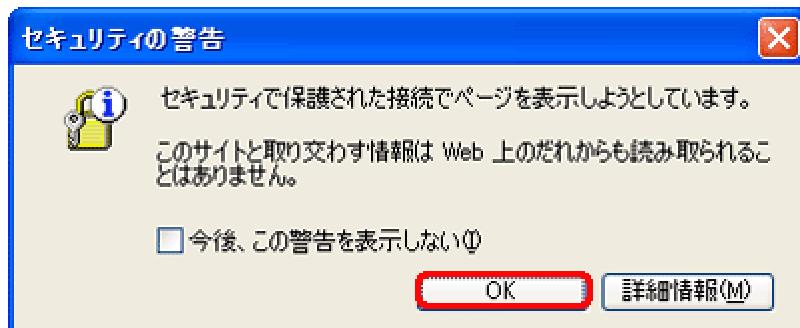

- 1 ) <http://www.silex.jp/japan/support/index.html> にアクセスします。
- 2 ) [プリントサーバ(外付型)]から利用モデルをクリックします。  
ここでは、例として[PRICOM R-9100U] をクリックしています。




3 ) [Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール]の名称をクリックします。

名前	Ver	更新日	ファイル名	ファイルサイズ	対応OS	更新内容
PRICOM-Print RXモジュール	2.1.0	2005.01.13	s-29a210.exe	207,583	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, Windows Server 2003	Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール
<b>Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール</b>	2.1.0	2005.01.13	<b>s-29a210.exe</b>	207,583	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, Windows Server 2003	Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール


4 ) [Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール]のページが表示されます。  
 一番下までスクロールし、[4.ダウンロード]の表のファイル名をクリックします。  
 ここでは、例として[Ver.2.1.0]の「s-29a210.exe」ファイルをクリックしています。

名前	Ver	更新日	ファイル名	ファイルサイズ	対応OS	更新内容
Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール	2.1.0	2005.01.13	<b>s-29a210.exe</b>	207,583	Windows 95/98/Me, Windows NT 4.0, Windows 2000/XP, Windows Server 2003	Ridoc Ez Installer専用PRICOM-Print RXモジュール


5 ) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。

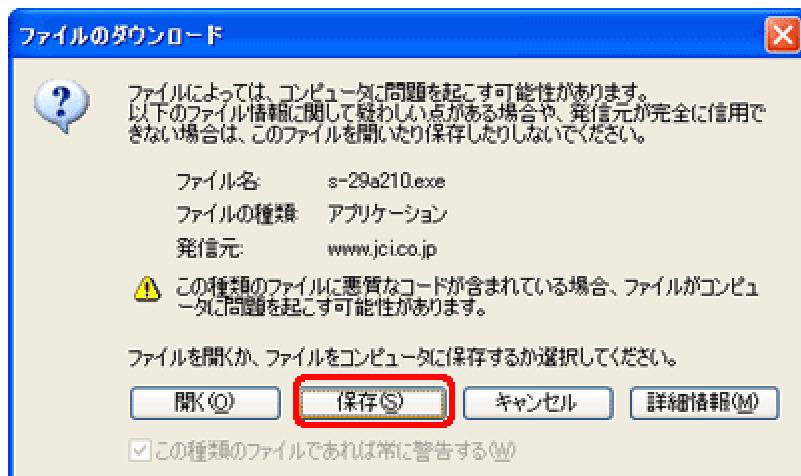


6 ) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存]をクリックします。  
 ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [pricomutility] を選択しています。

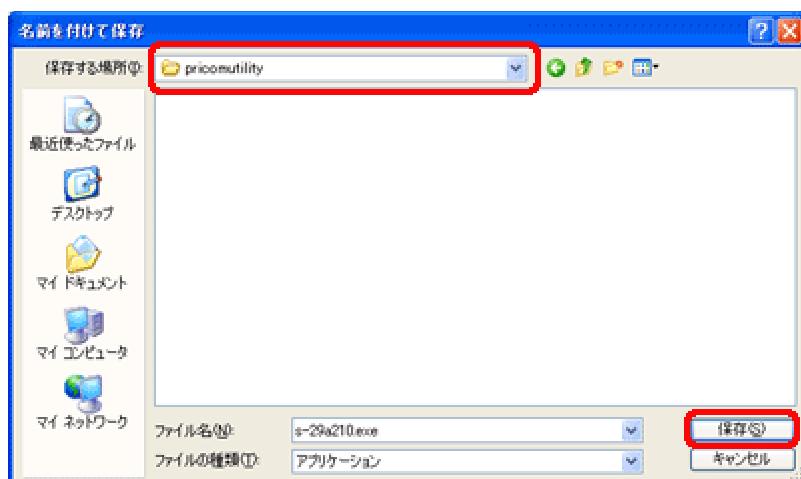

7 ) 設定によっては、「ダウンロードの完了」というメッセージが表示される場合があります。  
 この場合は、[閉じる]をクリックします。

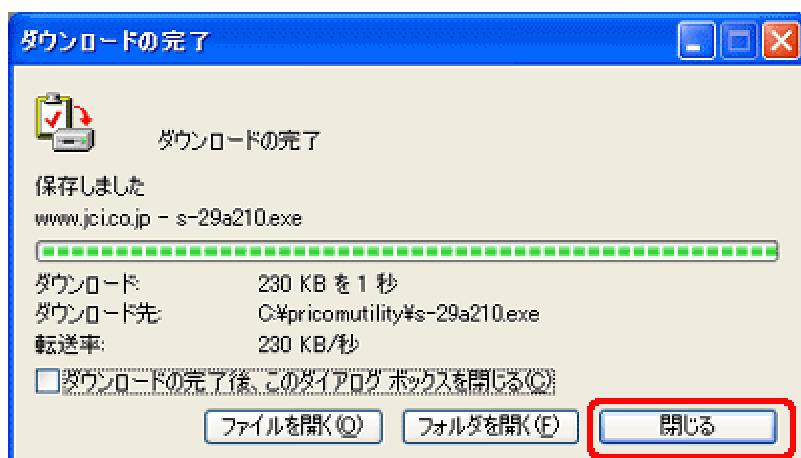

8 ) 手順5.~7で保存したexeファイルをダブルクリックします。

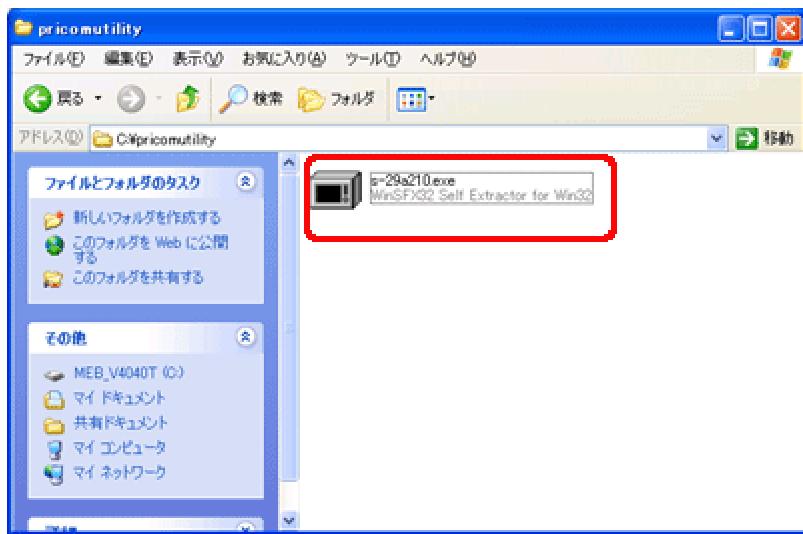


9 ) [参照]をクリックします。




10 ) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。

ここでは、例として [pricomutility] を選択しています。

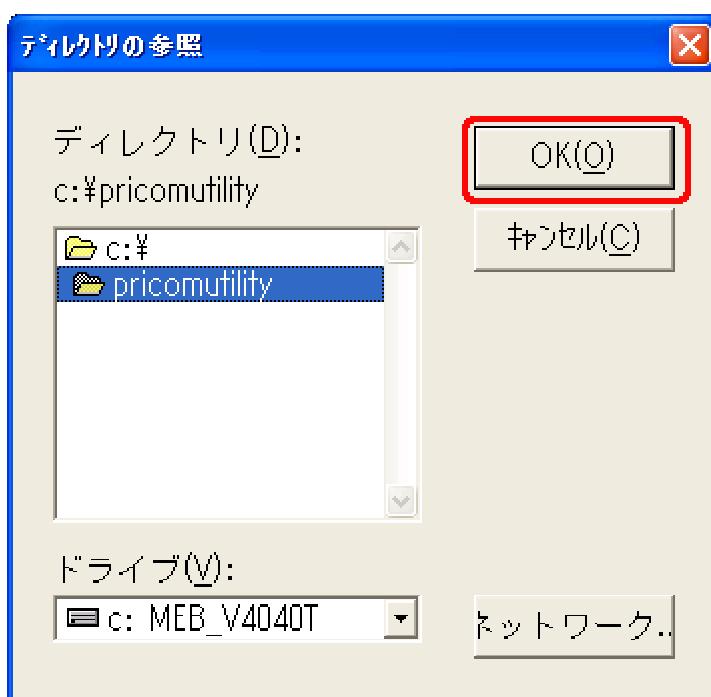

11 ) [OK] をクリックします。

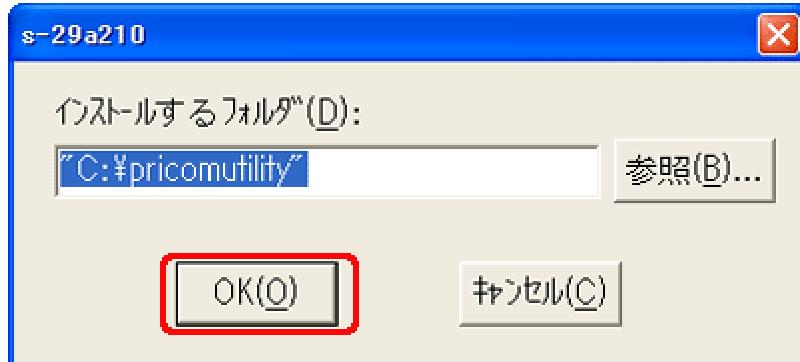



以上でダウンロードと解凍は完了です。

また、プリンタードライバーも RICOH のホームページからダウンロードできます。  
お手元にプリンタードライバーが無い場合は、以下を参考にダウンロードしてください。

➤ プリンタードライバーをダウンロードする

**【補足 1】**

[セキュリティの警告]が表示された場合には、[はい]または[OK]を選択します。

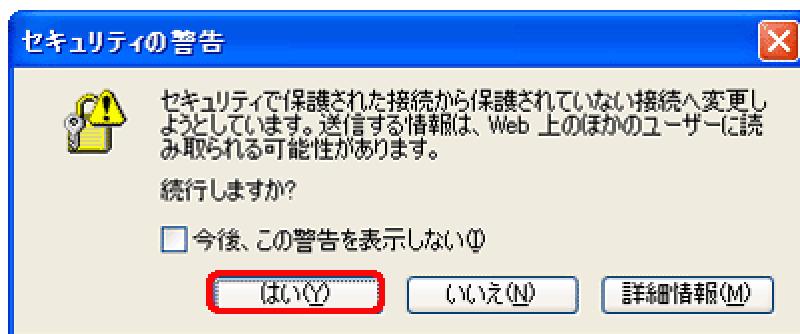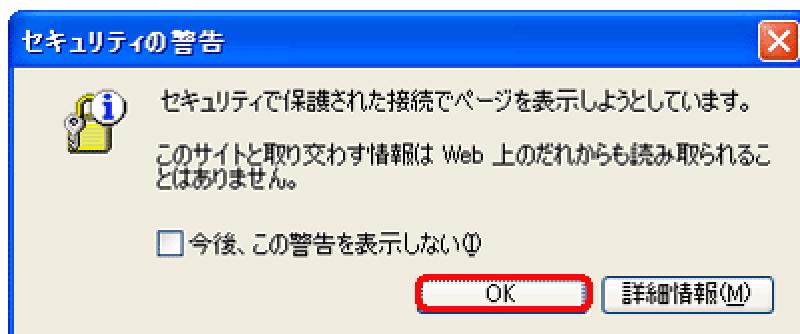


1 ) <http://www.ricoh.co.jp/download/> にアクセスします。

2 ) [オフィス向け製品]の[プリンター・複写機関連]をクリックします。



3 ) [ジェルジエットプリンター]の[IPSiO G シリーズ]の[機種を選択してください] ボックスの一覧からプリンターの機種を選択し、[検索]をクリックします。


ここでは、例として [IPSiO G707(G707-ME)] を選択します。

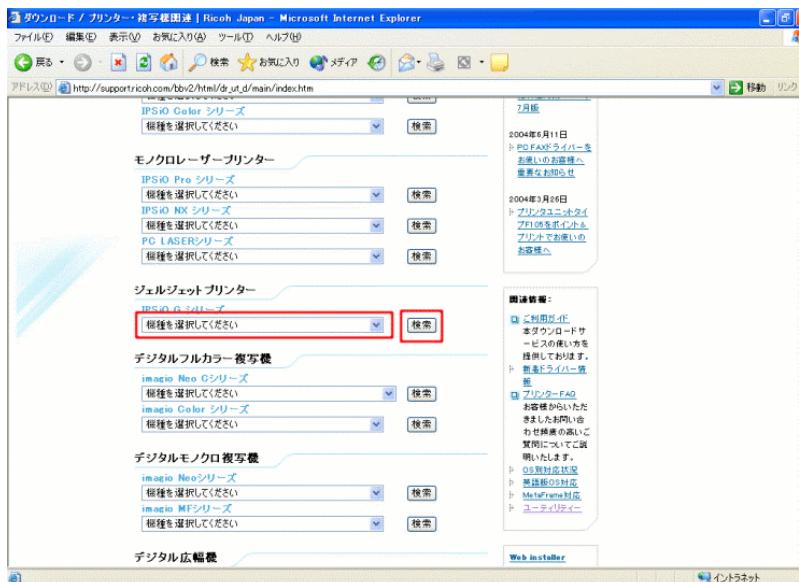


- 4 ) [ご利用OSの選択] の一覧からオペレーティング システムをクリックします。  
 ここでは、例として [Windows XP] をクリックします。




- 5 ) ダウンロードしたいドライバーの [ダウンロード] ボタンをクリックします。  
 ここでは、例として [RPCSラスタードライバ Ver.2.02] をダウンロードします。

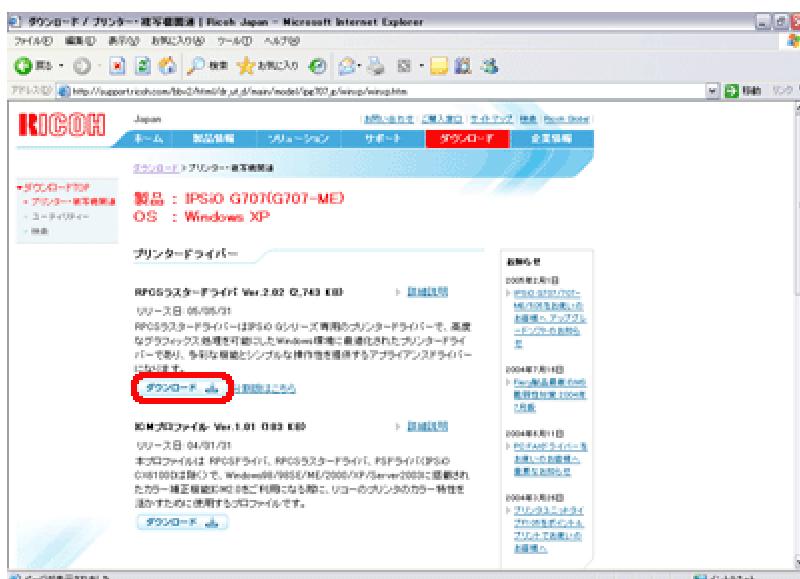

6 ) [ファイルのダウンロード]ダイアログが表示されます。[保存]をクリックします。

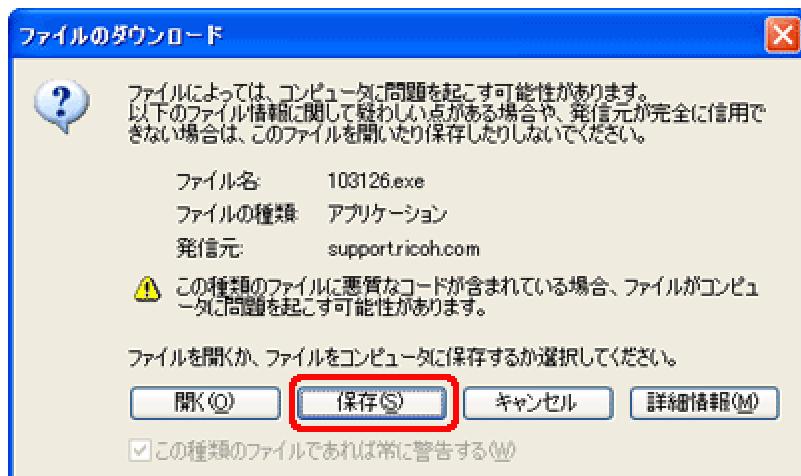


7 ) [保存する場所] ボックスの一覧から保存先を選択し、[保存]をクリックします。  
ここでは、例として [保存する場所] ボックスの一覧から [プリンタードライバー]を選択しています。

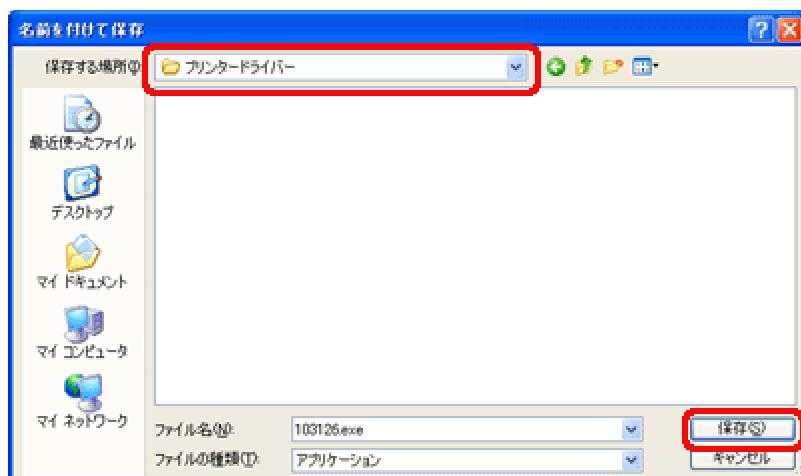

8 ) 設定によっては、「ダウンロードの完了」というメッセージが表示される場合があります。この場合は、[閉じる]をクリックします。



9 ) 手順6.~8で保存したexeファイルをダブルクリックします。

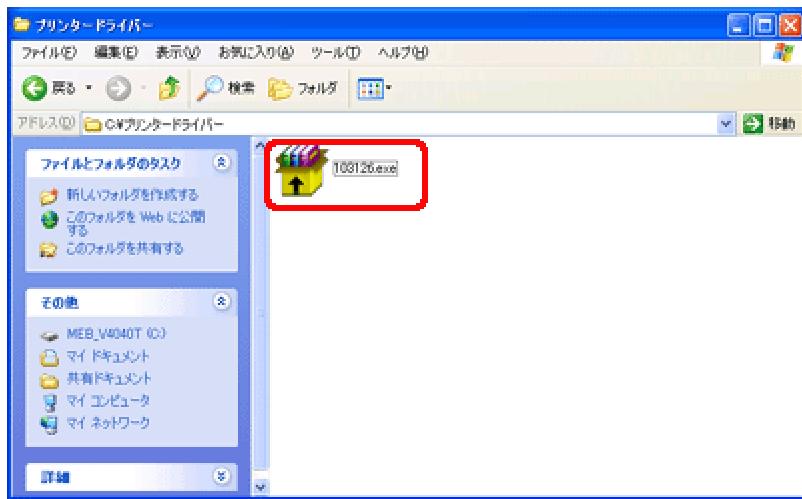

10 ) [参照]をクリックします。




11 ) 一覧から解凍したい場所を選択し、[OK] をクリックします。ここでは、例として [プリンタードライバー] を選択しています。



12 ) [インストール] をクリックします。



13 ) [プリンタードライバーの導入] ダイアログが表示されます。Ez Installerでパッケージを作成する場合は[いいえ] をクリックします。

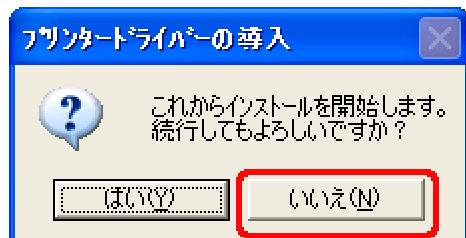

以上でダウンロードと解凍は完了です。

## 2. PRICOM 本体の設定

Silex PRICOM シリーズをご利用いただくために、本体の設定が必要です。  
ここでは、例として R-9100U の設定方法を説明します。

他の PRICOM シリーズの本体を設定する方法は、各機種のセットアップガイドを参照してください。

- 1 ) R-9100Uをネットワークに接続します。
- 2 ) R-9100Uに同梱されているCD-ROMをPCにセットします。
- 3 ) 製品選択画面が表示されます。[R-9100U]をクリックします。




- ※ 画面が表示されない場合は、CD-ROM内の「AUTORUN.exe」をダブルクリックしてください。
- ※ ダウンロードしたユーティリティーを使用する場合は、保存先の「Setup.exe」をダブルクリックしてください。言語選択画面で言語を設定すると、手順5の画面が表示されます。


- 4 ) [セットアップ]をクリックします。



5 ) 以下の画面が表示されます。[次へ]をクリックします。

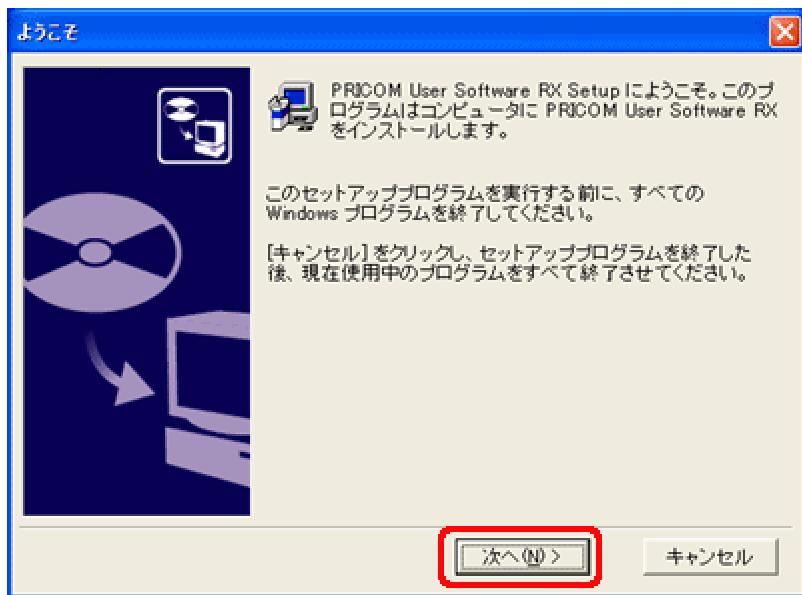


6 ) ソフトウェアの使用許諾契約書の内容を確認し、[はい]をクリックします。

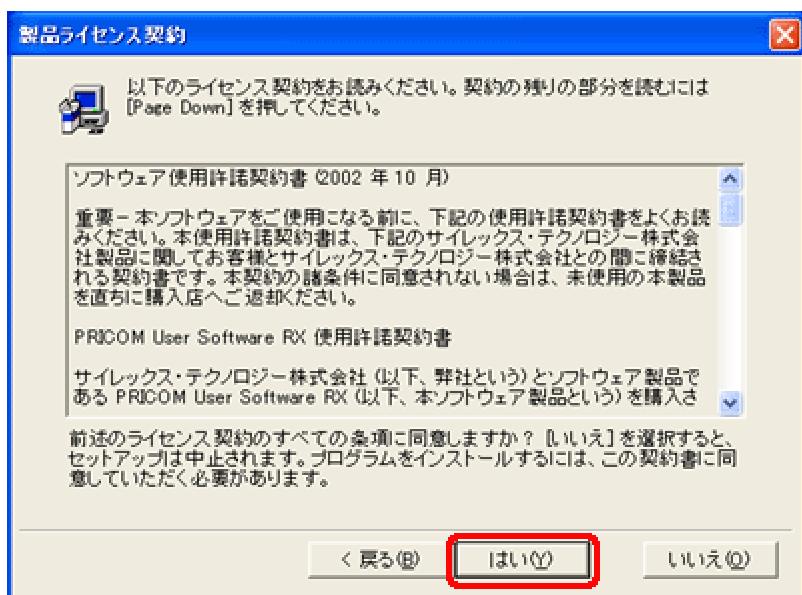

7 ) 「PRICOM 本体と印刷ソフトのインストールを行う」を選択し、[次へ]をクリックします。



8 ) 任意の PRICOM R-9100U を選択し、[次へ]をクリックします。

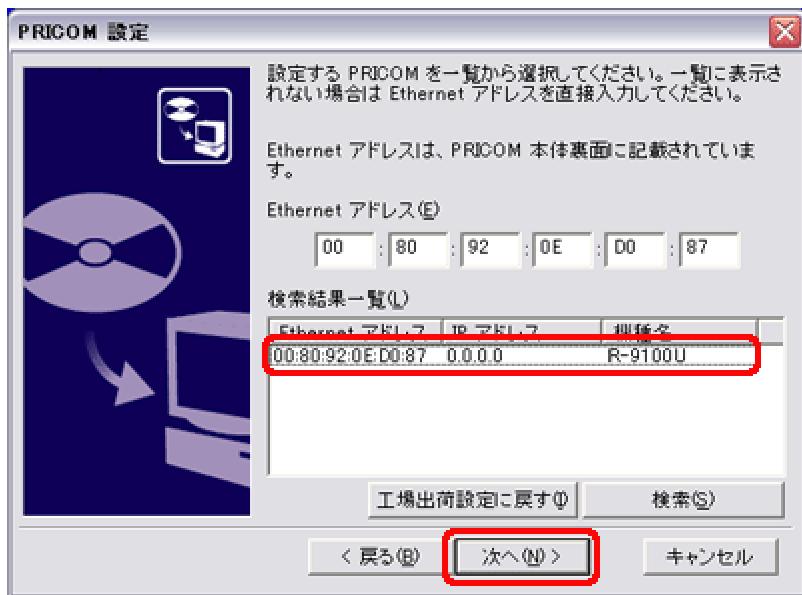

#### 【補足 1】


PRICOM R-9100U が複数表示される場合は、Ethernet アドレスで確認します。  
Ethernet アドレスは、本体裏に 12 枠の英数字で記載されています。

#### 【補足 2】

ウィルスチェックソフトのパーソナルファイアウォール機能等が有効になっている場合、検索されない場合があります。  
一時的に設定をオフにするか、ポートの例外設定を行ってください。詳細については、ソフトウェアの使用説明書を参照してください。

- 9 ) [TCP/IP を使用する]にチェックを付け、必要項目を設定し[次へ]をクリックします。  
ここでは、例として[IP アドレスを指定]を選択し、以下の設定をしています。

IP アドレス… 192.168.1.200  
サブネットマスク… 255.255.255.0  
デフォルトゲートウェイ… 192.168.1.1

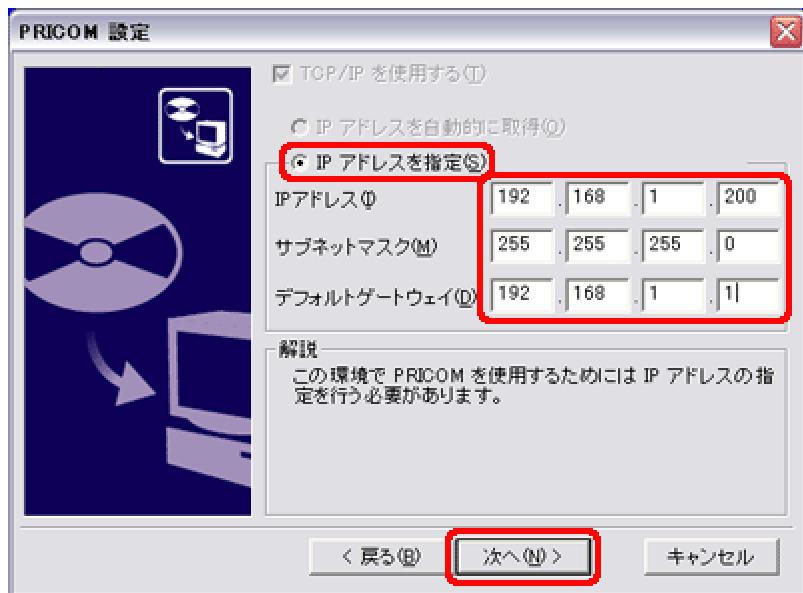

### 【補足 3】


#### [IP アドレスを自動に取得]を選択した場合

DHCP サーバー環境が必要です。自動割当となるため、IP が変更されるおそれがあります。

#### [IP アドレスを指定]を選択した場合

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定が必要です。


- 10 ) 設定した内容を確認し、[実行]をクリックします。  
PRICOM 本体に設定内容が送信されます。

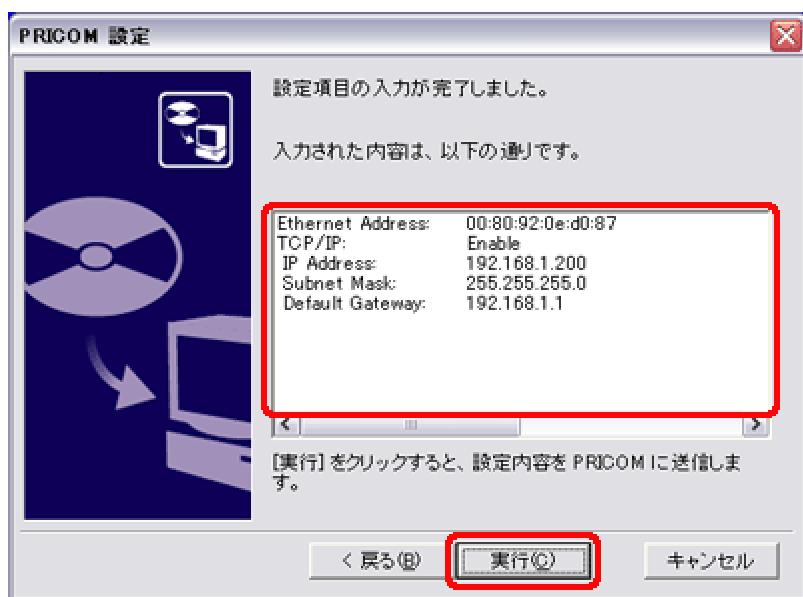

11 ) 本体の設定は完了です。引き続き以下の画面が表示されますが、[キャンセル]をクリックします。



[キャンセル]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。[はい]をクリックし、終了します。

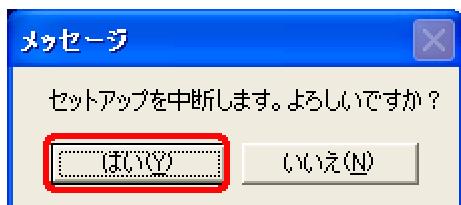

#### 【補足 4】

メニュー画面を終了すると、以下のダイアログが表示されます。  
画面を終了する場合は、[はい]をクリックしてください。



### 3. Ez Installer パッケージの作成

Ez Installer の”パッケージ”とは、ドライバーやその他のユーティリティーを一括でインストールできるプログラムを指します。通常、ドライバーはドライバーの、ユーティリティーはユーティリティーのインストールプログラムを実行しなくてはならないところ、Ez Installer パッケージを利用すれば、一括でインストールができます。

ここでは、GELJET プリンタードライバーと Silex PRICOM シリーズ印刷クライアントソフトウェアを一括インストールするパッケージの新規作成方法を説明します。


※ パッケージを保存するために、あらかじめ空のフォルダを準備してください。  
ここでは、例として「インストールパッケージ」フォルダをデスクトップに作成しています。

1 ) REzInst.exeをダブルクリックし、Ez Installerを起動します。


2 ) [新規作成]を選択し、[次へ]をクリックします。




3 ) [●作業の追加]の[プリンターの追加]をクリックします。

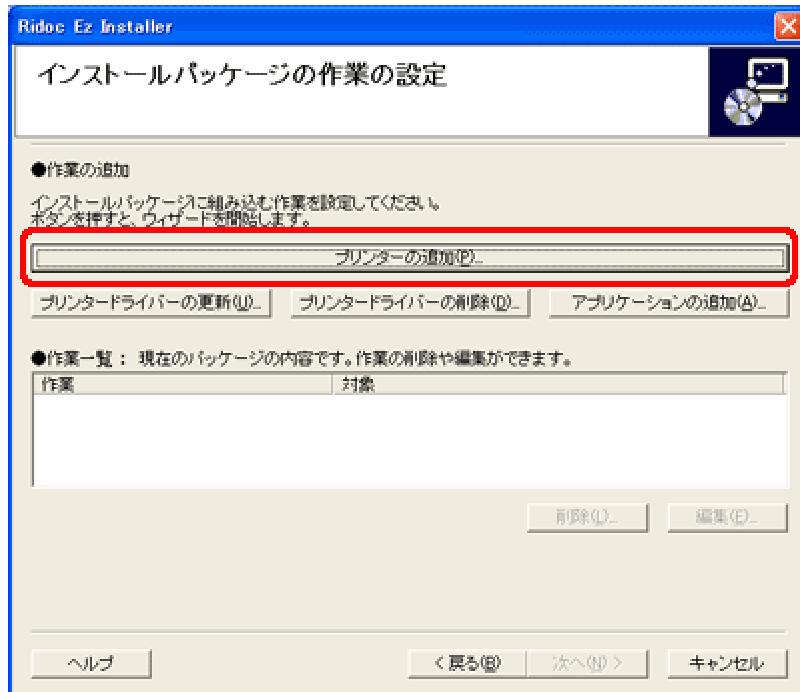


4 ) [参照]をクリックします。

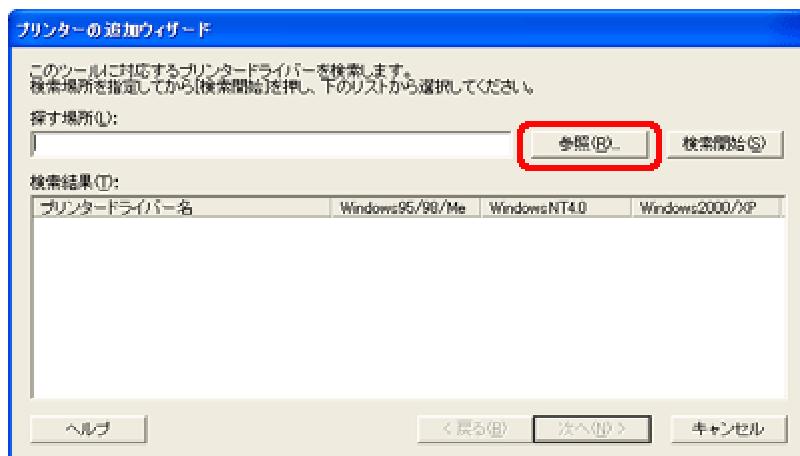


- 5 ) 一覧からインストールしたいプリンタードライバーを選択し、[OK] をクリックします。  
ここでは、例として [プリンタードライバー]¥[IPSiO G707]¥[DISK1]をクリックしています。

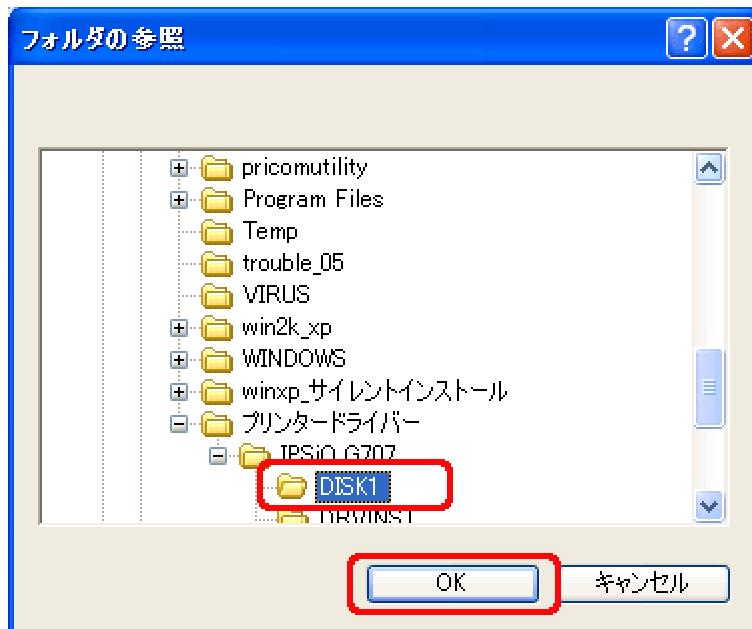


- 6 ) [検索開始]をクリックします。

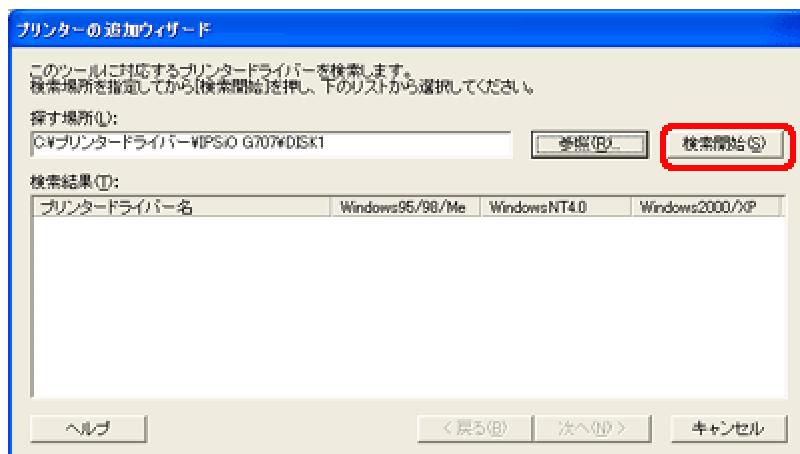

7 ) 検索結果に表示されたプリンタードライバー名を選択し、[次へ]をクリックします。

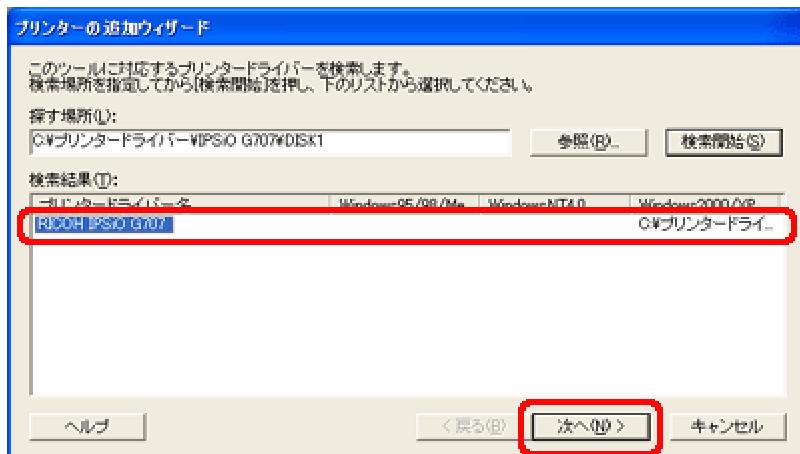

8 ) 手順 7 で指定したプリンタードライバーを確認し、[次へ]をクリックします。

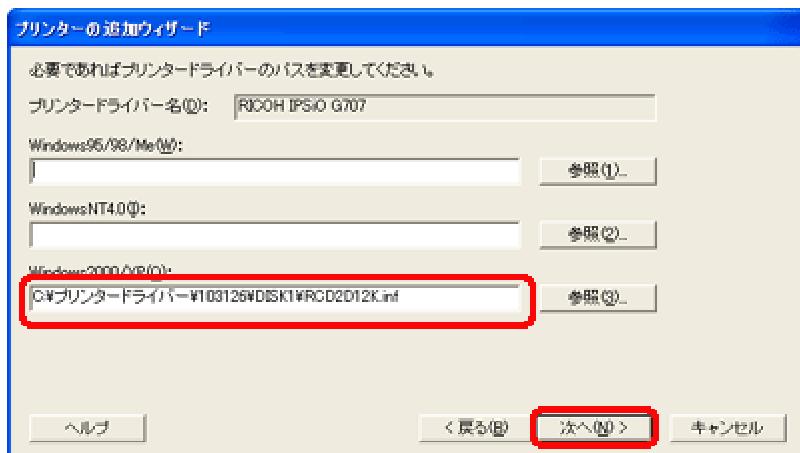


#### 【補足 1】

Ez Installer を実行する OS とは別の OS に対応したドライバーをパッケージに組み込むこともできます。

例 ) WindowsXP 上で Ez Installer を実行し、Windows98 対応のドライバーを組み込んだパッケージを作成する場合は、上記画面の[プリンタードライバーのパス]の"Windows95/98/ME"欄にパスが設定されていることを確認します。

9 ) プリンター名を指定します。また、通常使うプリンターの設定を変更できます。任意の設定に変更し、[次へ]をクリックします。

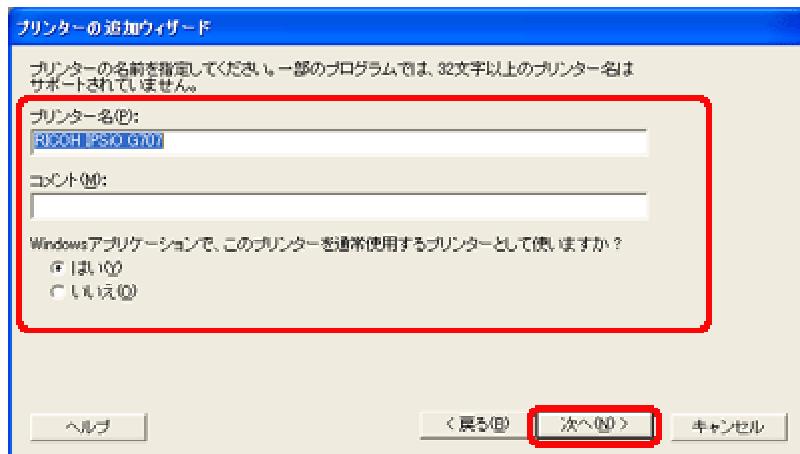


10 ) ポートの種類を選択し、[次へ]をクリックします。


ここでは、例として [TCP/IP ポート(PRICOM-Print RX)]を選択しています。




11 ) [参照]をクリックします。

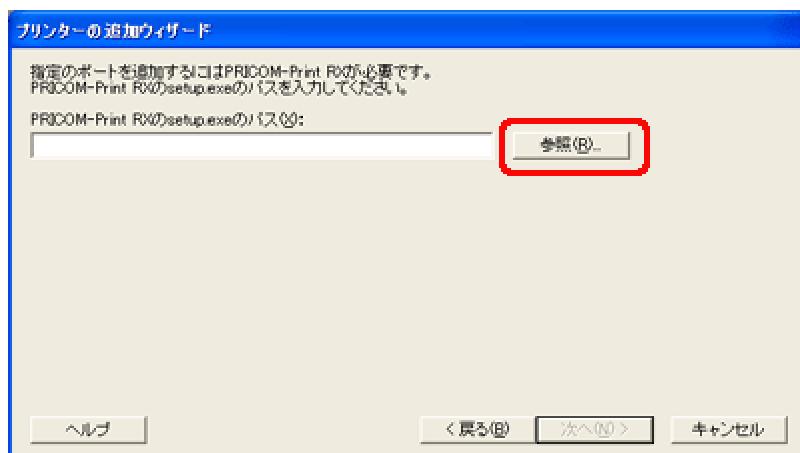


12 ) [ファイルを開く]で PRICOM-Print RX の exe ファイルを選択し、[開く]をクリックします。

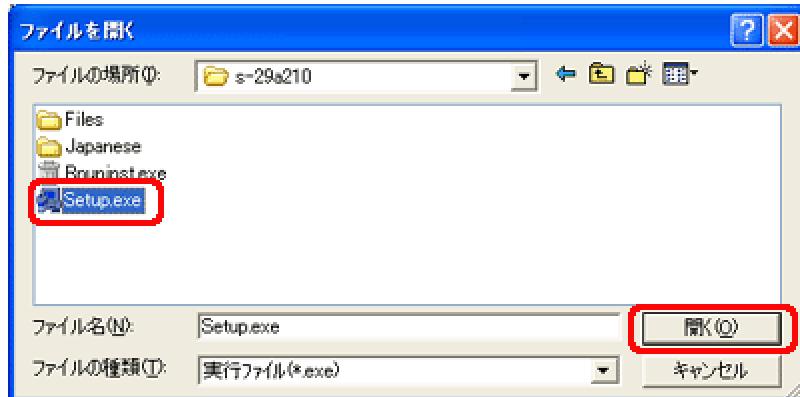

13 ) PRICOM-Print RX の保存先パスを確認し、[次へ]をクリックします。

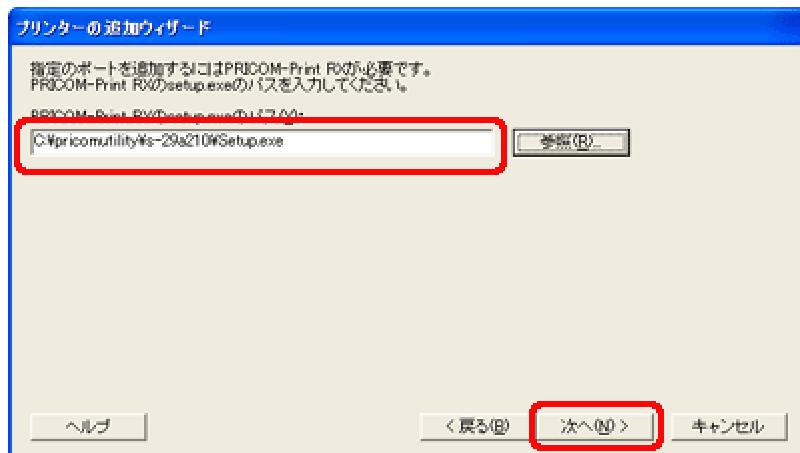


14 ) あらかじめ PRICOM 本体に設定した IP アドレスを設定します。ここでは、例として『192.168.1.200』と設定しています。

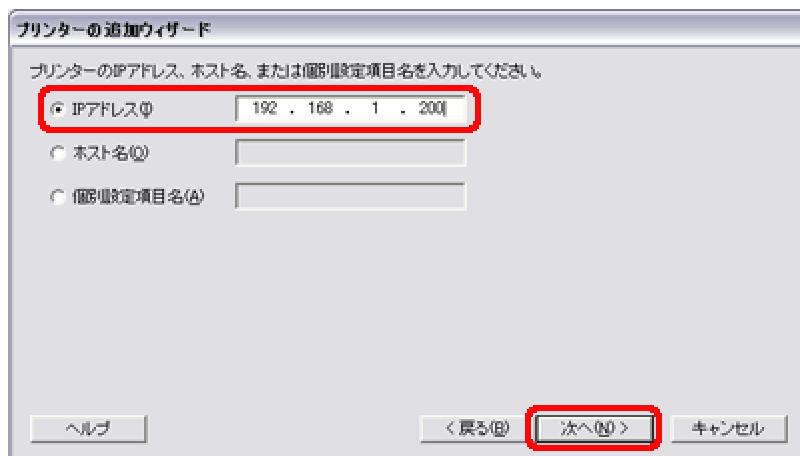


15 ) 追加するプリンターの内容を確認し、[完了]をクリックします。




16 ) [●作業一覧]の[プリンターの追加]を選択し、[次へ]をクリックします。

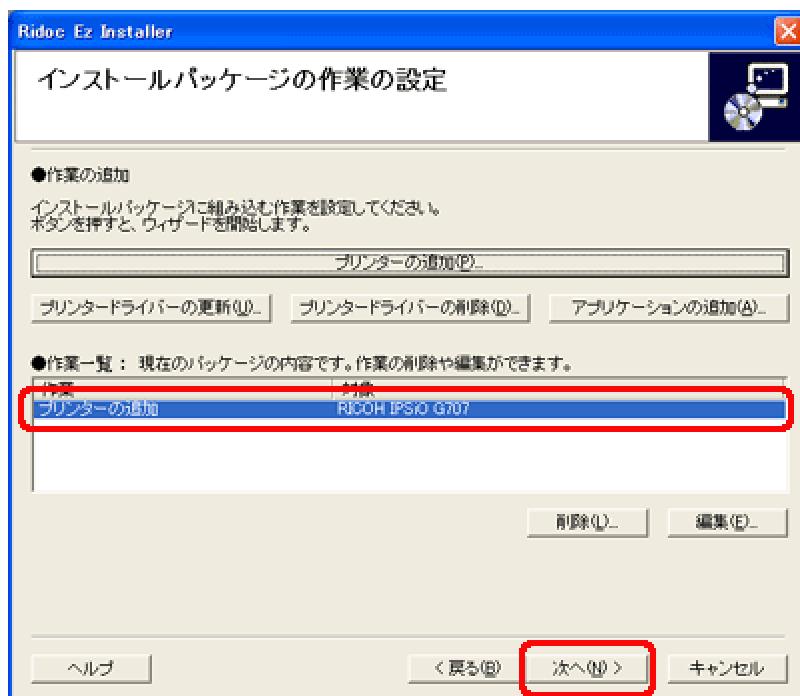


17 ) [インストールパッケージの保存先]の[参照]をクリックします。

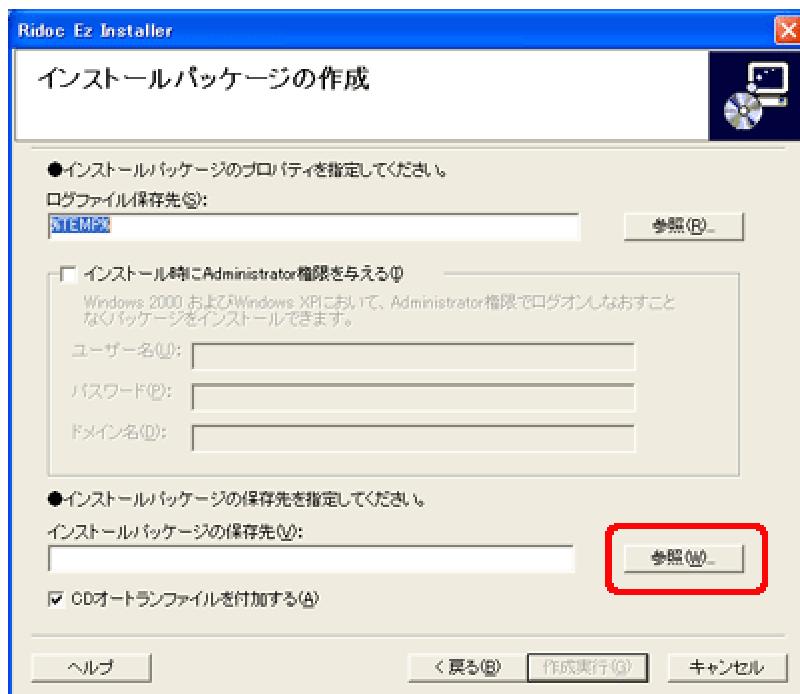


18 ) 一覧から保存したい場所を選択し、[OK] をクリックします。  
ここでは、先に作成した [インストールパッケージ] を選択しています。

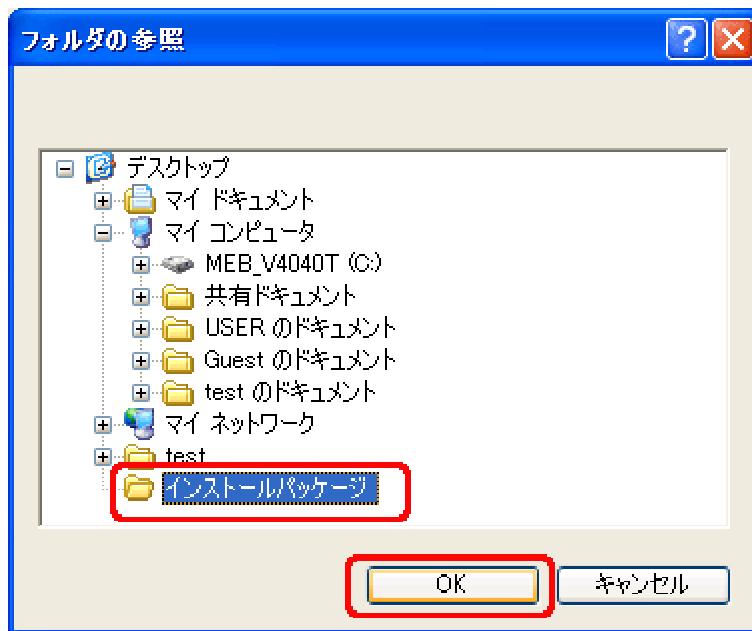

19 ) [作成実行]をクリックします。

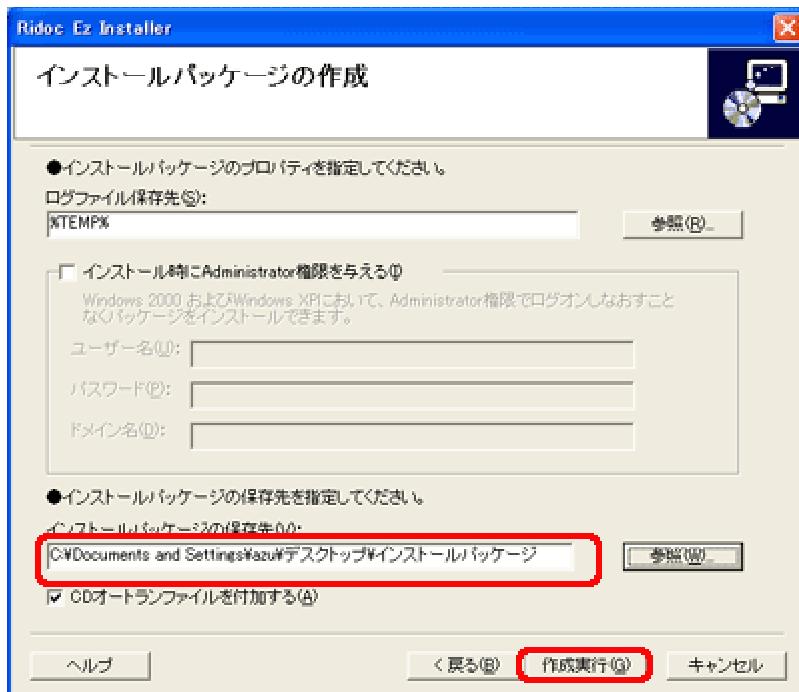

20 ) インストールパッケージの作成が完了しました。作成を終了する場合は[終了]を、引き続きパッケージを作成する場合は、[続ける]をクリックします。ここでは、例として [終了] をクリックしています。

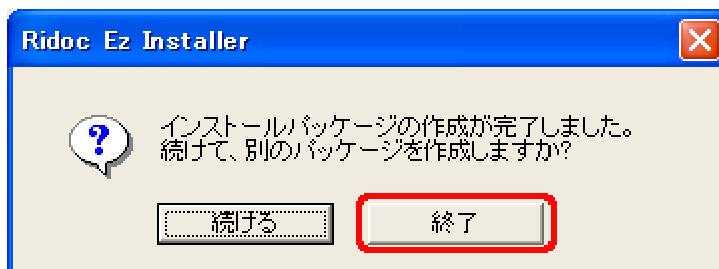

以上でパッケージの作成は完了です。


#### 【補足 2】

R-9500U2 でUSBポートを指定する場合は、上記の作業の後にシナリオファイルの編集が必要です。編集方法は別紙『Ez-Installer を利用した、R-9500U2 の USB ポート設定方法』を参照してください。


#### 4. Ez Installer パッケージを利用したインストール

Ez Installer パッケージを利用して、一括でインストールします。


1 ) RiSetup.exeをダブルクリックします。

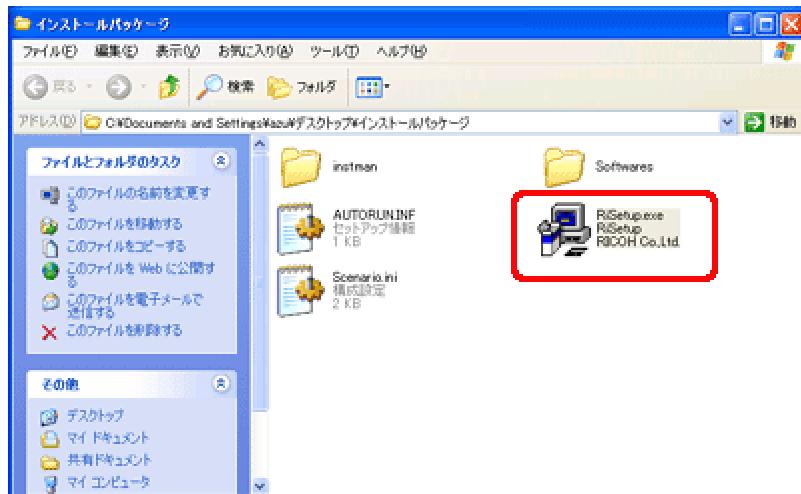


2 ) ソフトウェアの使用許諾契約書の内容を確認し、[同意します]を選択し、[次へ]をクリックします。

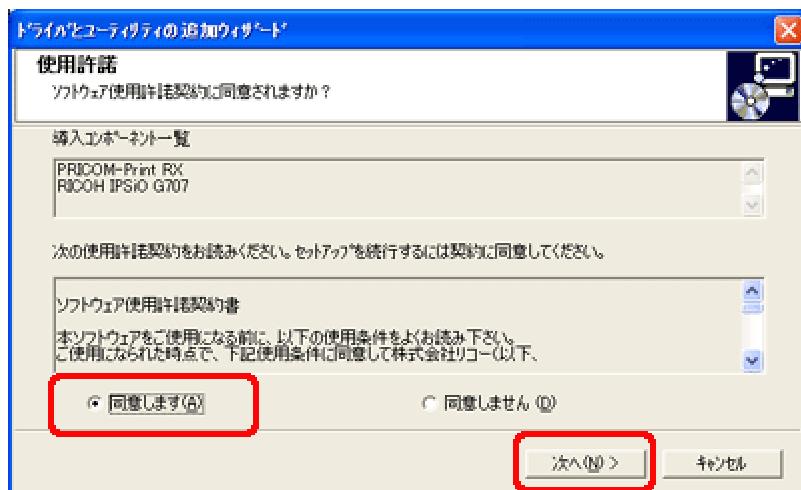

インストールが開始され、インストール中の画面が表示されます。

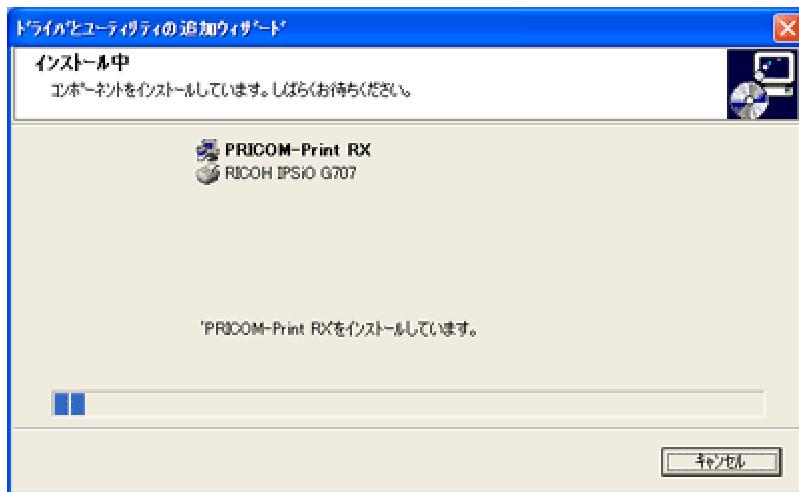

3 ) 導入完了画面で、今すぐ再起動するか選択し、[完了]をクリックします。ここでは、例として [はい、今すぐ再起動します] を選択しています。

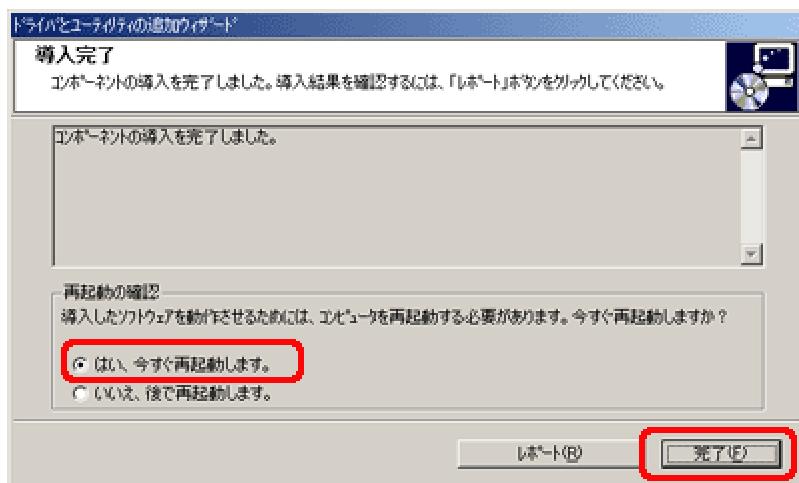

※ [いいえ、後で再起動します。]を選択した場合は、初回の印刷までに必ずPCの再起動を行ってください。

#### 【補足 1】

[デジタル署名が見つかりませんでした] ダイアログ ボックスが表示された場合は、[はい] をクリックします。

以上で Ridoc Ez Installer を使用した、PRICOM 経由でのプリンター設定は終了です。  
上記の設定後、プリンター本体と PRICOM を接続することにより、設定を行った PC から印刷できます。

#### この文書に関するお問い合わせについて

この文書をご確認いただき、何かご不明な点がございましたら、お手数ですが下記までご連絡ください。

コールは - G へ GO

リコー プリンターコールセンター GELJET ダイヤル 0120-560-215